

# ALCATEL

home & business phones

## Alcatel Conference 1800



### BEDIENUNGSANLEITUNG



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>3</b>
1.1	Lieferumfang	4
1.2	Aufstellort	5
<b>2</b>	<b>TELEFON EINRICHTEN</b>	<b>6</b>
2.1	Basisstation anschließen	6
2.2	Mobile Mikrofone in Betrieb nehmen	7
<b>3</b>	<b>Telefonfunktionen</b>	<b>9</b>
3.1	Basisstation	9
3.2	Mobile Mikrofone	11
<b>4</b>	<b>Bedienung</b>	<b>12</b>
4.1	Datum und Uhrzeit einstellen	12
4.2	Sprache einstellen	12
4.3	Anrufen	12
4.4	Anruf annehmen	12
4.5	Gespräch beenden	12
4.6	Wahlwiederholung	12
4.7	Lautstärke einstellen	13
4.8	Stummschaltung	14
4.9	Alle Mikrofone rufen (Paging)	14
4.10	Temporäre Ruftonabschaltung	14
4.11	Konferenzgespräch	14
<b>5</b>	<b>Telefonbuch</b>	<b>15</b>
5.1	Neuen Eintrag hinzufügen	15
5.2	Einen Eintrag suchen	16
5.3	Wählen aus dem Telefonbuch	16
5.4	Telefonbucheintrag ändern	16
5.5	Telefonbucheintrag löschen	16
5.6	Alle Telefonbucheinträge löschen	16
5.7	Telefonbuch-Kapazität	16
5.8	Kurzwahl	17
<b>6</b>	<b>Rufnummernanzeige (netzabhängig)</b>	<b>18</b>
6.1	Anrufliste ansehen	18
6.2	Anruf aus der Anrufliste	19
6.3	Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	19
6.4	Eintrag aus der Anrufliste löschen	19
6.5	Komplette Anrufliste löschen	19
<b>7</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>19</b>
7.1	Ruftonlautstärke	19
7.2	Ruftonmelodie	20
7.3	Zeitformat einstellen	20

7.4	Datumsformat einstellen . . . . .	20
7.5	Tastenton einstellen . . . . .	20
7.6	Flashzeit einstellen . . . . .	21
7.7	Basisnamen ändern . . . . .	21
7.8	Wahlverfahren ändern . . . . .	21
7.9	Telefon zurücksetzen . . . . .	21
7.10	PABX-Modus einstellen . . . . .	22
7.11	Amtskennziffer . . . . .	22
<b>8</b>	<b>TECHNISCHE DATEN . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>9</b>	<b>PROBLEMLÖSUNG . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>10</b>	<b>SICHERHEIT. . . . .</b>	<b>26</b>
<b>11</b>	<b>ENTSORGUNG UND RECYCLING . . . . .</b>	<b>27</b>

# 1 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Einsatz Ihres Telefons sollten Sie, um Brandschäden und Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden, immer folgende Sicherheitsmaßnahmen beachten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Hinweise gelesen und verstanden haben.
2. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät.
3. Zur Reinigung ziehen Sie das Gerät zuerst vom Schnittstellenmodul ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays, sondern ein feuchtes Tuch.
4. Nicht in der Nähe von Wasser verwenden (z.B. Badewanne, Spüle oder Swimming Pool)!
5. Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonne oder extremer Kälte aus. Stellen Sie das Telefon nicht neben oder auf Wärmequellen, wie Heizkörper, Kochplatten etc.
6. Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlasten, um Feuergefahr und die Gefahr eines Stromschlags zu verringern.
7. Verwenden Sie Ihr Telefon NIEMALS draußen während eines Gewitters! Trennen Sie bei Gewittern die Basisstation von Telefonleitung und Steckdose.
8. Verwenden Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn Sie sich in der Nähe des Lecks befinden.
9. Verwenden Sie ausschließlich die beiliegenden Li-Polymer-Akkus! Die Betriebszeiten der Mikrofone gelten nur für diese Akkus.
10. Die Verwendung anderer Akkutypen oder nicht wieder aufladbarer Batterien/Primärzellen kann gefährlich sein, da diese Störungen oder Schäden verursachen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund falscher Verwendung.
11. Entsorgen Sie die Akkus sicher. Nicht unter Wasser tauchen, anzünden oder mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung bringen.


## 1.1 Lieferumfang

Das Set enthält:


- 1 Alcatel Conference 1800 Basisstation
- 4 mobile Mikrofone
- 1 Netzanschlusskabel
- 1 Schnittstellenmodul (Stromnetz / Netzsteckdose & Telefon)
- 1 Telefonanschlusskabel
- 4 x 3,7 V / 240mAh Li-Polymer-Akkus
- 1 Verbindungskabel (6m)
- Dokumentation




Alcatel Conference  
1800 Basisstation





Dokumentation

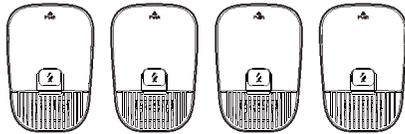


4 mobile Mikrofone



4 x 3,7 V / 240mAh Li-Polymer-Akkus



Schnittstellenmodul

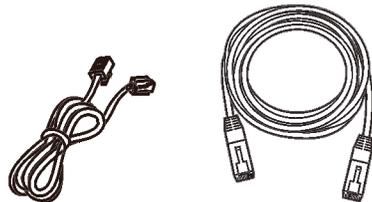

Telefonanschlusskabel    Verbindungskabel



Netzanschlusskabel

## 1.2 Aufstellort


Um Störungen zu vermeiden und die mögliche Reichweite optimal auszunutzen, sollten Sie beim Aufstellen der Basisstation folgendes beachten:

- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufstellen, wie z. B. Fernseher, Mikrowellengeräten, Radio, Computer, schnurlosen Telefonen oder anderen drahtlos kommunizierenden elektronischen Geräten.
- Nicht gegenüber von Funksendern aufstellen, wie z.B. Außenantennen von Mobilfunksendestationen.
- Nicht am Hauptstromkreis anschließen, der wichtige Haushaltsgeräte versorgt, da es zu Störungen kommen könnte. Wenn möglich, eine andere Steckdose benutzen.
- Bei schlechtem Empfang zwischen Mikrofonen und Basisstation stellen Sie das Gerät gegebenenfalls an einem anderen Ort auf.

## 2 TELEFON EINRICHTEN


### 2.1 Basisstation anschließen

1. Stecken Sie ein Ende des 6 Meter langen Verbindungskabels in die Basisstation und das andere in das Schnittstellenmodul.
2. Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse des Schnittstellenmoduls.
3. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse in der Wand oder dem Leitungsfiler (Micro-Filter).
4. Stecken Sie den kleineren Stecker am Stromkabel in eine Stromversorgungsbuchse des Schnittstellenmoduls.
5. Stecken Sie den größeren Stecker des Stromkabels in eine Wandsteckdose.
6. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Kabel.

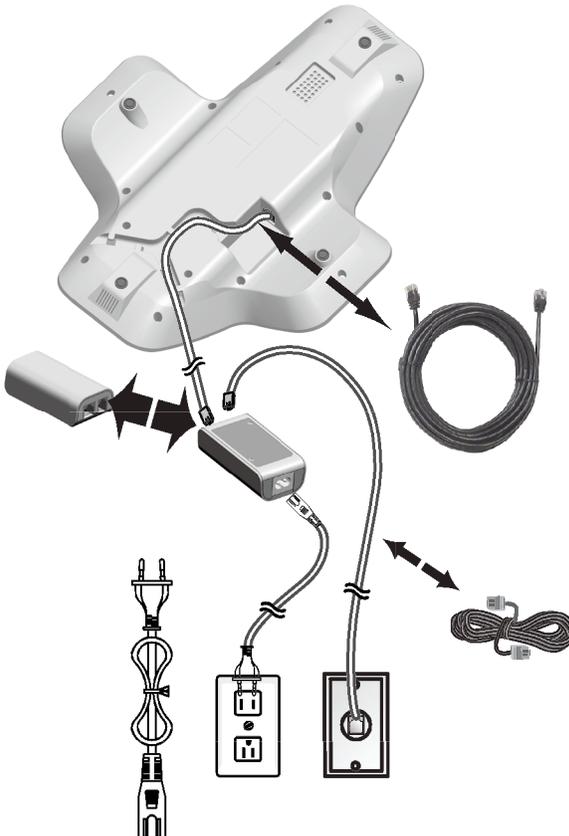


## 2.2 Mobile Mikrofone in Betrieb nehmen

1. Legen Sie einen der mitgelieferten Akkus vorsichtig entsprechend der Darstellung ein. Achten Sie auf die korrekte Richtung.

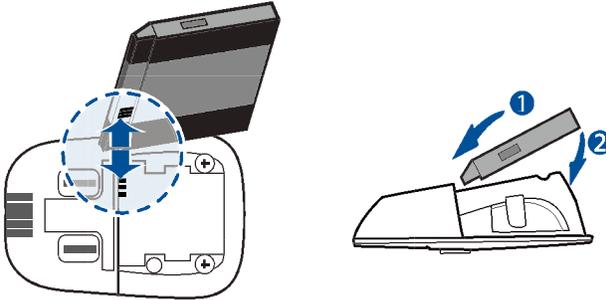


2. Schließen Sie das Akkufach wieder.

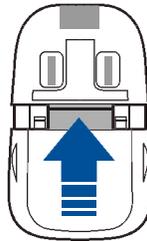

3. Legen Sie die 4 Mikrofone auf die Basisstation und lassen Sie sie vor der ersten Benutzung 8 Stunden lang laden. Wenn die LED auf dem Mikro rot leuchtet, liegt es richtig auf.

### Hinweise :

1. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Li-Polymer-Akku.
2. Wenn Sie die Mikros längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Akkus heraus, um ein Auslaufen zu verhindern.
3. Dazu schieben Sie die Abdeckung des Akkufachs auf, drücken die beiden Spanner auseinander und heben ein Ende des Akkus mit einem Finger an. Entfernen Sie den Akku vorsichtig.

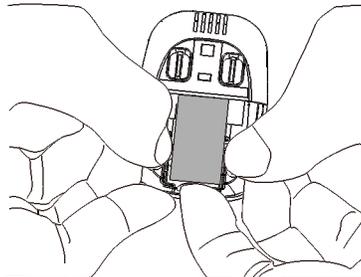


## **Anschluss an einer Breitbandverbindung**

Wenn Sie Ihr Telefon an eine Breitbandverbindung anschließen, sollten Sie ggf. zwischen Telefon und Telefonleitung einen Leitungsfilter (Micro-Filter) zwischenschalten, um Störungen zwischen Telefon und Breitbandleitung zu vermeiden.

Bei einem Festnetzbreitbandanschluss sollte ggf. jedes Telefon über einen Leitungsfilter (Micro-Filter) angeschlossen sein, nicht nur das Modem am Telefonanschluss selbst. Wenn Sie weitere Leitungsfilter (Micro-Filter) benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Breitbandanbieter.

# 3 Telefonfunktionen

## 3.1 Basisstation

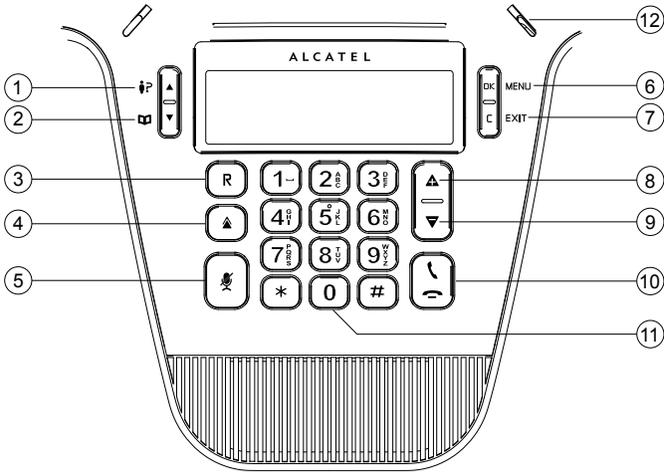

### 1.

- Im Menü: Durchscrollen der Menüpunkte, aufwärts.
- Im Standby-Modus: Anrufliste öffnen.
- Bei der Eingabe von Namen oder Nummern ins Telefonbuch: Bewegen des Cursors nach rechts.

### 2.

- Im Menü: Durchscrollen der Menüpunkte, abwärts.
- Im Standby-Modus: Telefonbuch öffnen.
- Bei der Eingabe von Namen oder Nummern ins Telefonbuch: Bewegen des Cursors nach links.

### 3.

- Im Standby-Modus/bei Wahlvorbereitung: „Flash“ einfügen.
- Während eines Gesprächs: „Flash“ senden.
- Eine Konferenzschaltung einrichten (siehe Kapitel 4.11)

### 4.

- Im Standby-Modus: Wahlwiederholliste öffnen.

### 5.

- Während eines Gesprächs: Mikrofon stummschalten/wieder aktivieren.

6.  MENU

- Auswahl des markierten Menüpunkts.
- In einem Menü: Auswahl oder Speichern eines Eintrags/einer Einstellung.

7.  EXIT

- Einen Schritt zurückgehen oder Löschen eines Zeichens.
- Gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.

8. 

- Klingelton- oder Ruftonlautstärke erhöhen.

9. 

- Klingelton- oder Ruftonlautstärke verringern.

10. 

- Nummer anrufen, Anruf entgegennehmen oder Gespräch beenden.


11. 

- Gedrückt halten, um bei der Nummerneingabe eine Wählpause einzufügen.

12. 

- Leuchtet grün während eines Gesprächs
- Leuchtet rot, wenn stummgeschaltet
- Blinkt grün bei eingehendem Anruf

## 3.2 Mobile Mikrofone

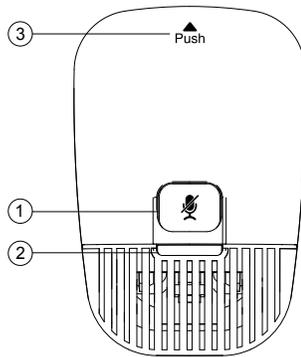

- Schaltet alle Mikrofone stumm bzw. aktiviert sie wieder.
- Wenn die Mikrofone auf der Basisstation sind, sind sie stummgeschaltet.

### 2. LED

- Leuchtet grün, wenn die Mikrofone während eines Gesprächs von der Basisstation genommen werden.
- Leuchtet rot beim Laden oder wenn alle Mikros stummgeschaltet sind.
- Blinkt schnell rot bei niedrigem Ladezustand des Akkus.
- Blinkt langsam rot wenn die Mikrofone außerhalb der Reichweite der Basisstation sind.
- Blinkt grün bei eingehendem Anruf.



- Drücken Sie in Richtung  und nehmen Sie das Mikrofon aus der Basis.

## 4 Bedienung

### 4.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Vor dem ersten Gebrauch müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden.

1. Drücken Sie **OK** auf der Basis im Ruhezustand, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  **Datum/Zeit** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit  oder  den Tag, drücken Sie **OK**, wählen Sie den Monat, drücken Sie **OK**, wählen Sie das Jahr und drücken Sie wiederum **OK**.
4. Wählen Sie mit  oder  die Stunde, drücken Sie **OK**, wählen Sie die Minuten und drücken Sie wiederum **OK**. Sie hören einen Quittungston.

### 4.2 Sprache einstellen

1. Drücken Sie **OK** auf der Basis im Ruhezustand, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Sprache** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

### 4.3 Anrufen

#### 4.3.1 Wahlvorbereitung

Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie  zum Wählen. Drücken Sie  um die Eingabe zu löschen.

#### 4.3.2 Direkte Wahl

Drücken Sie  und geben Sie die Rufnummer ein.

### 4.4 Anruf annehmen

Drücken Sie .

### 4.5 Gespräch beenden

Drücken Sie .

Bitte vergessen Sie nicht, nach Gesprächsbeendigung alle schnurlosen Mikrofone wieder zurück auf die Basis zu legen.

### 4.6 Wahlwiederholung

Die Basis speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern (je bis zu 30 Stellen) in der Wahlwiederholungsliste.

#### 4.6.1 Wahlwiederholungsliste ansehen

1. Drücken Sie  im Ruhezustand.
2. Blättern Sie mit  oder  durch die Liste. Bei Erreichen des Listenedes hören Sie einen doppelten Piepton.
3. Drücken Sie , um die Liste zu verlassen.

#### 4.6.2 Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie .

#### 4.6.3 Eintrag der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie OK zweimal.
3. Die Basis zeigt **NUMMER BEARB.** Bearbeiten Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten.
4. Drücken Sie OK, die Basis zeigt **NAME EINGEBEN.** Geben Sie den Namen mit den Zifferntasten ein.
5. Drücken Sie OK, **Gespeichert** wird angezeigt. Sie hören einen Quittungston.

#### 4.6.4 Einzelnen Eintrag der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie OK, wählen Sie mit  **Löschen.**
3. Drücken Sie OK um die angezeigte Rufnummer zu löschen. Sie hören einen Quittungston.

#### 4.6.5 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie OK, wählen Sie mit  **Alles löschen.**
3. Drücken Sie OK, die Basis zeigt **Alle Einträge löschen?**. Drücken Sie OK um alle Einträge in der Wahlwiederholungsliste zu löschen. Sie hören einen Quittungston. Das Display zeigt **Gelöscht.**

### 4.7 Lautstärke einstellen

Drücken Sie  oder  während eines Gesprächs, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## 4.8 Stummschaltung

Während eines Telefongesprächs können Sie sich mit einer Person im Raum unterhalten, ohne das Ihr Telefongesprächspartner zuhören kann.

### Während eines Gesprächs:

Drücken Sie  um alle Mikrofone stumm zu schalten. Das Display zeigt **Still**. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann Sie nicht hören.

Drücken Sie  noch einmal, um die Mikrofone wieder einzuschalten.

## 4.9 Alle Mikrofone rufen (Paging)

Sie können alle Mikrofone rufen, um sie ggf. lokalisieren zu können.

1. Drücken Sie **OK** auf der Basis im Ruhezustand, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  oder  **Suche alle Miks**, und drücken Sie **OK**.
3. Alle angemeldeten Mikrofone, die sich nicht auf der Basis, aber in deren Reichweite befinden, piepen für ca. 60 Sekunden.
4. Um das Piepen zu beenden, drücken Sie  auf der betreffenden Mikrofoneinheit oder legen Sie sie auf die Basis.

## 4.10 Temporäre Ruftonabschaltung

Wenn das Telefon klingelt, können Sie den Rufton temporär ausschalten, ohne den Anruf zu trennen/abzuweisen. Der nächste Anruf wird wieder wie gewohnt mit der voreingestellten Lautstärke signalisiert.

### Rufton abschalten

Drücken Sie  auf der Basis, **Rufton aus** wird angezeigt.

## 4.11 Konferenzgespräch

Wenn Ihr Telefonsystem eine Dreierkonferenz unterstützt, können Sie ein Konferenzgespräch aufbauen.

- Drücken Sie .
- Wenn Sie den Wählton hören, geben Sie die erste Rufnummer ein.
- Wenn der erste Teilnehmer antwortet, drücken Sie  um das erste Gespräch zu halten.
- Wenn Sie den Wählton hören, geben Sie die zweite Rufnummer ein.
- Wenn der zweite Teilnehmer antwortet, drücken Sie . Ihre Konferenz kann starten.

Das hier beschriebene Leistungsmerkmal „Dreierkonferenz“ ist abhängig von Ihrem Telefonnetz bzw. Ihrem Anbieter. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## 5 Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 50 Einträge mit je bis zu 30 Ziffern pro Rufnummer und 15 Zeichen pro Name gespeichert werden.

- Sind keine Einträge vorhanden, zeigt das Display zuerst **Leer** und anschließend **Kontakt hinzufügen?**.
- Ist die maximale Anzahl der Einträge erreicht und Sie wollen einen weiteren Eintrag speichern, zeigt das Display **Voll**.
- Wenn Sie eine Rufnummer speichern wollen, die bereits im Telefonbuch vorhanden ist, zeigt das Display **Nummer bereits vorhanden**.

### 5.1 Neuen Eintrag hinzufügen

1. Drücken Sie **OK** im Ruhezustand um **Telefonbuch** zu wählen, und drücken Sie **OK**.
  - 1.1 Wenn das Telefonbuch leer ist, wird **Kontakt hinzufügen?** angezeigt. Drücken Sie **OK**. Das Display zeigt **NUMMER EINGEBEN**.
  - 1.2 Sind Einträge vorhanden, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann mit **↓** **Kontakt hinzufügen**. Das Display zeigt **NUMMER EINGEBEN**.
2. Geben Sie die Rufnummer ein.  
ODER  
Kopieren Sie eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste.
  - Drücken Sie **▲** und dann wiederholt **▲**, **↓** oder **▲** um durch die Liste zu blättern.  
Drücken Sie **OK** um die angezeigte Rufnummer zu kopieren.
3. Drücken Sie **OK**. Das Display zeigt **NAME EINGEBEN**.
4. Geben Sie den Namen ein:
  - Drücken Sie **←** oder **→** um den Cursor nach links bzw. rechts zu bewegen.
  - Drücken Sie **1** zur Eingabe eines Leerschritts.
  - Drücken Sie **⌫** um ein Zeichen zu löschen.
  - Drücken und halten Sie **⌫** um alle Zeichen zu löschen.
  - Drücken Sie **OK** zur Bestätigung, das Display zeigt **Gespeichert**. Sie hören einen Quittungston.

## 5.2 Einen Eintrag suchen

1. Drücken Sie  im Ruhezustand.
2. Wählen Sie mit  oder  einen Eintrag aus oder geben Sie mit den Zifferntasten den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

## 5.3 Wählen aus dem Telefonbuch

1. Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag.
2. Drücken Sie .

## 5.4 Telefonbucheintrag ändern

1. Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag und drücken Sie **OK**.
2. Das Display zeigt **Kontakt bearb.** Drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **NUMMER BEARB.** Ändern Sie die Nummer und drücken Sie **OK**.
4. Das Display zeigt **NAME BEARB.** Ändern Sie den Namen und drücken Sie **OK**.
5. Das Display zeigt **Gespeichert.** Sie hören einen Quittungston.

## 5.5 Telefonbucheintrag löschen

1. Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Löschen**. Drücken Sie **OK**. Das Display zeigt **Eintr löschen?** und den Namen des Eintrags. Drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Eintr gelöscht**. Sie hören einen Quittungston und sehen dann den alphabetisch folgenden Eintrag im Telefonbuch.

## 5.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Drücken Sie **OK** im Ruhezustand um **Telefonbuch** zu wählen, und drücken Sie **OK** zweimal.
2. Wählen Sie mit  **Alles löschen**. Drücken Sie **OK**. Das Display zeigt **Alle Kontakte löschen?** Drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Alle Kontakte gelöscht**. Sie hören einen Quittungston.

## 5.7 Telefonbuch-Kapazität

1. Drücken Sie **OK** im Ruhezustand um **Telefonbuch** zu wählen, und drücken Sie **OK** zweimal.

2. Wählen Sie mit  **Kapazität**. Drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Kapazität x/50 genutzt**. (x ist die Anzahl der gespeicherten Telefonbucheinträge).

## 5.8 Kurzwahl

Sie können fünf Telefonbucheinträge als Kurzwahl programmieren (1...5).

### 5.8.1 Kurzwahlnummer speichern

1. Drücken Sie **OK** im Ruhezustand um **Telefonbuch** zu wählen, und drücken Sie **OK** zweimal.
2. Wählen Sie mit  **Kurzwahl**. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit  oder  einen freien Speicherplatz (1...5), und drücken Sie **OK**.
4. Das Display zeigt **Kopiere vom Telefonbuch**, wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag.
5. Wenn der gewünschte Eintrag angezeigt wird, drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

### 5.8.2 Kurzwahleintrag ändern

1. Drücken Sie **OK** im Ruhezustand um **Telefonbuch** zu wählen, und drücken Sie **OK** zweimal.
2. Wählen Sie mit  **Kurzwahl**. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Speicherplatz (1...5), und drücken Sie **OK** zweimal.
4. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit  oder  den Namen, den Sie ändern wollen.
6. Drücken Sie **OK** um den neuen Eintrag zu speichern. Sie hören einen Quittungston.

### 5.8.3 Kurzwahleintrag wählen

1. Drücken und halten Sie im Ruhezustand die gewünschte Kurzwahltaste (1,2,3,4,5).

### 5.8.4 Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie **OK** im Ruhezustand um **Telefonbuch** zu wählen, und drücken Sie **OK** zweimal.
2. Wählen Sie mit  **Kurzwahl**. Drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Speicherplatz (1...5), und drücken Sie **OK** zweimal.
4. Wählen Sie mit  oder  **Löschen**. Drücken Sie **OK**. Das Display zeigt **Kurzwahl leer**. Sie hören einen Quittungston.

## 6 Rufnummernanzeige (netzabhängig)

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie bei Ihrem Anbieter die Anrufererkennung beauftragt und aktiviert haben.

**Hinweis:** Alcatel Conference 1800 zeigt bei anklopfenden Anrufen die Nummer nicht an.

Ihr Telefon speichert bis zu 50 eingegangene Anrufe mit Datum und Uhrzeit in der Anrufliste. Die Rufnummer wird bei einem eingehenden Anruf im Display angezeigt. Wenn die Nummer in Ihrem Telefonbuch eingespeichert ist, wird der dazu eingespeicherte Name des Anrufers zusammen mit der Nummer angezeigt.

Wenn der Anrufer seine Rufnummer unterdrückt hat, wird **UNTERDRÜCKT** angezeigt. Wenn die Rufnummernübertragung vom Netz nicht unterstützt wird, sehen Sie **NICHT VERFÜGB.** .

Gehen drei unbeantwortete Anrufe ein, wird im Standby-Modus „3 verpasste Anrufe“ angezeigt. Jedes Mal, wenn Sie die Einträge in der Anrufliste aufrufen, verringert sich die Zahl der verpassten Anrufe um jeweils einen.

Wenn die Rufnummer eines eingehenden Anrufs mit den letzten 7 Ziffern einer Nummer in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, entspricht der angezeigte Name demjenigen in Ihrem Telefonbuch.

### 6.1 Anrufliste ansehen

Alle erhaltenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert, der neueste Anruf oben in der Liste. Ist die Anrufliste voll, wird für jeden neuen Eintrag der jeweils älteste aus der Liste gelöscht.

1. Drücken Sie im Ruhezustand  um die Anrufliste zu öffnen.

ODER

Drücken Sie **OK** im Ruhezustand, wählen Sie mit  **Anrufliste**, und drücken Sie **OK**.

2. Blättern Sie mit  durch die Liste.

## 6.2 Anruf aus der Anrufliste

Siehe „Anrufliste ansehen“, drücken Sie .

## 6.3 Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie OK. Das Display zeigt **Im TB speichern**.
2. Drücken Sie OK. Das Display zeigt **NUMMER BEARB.** zum Ändern der Rufnummer.
3. Drücken Sie OK. Das Display zeigt **NAME BEARB.** zum Ändern des Namens.
4. Drücken Sie OK. Das Display zeigt **Gespeichert**. Sie hören einen Quittungston.

## 6.4 Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste.
2. Wird der Eintrag angezeigt, drücken Sie OK. Wählen Sie mit  **Löschen**, und drücken Sie OK. Das Display zeigt den nächsten Eintrag. Sie hören einen Quittungston.

## 6.5 Komplette Anrufliste löschen

1. Wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste.
2. Wird der Eintrag angezeigt, drücken Sie OK. Wählen Sie mit  **Alles löschen**, und drücken Sie OK. Das Display zeigt **Alle Anrufe löschen?**. Drücken Sie OK. Sie hören einen Quittungston.

# 7 Einstellungen

## 7.1 Ruftonlautstärke

1. Drücken Sie im Ruhezustand OK.
2. Wählen Sie mit  oder  **Ruftöne**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Ruftonlautst.**, und drücken Sie OK.
4. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Lautstärke ein. Die jeweilige Lautstärke wird wiedergegeben.
5. Zum Speichern drücken Sie OK. Sie hören einen Quittungston.

ODER

Wählen Sie **Rufton aus** um den Ruf ton auszuschalten und drücken Sie OK zum Speichern. Sie hören einen Quittungston.

## 7.2 Ruftonmelodie

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Ruftöne**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Rufton**, und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Melodie ein.
5. Zum Speichern drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.3 Zeitformat einstellen

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Zeitformat**, und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie mit  oder  das gewünschte Zeitformat ein (12 Stunden / 24 Stunden).
5. Zum Speichern drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.4 Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Datumsformat**, und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie mit  oder  das gewünschte Datumsformat ein (MM.TT.JJ / TT.MM.JJ).
5. Zum Speichern drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.5 Tastenton einstellen

Bei eingeschaltetem Tastenton wird jede Tastenbetätigung mit einem kurzen Ton quittiert.

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Tastenton**, und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Lautstärke ein. Die jeweilige Lautstärke wird wiedergegeben. Zum Speichern drücken Sie **OK**.

ODER

Wählen Sie **Aus** um den Tastenton auszuschalten, und drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.6 Flashzeit einstellen

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Flash Zeit**, und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Flashzeit ein (80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 200ms, 250ms, 300ms, 600ms). Zum Speichern drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.7 Basisnamen ändern

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Basisname**, und drücken Sie **OK** um den Namen zu ändern.
4. Zum Speichern drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.8 Wahlverfahren ändern

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Wahlverfahren**, und drücken Sie **OK** um **Tonwahl** oder **Impulswahl** zu wählen.
4. Zum Speichern drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.9 Telefon zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nach dem „Reset“ sind alle persönlichen Einstellungen gelöscht, aber die Telefonbucheinträge und die Kurzwahlprogrammierungen bleiben erhalten.

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Reset**, und drücken Sie **OK**. Das Display zeigt **Auf Werkseinst. zurücksetzen?**
4. Drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 7.10 PABX-Modus einstellen

Ist Ihr Alcatel Conference 1800 an einer Telefonanlage angeschlossen, schalten Sie bitte den PABX-Modus ein.

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Hinter PABX**, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit  oder  **Ja** oder **Nein**, und drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

### Hinweise:

1. Bei einem Anschluss an einer Telefonanlage sollte **Hinter PABX** eingeschaltet sein, um eine bessere akustische Leistung zu ermöglichen.
2. Beim direkten Anschluss an das Telefonnetz oder einem Breitband-Adapter sollten Sie **Hinter PABX** ausschalten.

## 7.11 Amtskennziffer

Wenn Sie **Hinter PABX** eingeschaltet haben, können Sie eine Amtskennziffer eingeben (z. B.: 0), die jeweils vor der Wahl eines Eintrags aus der Anrufliste automatisch vorangestellt wird.

1. Drücken Sie im Ruhezustand **OK**.
2. Wählen Sie mit  oder  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie mit  oder  **Amtskennzahl**, und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die gewünschte Ziffer ein (max. 1 Stelle), und drücken Sie **OK**.
5. Ist schon eine Ziffer eingetragen, drücken Sie  um diese zu löschen, geben Sie eine neue Ziffer ein und drücken Sie **OK**. Sie hören einen Quittungston.

## 8 TECHNISCHE DATEN

Reichweite (mobile Mikrofone)	bis zu 30 Meter*
Akkustandzeit (mobile Mikrofone)	5 Stunden Gesprächsbetrieb** 70 Stunden Standby**
Anzahl der anschließbaren Mikrofone	bis zu 4
Stromanschluss/Netzadapter	Netzadapter (Schnittstellen- modul): Typ-Nr.: S018AGP0900200 Eingang: 100-240 V/50-60 Hz/500mA Ausgang: 9VDC/2A Verwenden Sie ausschließlich den mit- gelieferten Adapter! Wechselstrom, ein- phasig, ausgenommen IT-Installationen nach dem EN60950 Standard. <b>Achtung:</b> Die Netzspannung ist nach den Kriterien dieser Norm als gefährlich eingestuft.
Telefonanschluss	Das Gerät ist zur Verbindung über einen analogen TNV 3 (telecommunications network voltage) Anschluss nach dem EN60950 Standard vorgesehen
Akkus (jeweils pro Mikrofon)	Akkupack – 2,4 V – 240 mAh (Li-Polymer) Verwenden Sie ausschließlich die mitge- lieferten Akkus. Der Einsatz anderer Ak- kutypen kann zu Explosionen führen. Leere Akkus müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzauflagen ent- sorgt werden.
Betriebstemperatur	zwischen 5°C und 40°C

\* Kann je nach Umgebung variieren.

\*\* Je nach Ladezustand bei Beginn.

## 9 PROBLEMLÖSUNG

Bei Problemen mit Ihrem Telefon, lesen Sie bitte die unten aufgeführten Lösungsvorschläge.

Allgemein gilt: Entfernen Sie bei Problemen die Akkus für etwa 1 Minute aus allen Mikrofonen. Dann schalten Sie die Stromzufuhr zur Basisstation kurz ab. Schalten Sie sie dann wieder an und legen Sie die Akkus wieder ein.

### Die Konferenzeinheit funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angesteckt und alle Akkus eingelegt und geladen sind. Legen Sie die Mikrofone nach der Benutzung immer wieder in die Basisstation zum Aufladen zurück.

### Kein Wählen

- Steckt das Telefonkabel im entsprechenden Anschluss?
- Überprüfen Sie, ob der Netzstrom eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.
- Das Telefonkabel oder das 6 Meter lange Verbindungskabel könnten defekt sein. Schließen Sie ein neues Telefon- oder Verbindungskabel an.
- Bringen Sie das Mikrofon näher an die Basisstation. Es könnte außerhalb der Reichweite sein.
- Ziehen Sie das Telefon ab und schließen ein anderes an. Wenn dieses Telefon auch kein Freizeichen gibt, liegt das Problem in der Verkabelung oder beim Netzanbieter. Wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter vor Ort.

### Mikrofon funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob die Kabel an der Basisstation richtig eingesteckt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation nicht in der Nähe anderer DECT Telefone oder anderer elektronischer Geräten steht, die Störungen verursachen könnten.
- Überprüfen Sie, ob das Mikrofon außer Reichweite ist – bringen Sie es näher heran.
- Legen Sie das Mikrofon zum Laden für 8 Stunden zurück auf die Basisstation. Wenn es dann noch nicht funktioniert, könnte der Akku defekt oder falsch eingelegt sein. Sie können auch versuchen, das Mikrofon neu zu registrieren:
  1. Legen Sie alle Mikrofone im Standby-Modus auf die Basisstation.
  2. Geben Sie zügig die Kombination **\*331734#** ein und drücken Sie dann zweimal **OK** an der Basisstation.

3. Wenn die Registrierung erfolgreich war, wird **„Anmeldung erfolgreich“** angezeigt.
- Setzen Sie die Basisstation zurück (Reset). Dazu ziehen Sie den Netzstecker, warten 15 Sekunden und schließen ihn wieder an. Dann warten Sie kurz bis sich das Gerät wieder vollständig eingeschaltet hat.

### **Die LED auf dem Mikrofon blinkt rot**

- Legen Sie das Mikrofon zum Laden in die Basisstation. Wenn das nicht funktioniert, ersetzen Sie den Akku.

### **Die Basisstation klingelt nicht**

- Die Ruftonlautstärke könnte ausgestellt sein.
- Überprüfen Sie, ob die Kabel an der Basisstation richtig eingesteckt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation nicht in der Nähe anderer DECT Telefone oder anderer elektronischer Geräten steht, die Störungen verursachen könnten.
- Setzen Sie die Basisstation zurück (Reset). Dazu ziehen Sie den Netzstecker, warten 15 Sekunden und schließen ihn wieder an. Dann warten Sie kurz bis sich das Gerät wieder vollständig eingeschaltet hat.

## 10 SICHERHEIT

Bei gefährlichen Störungen des elektrischen Stroms fungiert der Netzadapter als 230V Trennvorrichtung. Darum sollte er vorsichtshalber nahe dem Gerät und gut zugänglich installiert werden. Um das Gerät von der Hauptstromquelle abzuschalten, muss der Netzadapter aus der 230V AC/50Hz Steckdose entfernt werden.

Wenn der Netzadapter defekt ist, muss er durch ein baugleiches Modell ersetzt werden.

Ohne Anschluss an das Stromnetz oder bei Stromausfall funktioniert das gesamte Konferenztelefon nicht. Sie können dann im Notfall keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Darum empfehlen wir, zusätzlich ein konventionelles Telefon als Ersatz bereit zu halten, das auch ohne Stromanschluss funktioniert.

### **! Verwenden Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn Sie sich in der Nähe des Lecks befinden !**

Verwenden Sie das Telefon nicht während eines Gewitters.

Versuchen Sie nicht, die Akkus zu öffnen! Diese enthalten chemische Substanzen.

Falls ein Akku ausläuft, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen, Nase oder Mund.

Falls Sie doch damit in Berührung kommen, spülen Sie die betreffende Stelle etwa 20 Minuten lang unter fließendem Wasser und konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

Säubern Sie das Produkt mit saugfähigem Papier oder einem trockenen Tuch und fragen Sie Ihren Händler nach Ersatzakkus.

Hiermit erklärt ATLINKS, dass die folgenden Geräte mit den grundlegenden Anforderungen und anderen hier anzuwendenden Regelungen der Richtlinie 1999/5/ EG übereinstimmen

**Alcatel Conference 1800**



# 11 ENTSORGUNG UND RECYCLING



Dieses Symbol bezeichnet Geräte, die separat und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden müssen. In der Europäischen Union besteht ein spezifisches Sammlungs- und Recyclingsystem, das von den Herstellern umzusetzen ist.

Dieses Gerät wurde aus qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recyclebar und wiederverwertbar sind. Elektrische und elektronische Geräte beinhalten Teile, die für die Funktion des Geräts essenziell sind, als Abfall jedoch eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie darum bitte das defekte Gerät nicht über den Hausmüll.

Als Besitzer des Geräts müssen Sie es in einer lokalen Sammelstelle abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts dem Verkäufer überlassen.

- Als geschäftlicher Nutzer richten Sie sich bitte nach den Vorgaben Ihres Lieferanten.
- Als Mieter oder Nutzer wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

Aus Verantwortung für die Umwelt hat ATLINKS das Gerät mit einem Schaltnetzteil ausgestattet, das die Energieeffizienz erhöht. Vorteilhaft ist dadurch nicht nur der geringere Stromverbrauch, sondern auch das kompaktere Format im Vergleich zu konventionellen Netzteilen früherer Baureihen.

Die Batterien/Akkus in Ihrem Telefon (falls es mit Batterien/Akkus funktioniert) müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzregelungen entsorgt werden. Halten Sie sich an die Vorgaben Ihrer zuständigen Stelle vor Ort.

Geben Sie Ihre Altbatterien/Altakkus an Ihren Händler zurück oder entsorgen Sie sie in offiziellen Recyclingzentren.

**Helfen Sie uns, unsere Umwelt zu schützen!**

**[www.alcatel-business.com](http://www.alcatel-business.com)**

ATLINKS Europe  
22 quai Gallieni  
92150 Suresnes- France

© ATLINKS 2014 - Vervielfältigung verboten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen dieses Produkts im Sinne technischer Verbesserung oder Einhaltung neuer Regelungen zu ändern.

ALCATEL und ATLINKS sind eingetragene Handelsmarken.

Das Alcatel Logo und der Name Alcatel sind Handelsmarken von Alcatel Lucent und werden von ATLINKS lizenziert verwendet.

Alcatel Conference 1800  
A/W No.: VTT14010010 Rev.0 (DE)  
Gedruckt in der VR China