

# ALCATEL

home & business phones

## BABY LINK 710



### GUÍA DEL USUARIO

POR FAVOR, LEA ESTA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE USAR SU PRODUCTO DEL BEBÉ

ATLINKS EUROPE - 147 avenue Paul Doumer - 92500 Rueil Malmaison - France  
The Alcatel logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent and used under license by ATLINKS.

### Antes de utilizar

Puede probar el monitor de bebé antes de utilizarlo por primera vez y a intervalos regulares después del primer uso.

### Para probar su monitor de bebé:

- Coloque la unidad de los padres y la unidad del bebé en la misma habitación para probar el producto.
- Pulse y mantenga presionado en la unidad de los padres, la pantalla muestra **Por favor espere...**
- Deslice el interruptor **ENCENDIDO/APAGADO** en la unidad del bebé para encenderla.
- Si la unidad de los padres muestra una imagen obtenida desde la unidad del bebé. Su monitor de bebé está listo para ser utilizado.

### Nota:

- Asegúrese que la unidad del bebé esté por lo menos a 3 pies de distancia de la unidad de padres.
- Si no se conectan ambas unidades, la unidad de padres muestra **NO Link** (sin vínculo) durante unos segundos. A continuación se muestra **Por favor, espere...** y parpadea.

### Instale la batería


Puede proporcionar alimentación a la unidad de los padres conectándola a la fuente de alimentación CA o a la batería recargable proporcionada. Incluso si la unidad de los padres está conectada a la alimentación CA, le recomendamos instalar igualmente la batería. Esto garantiza un funcionamiento continuo en caso de un corte de alimentación.

Instale la batería como se muestra a continuación.

- Con la etiqueta **ESTE LATERAL HACIA ARRIBA**, introduzca las pequeñas pestañas de la batería en las ranuras en el interior del compartimento de las pilas. Asegúrese de que el contacto metálico esté correctamente orientado como se muestra a continuación. Introduzca la batería en el compartimento de batería hasta que encaje firmemente en su lugar.



- Alinee la pestaña del compartimento de la batería contra el compartimento de la batería, a continuación deslicela hasta que el centro de la unidad de los padres encaje.

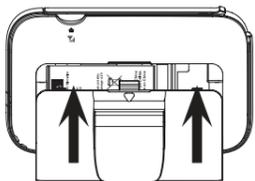

### Sustituir la pila

Para reemplazar la batería, presione hacia abajo la pestaña grande de la batería y sáquela del compartimento de la batería, a continuación, siga los pasos anteriores para instalar la batería.



### Nota:


- El tiempo de funcionamiento para el uso de la batería recargable es corto. Si desea supervisar a su bebé durante un periodo prolongado, le recomendamos que conecte la unidad de padres al suministro eléctrico.
- Si no va a utilizar la unidad de los padres durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfela y quite la batería para evitar el riesgo de fugas.
- Utilice solamente la batería suministrada con este producto.

### Conecte y cargue la batería

### Nota:

- Para proporcionar alimentación a la unidad de los padres, utilice solamente el adaptador de corriente suministrado con este producto.
- El adaptador de alimentación de la unidad de los padres y el adaptador de alimentación de la unidad del bebé están diseñados para estar orientados en posición vertical o para colocar a nivel de suelo. Las clavijas no están diseñadas para soportar el enchufe en su sitio si se conecta al techo, bajo una mesa o en una toma de un armario.
- Asegúrese de que la unidad de los padres, la unidad del bebé y el cable adaptador de corriente están fuera del alcance de los niños.

### Conecte la unidad del bebé

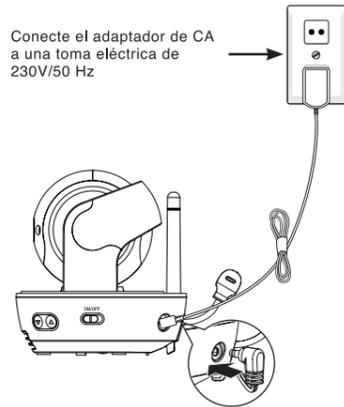

### Conecte la unidad de los padres



### Cargue la batería de la unidad de los padres

Una vez haya instalado la unidad de los padres y su batería, **pulse y mantenga pulsado para encenderla.** El icono de la batería indica el estado de la batería (consulte la tabla de iconos de la pantalla de la unidad de los padres).

El tiempo de espera varía según el nivel de sensibilidad establecido, el uso real y el tiempo de uso de la batería.

Cuando la unidad de los padres está funcionando en modo de batería y la batería está baja, es necesario cargar la unidad de los padres sin interrupción durante al menos 30 minutos para proporcionar a la unidad de padres carga suficiente para poder utilizarla durante un breve periodo de tiempo. Cuando utilice la unidad con poco nivel de batería, la pantalla de la unidad de los padres muestra **Batería baja** . La unidad de los padres emitirá pitidos cortos para avisarle.

### Nota:

Cuando cargue la batería por primera vez o después de un largo periodo de tiempo sin haberla utilizado, cárguela durante 12 horas seguidas. Se tarda más en cargar la batería cuando la unidad de los padres está encendida. Para acortar el tiempo de carga, apague la unidad de los padres mientras se carga.

### Colocación del monitor del bebé

Coloque la unidad de los padres dentro del rango de operación de la unidad del bebé. Le recomendamos que la unidad de los padres esté al menos a 3 pies de distancia de la unidad del bebé para evitar la retroalimentación del sonido. Si sigue teniendo retroalimentación de audio, mueva la unidad de los padres y la unidad del bebé de modo que haya más distancia entre ambas.

### Nota:


Para una mejor calidad de imagen, no coloque la unidad del bebé demasiado lejos de su bebé.

### Rango de funcionamiento


El rango de funcionamiento del monitor de bebés es de hasta 1000 pies al aire libre o 150 pies en interiores. El rango de funcionamiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y otras interferencias tales como paredes, puertas y otros obstáculos.

### Descripción

### Descripción de la unidad del bebé

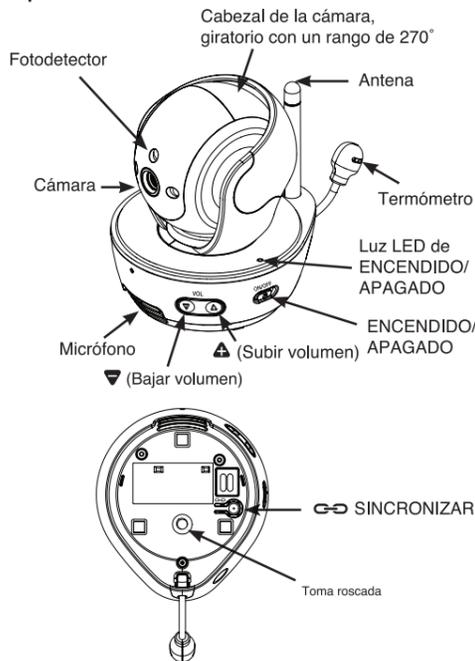

### Presentación de la unidad para bebe

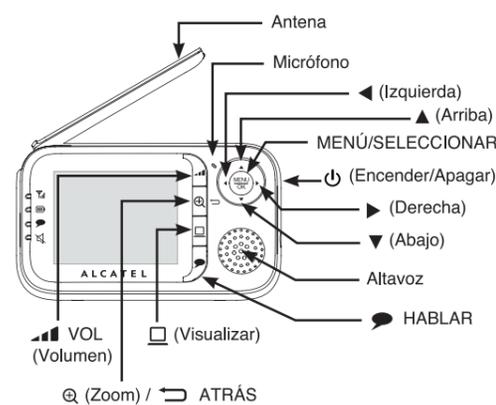

### Luces de la unidad de los padres

	Se enciende cuando se detecta una fuerte intensidad de señal entre la unidad de padres y la unidad del bebé seleccionadas. Parpadea cuando la unidad de los padres no se puede conectar a la unidad del bebé seleccionada. Se apaga cuando la unidad de padres está desactivada.
	Se enciende cuando se está cargando la batería de la unidad de los padres. Parpadea cuando la batería de la unidad de los padres tiene nivel de bajo y necesita ser cargada. Se apaga cuando la batería de la unidad de padres está completamente cargada, o cuando no se ha instalado la batería.
	Se enciende cuando se habla desde la unidad de los padres a la unidad del bebé.
	Se enciende cuando el volumen del altavoz de la unidad de los padres está desactivado.

### Luces de la unidad de los padres

	Estado de la conexión -  se muestra cuando se detecta una señal de gran fortaleza entre la unidad del bebé y la unidad de los padres. -  o  se muestran cuando se detecta una señal de fortaleza moderada entre la unidad del bebé y la unidad de los padres. -  se muestra cuando se pierde la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de los padres.
	Estado de visualización actual - Muestra el número de la unidad del bebé que se está visualizando, en modo Una sola unidad de bebé. - Muestra la unidad del bebé resaltada cuando está en modo Patrulla, si hay más de una unidad de bebé en el sistema.
	Zoom - Se muestra cuando se ha ampliado la imagen de la cámara en la unidad del bebé.
	Alerta de temperatura - Aparece cuando la alerta de temperatura está configurada como encendida.
25 °C	La temperatura en tiempo real - Muestra la temperatura en tiempo real de la unidad del bebé seleccionada.
	Indicadores de nivel de sonido - Muestra el nivel de sonido de acuerdo con las escalas de intensidad cuando se transmite sonido desde la unidad del bebé. Volumen del altavoz - Aparece cuando el volumen del altavoz de la unidad de los padres está desactivado. Volumen del altavoz - Muestra el nivel de volumen del altavoz mientras se ajusta.
	Estado de la batería -  se enciende cuando se está cargando la batería. -  se muestra encendido constantemente cuando la batería está totalmente cargada. -  se muestra cuando el nivel de batería es bajo y es necesario cargarla. -  se muestra cuando no hay batería instalada y la unidad está funcionando con alimentación CA, o cuando la batería no se ha instalado correctamente.

### Iconos del menú principal de la unidad de los padres

	Modo vigilancia Puede optar por realizar la vigilancia en una sola unidad de bebé, en una unidad de bebé compartida o en modo patrulla, cuando hay más de una unidad de bebé en su sistema.
	Idioma Puede seleccionar un idioma para utilizarlo en todas las pantallas.
	Pantalla - Puede cambiar el brillo de la pantalla de la unidad de los padres. - Puede cambiar el contraste de la pantalla de la unidad de los padres.
	Tono de alerta - Puede establecer que la unidad de los padres emita un pitido cada vez que la unidad de los padres funcione en condición de batería baja. - Puede establecer que la unidad de los padres emita un pitido cada vez que se pierda el vínculo entre la unidad de los padres y la unidad del bebé. - Es posible activar la alerta de sonido para que la unidad de los padres emita un pitido en cuanto la unidad del bebé detecte sonidos, se iluminan cuatro indicadores de nivel de sonido en la unidad de los padres cuando el volumen de la unidad de padres se ha desconectado manualmente.
	Temperatura - Usted puede ajustar la temperatura ambiente mínima deseada de la unidad del bebé. - Usted puede ajustar la temperatura ambiente máxima deseada de la unidad del bebé. - Puede establecer que la unidad de los padres emita un pitido cada vez que la temperatura esté fuera del rango de temperatura determinado. - Puede determinar la escala de temperatura de la unidad del bebé.

	Activación VOX sensibilidad Puede utilizar la unidad de los padres para cambiar el nivel de sensibilidad del sonido de las unidades de bebé.
	Activación del sonido - Puede configurar la pantalla para que se encienda automáticamente cuando se detecten sonidos desde la unidad del bebé en caso que la pantalla de la unidad de los padres se haya apagado manualmente.
	Activar/Desactivar sincronización - La unidad de los padres y la unidad del bebé proporcionadas ya están sincronizadas. Usted puede añadir o sustituir unidades de bebé (se adquieren por separado) a su sistema de monitor de bebé.

### Mensajes de la pantalla de la unidad de los padres

	Batería baja Cuando la unidad de los padres recibe la alimentación de la batería recargable y el nivel de carga es bajo, es necesario recargar la batería.
	Fallo en la conexión La unidad de los padres no puede cambiar a la siguiente unidad del bebé en una modo patrulla o en modo una sola unidad.
	Sin conexión La ranura de la unidad del bebé seleccionada no está conectada a la unidad de los padres.
	Asociación fallida La unidad de bebé seleccionada no se puede sincronizar con la unidad de los padres.
	¿Confirmar a desasociado? Intenta desactivar la sincronización de la unidad(es) del bebé. La operación necesita su confirmación.
	Asociación terminada La unidad de bebé seleccionada se ha sincronizado con la unidad de los padres.
	Desasociación terminada Se ha desactivado la sincronización de la unidad(es) del bebé seleccionadas con la unidad de los padres
	Por favor espere... Se ha perdido la conexión entre la unidad de los padres y la unidad del bebé seleccionada, la unidad del bebé está fuera de alcance, o la ranura de la unidad del bebé seleccionada no está conectada. Cuando solo tiene una unidad de bebé sincronizada o tiene múltiples unidades de bebé sincronizada y se pierden las conexiones.
	Temperatura demasiado baja La temperatura detectada por la unidad del bebé seleccionada está por debajo de la temperatura de ajuste mínima.
	Temperatura demasiado alta La temperatura detectada por la unidad del bebé seleccionada está por encima de la temperatura de ajuste máxima.

### Utilización del monitor del bebé

#### Ajuste del volumen del altavoz de la unidad del bebé

Puede cambiar el volumen del altavoz desde **Volumen 1 a Volumen 5**, o desactivarlo.

Cuando el volumen del altavoz está desconectado, aparece brevemente y se enciende la luz .

#### Para ajustar el volumen del altavoz:

- Pulse cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse , , o para ajustar el volumen del altavoz.

#### Ajuste del volumen del altavoz de la unidad del bebé

Puede cambiar el volumen del altavoz.

#### Para ajustar el volumen del altavoz:

Pulse o en la unidad del bebé en cualquier momento.

#### Ajuste de la pantalla

##### Brillo LCD

Puede cambiar el brillo de la pantalla de la unidad de los padres del **Nivel 1** al **Nivel 5**.

#### Para configurar el brillo de la pantalla de la unidad de los padres:

- Pulse cuando no esté utilizando la unidad de los padres.

2. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **MOSTRAR**, después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.

3. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Brillo**.

4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el nivel de brillo deseado, después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selecció.

## Contraste LCD

Puede cambiar el contraste de la pantalla de lo unidad de los padres desde el **Nivel 1** al **Nivel 5**.

**Para configurar el contraste de la pantalla de la unidad de los padres:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **MOSTRAR**, después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Contraste**.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el nivel de contraste deseado, después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Configurando el idioma

Puede seleccionar un idioma para utilizarlo en todas las pantallas.

**Para cambiar el idioma:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **IDIOMA**.
- Pulse ◀ o ▶ para elegir ... **el idioma deseado**.
- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Modo vigilancia

Puede optar por realizar la vigilancia en **Unidad bebé completa**, **Unidad bebé dividida** o **Modo de vigilancia** si hay más de una unidad de bebé en su sistema.

**Para cambiar el modo de vigilancia:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar Modo de supervisión, después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Unidad bebé completa**, **Unidad bebé dividida** o **Modo de vigilancia**.

• **Unidad bebé completa** - Pulse ▼ o ▲ para seleccionar la unidad deseada. La unidad de los padres sólo muestra la imagen de una unidad del bebé. Usted puede cambiar para ver imágenes de distintas unidades de bebé pulsando  en este modo.

• **Unidad bebé dividida** - La unidad de los padres muestra las imágenes de varias unidades de bebé, con un máximo de cuatro por pantalla. Si hay más de cuatro unidades de bebé en su sistema, las imágenes se muestran en dos pantallas divididas, que alternan entre sí automáticamente.

• **Modo de vigilancia** - La unidad de los padres muestra imágenes de diferentes unidades de bebé cada 7 segundos. Usted puede cambiar para ver imágenes de distintas unidades de bebé cuando aún no ha terminado el periodo de escaneado pulsando  en este modo.

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

**Nota:**

El modo patrulla no es aplicable cuando hay sólo una unidad del bebé.

#### Visualización

Puede cambiar la pantalla para ver las imágenes desde diferentes unidades del bebé, si hay más de una unidad del bebé en su sistema.

**Para ver las distintas unidades bebé en modo Una sola unidad:**

Pulse  repetidamente para cambiar a la unidad de bebé deseada. El cambio se realiza en orden cronológico: **Unidad bebé 1** a **Unidad bebé 4**.

**Para ver las distintas unidades bebé en modo Unidad dividida:** Pulse  repetidamente para cambiar a la unidad de bebé deseada. El cambio se realiza en orden cronológico: **Unidad bebé 1** a **Unidad bebé 4**.

El modo **Unidad bebé dividida** se vuelve a activar transcurridos unos minutos.

**Para ver las distintas unidades bebé en modo Patrulla:**

Pulse  repetidamente para cambiar a la unidad de bebé deseada incluso si el período de escaneado en una unidad particular no ha terminado. El cambio se realiza en orden cronológico: **Unidad bebé 1** a **Unidad bebé 4**.

**Nota:**

Si falla el cambio, la pantalla muestra **Fallo en la conexión**. Vuelva a intentar cambiar.

#### Zoom

Puede acercar o alejar la imagen mientras se visualiza la imagen de la unidad del bebé en una sola unidad del bebé y el modo de Patrulla.

**Para acercar o alejar:**

Pulse  para ampliar la imagen. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para mover la imagen ampliada hacia arriba, hacia abajo, hacia la

derecha o hacia la izquierda. Pulse de nuevo  para alejar la imagen

**Nota:**

En el modo Unidad dividida,  no está disponible.

#### Hablar con la unidad del bebé

Puede emitir mensajes desde la unidad de los padres a una de las unidades del bebé.

**Para hablar con la unidad del bebé:**

**Pulse y mantenga presionado**  cuando la unidad de los padres esté en modo **Unidad bebé completa** o visualizando la imagen de una unidad de bebé determinada en **Modo de vigilancia**. Hable en dirección al micrófono de la unidad de los padres. La luz **HABLAR** se enciende cuando se realiza una conexión de voz con la unidad del bebé. Su voz se transmite a la unidad del bebé. Suelte la tecla para detener la transmisión.

**Nota:**

La característica  no funciona en modo Unidad dividida.

#### Visión nocturna

Para ayudarle a supervisar a su bebé incluso por la noche, la unidad del bebé utiliza automáticamente la luz de sus LEDs infrarrojos para transmitir imágenes a la unidad de padres cuando se enciende en un cuarto oscuro. Sin embargo, sólo transmite las imágenes en blanco y negro.

#### Configurar el tono de alerta

**Tono de aviso de batería baja**

Puede establecer que la unidad de padres emita un pitido cada vez que la unidad de los padres funcione en condición de batería baja.

**Para configurar la alerta tono de batería baja:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TONO DE ALERTA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Tono de poca batería**.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Alerta por fallo en la conexión

Puede establecer que la unidad de los padres emita un pitido cada vez que se pierda la conexión entre la unidad de los padres y la unidad del bebé.

**Para configurar la alerta de fallo en la conexión en la unidad de los padres:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TONO DE ALERTA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Aviso, sin enlace**.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Alerta de sonido

Es posible activar la alerta de sonido para que la unidad de los padres emita un pitido en cuanto la unidad del bebé detecte sonidos, se iluminan cuatro indicadores de nivel de sonido en la unidad de los padres.

**Para establecer la alerta de sonido en la unidad del bebé:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TONO DE ALERTA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Sonido alert**.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Control de temperatura

**Temperatura mínima**

Usted puede ajustar la temperatura ambiente mínima deseada de la unidad del bebé. La temperatura mínima se puede configurar entre **11°C (52°F)** y **20°C (69°F)**.

**Para establecer la temperatura mínima en la unidad del bebé:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TEMPERATURA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Mínima**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una unidad del bebé determinada o todas las unidades de bebé.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la temperatura deseada y después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar la selección.

#### Temperatura máxima

Usted puede ajustar la temperatura ambiente máxima deseada de la unidad del bebé. La temperatura máxima se puede configurar entre **21°C (70°F)** y **30°C (86°F)**.

**Para establecer la temperatura máxima en la unidad del bebé:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TEMPERATURA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Máxima**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una unidad del bebé determinada o todas las unidades de bebé.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la temperatura deseada y después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar la selección.

#### Alerta de temperatura

Puede establecer que la unidad de los padres emita un pitido cada vez que la temperatura esté fuera del rango de temperatura determinado.

**Para establecer la alerta de temperatura en la unidad del bebé:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TEMPERATURA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Alerta**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una unidad del bebé determinada o todas las unidades de bebé.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Activado o Desactivado, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Formato de Temperatura

Puede determinar la escala de temperatura de la unidad del bebé.

**Para cambiar el formato de la temperatura:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **TEMPERATURA**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Formato**.
- Pulse ◀ o ▶ para selección \***F** r °**C**, y pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

#### Ajuste de la sensibilidad del sonido

Puede utilizar la unidad de los padres para cambiar el nivel de sensibilidad de las unidades del bebé desde **Nivel 1** a **Siempre activada (Máxima)**. Cuanto más alto sea el nivel de sensibilidad del sonido establecido, más sensible será la unidad del bebé es en la detección de sonidos para transmitir a la unidad de padres.

Si quiere que la unidad del bebé tenga una sensibilidad muy alta para detectar sonidos, puede configurar el nivel de sensibilidad a **Siempre activada (Máxima)**, de modo que la unidad detecte todos los sonidos, incluyendo los sonidos de fondo, y los transmita a la unidad de los padres. Puede configurar el nivel de sensibilidad de la unidad del bebé a un nivel más bajo (**Nivel 1** a **Nivel 4**), de modo que solo transmita sonidos cuando el bebé haga mucho ruido o lllore.

**Para establecerla sensibilidad del sonido en la unidad del bebé:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **SENSIBILIDAD**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una unidad del bebé determinada o todas las unidades de bebé.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la sensibilidad deseada y después pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar la selección.

#### Activación VOX sensibilidad

Cuando la pantalla de la unidad principal se apaga manualmente, se puede establecer que la pantalla se active automáticamente siempre que haya sonidos detectados desde las unidades de bebé. La pantalla de la unidad de los padres se apagará automáticamente cuando no se detecten sonidos una vez transcurridos 50 segundos.

**Para activar o desactivar el sonido:**

- Pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> cuando no se esté utilizando la unidad de los padres.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **ACTIVAC SONIDO**.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para confirmar su selección.

**Nota:**

Si establece el nivel de sensibilidad en Siempre activo (Máximo), la unidad del bebé será muy sensible y detectará cualquier sonido, incluyendo los ruidos de fondo. Estos ruidos de fondo pueden perturbar el silencio y evitar que la función de activación de sonido funcione correctamente.

#### Activar y desactivar la sincronización de la unidad del bebé

**Sincronizar una nueva unidad de bebé**

La unidad de los padres y la unidad del bebé proporcionadas ya están sincronizadas. Usted puede añadir o sustituir unidades de bebé (se adquieren por separado) a su sistema de monitor de bebé.

Puede asociar un máximo de cuatro unidades de bebé a la unidad

de los padres. Cada nueva unidad del bebé debe estar sincronizada con la unidad de los padres antes de ser utilizada.

Asegúrese de que ambas unidades estén encendidas antes de realizar la sincronización.

**Para sincronizar una unidad del bebé:**

- En la unidad de los padres en modo espera, pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub>.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Asociar/Desasociar**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Sincronizar unidad de bebé**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una ranura de unidad de bebé y pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub>.
- Asegúrese de que la nueva unidad del bebé esté encendida. En la nueva unidad del bebé, inmediatamente **pulse y mantenga presionado**  cuando la unidad de los padres muestre **Presionar y manten  en bebé para iniciar Asociación**. La unidad de los padres muestra **Asociando...** y emite un pitido cada dos segundos. El indicador LED situado en la nueva unidad del bebé parpadea rápidamente.

6. Cuando se han sincronizado correctamente, la pantalla muestra **Asociación terminada**. Escuchará un tono de confirmación. El indicador LED situado en la nueva unidad del bebé se ilumina en verde. La unidad de los padres vuelve al menú anterior.

**Nota:**

- Cuando no se han sincronizado correctamente, la pantalla muestra **Asociación fallida**. Pruebe a realizar el proceso de nuevo.
- Durante el registro, puede presionar  para cancelar el proceso cuando la pantalla de la unidad de los padres muestre **Asociando...**
- Solo se puede sincronizar una unidad a la vez.

**Desactivar sincronización de una unidad de bebé**

Asegúrese de que ambas unidades estén encendidas antes de realizar la desactivación de la sincronización.

**Para desactivar la sincronización de una unidad del bebé:**

- En la unidad de los padres en modo espera, pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub>.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Asociar/Desasociar**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar **Desactivar sincronización de unidad de bebé**, luego pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub> para seleccionar.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una unidad o todas y pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub>.
- Cuando la pantalla muestre **¿Confirmar a desasociado?**, pulse MENU<sup>MENU</sup><sub>OK</sub>.
- Cuando se ha realizado correctamente, la pantalla muestra **Desasociación terminada**. El indicador LED situado en la nueva unidad del bebé parpadea lentamente. La unidad de los padres vuelve al menú anterior.

## DETALLES TÉCNICOS

Alcance interior (metros)	Hasta 50*
Alcance en campo libre (metros)	Hasta 300*
Tiempo de vigilancia activa	i) Silencio de bebe: 9 hrs** <p>ii) 75% silencio, 25% viglancia: 6 hrs de video vigilancia (Bajo condiciones normales de video vigilancia**)</p>
Pantalla LCD	Pantalla LCD de color de 2,8" Color LCD (320x240 pixel)
Unidad para los padres y Unidad para el Bebe Adaptador de alimentación	<b>Unidad para los padres:</b> <p>Modelo<span> </span>: S006MV0600080 Entrada<span> </span>: AC100-240V 50/60Hz Salida: DC6V / 800mA</p> <p><b>Unidad para el bebe:</b> Modelo<span> </span>: S006MV0600100 Entrada: AC100-240V 50/60Hz Salida: DC6V / 1000mA</p> Utilizar únicamente los adaptadores suministrados con Baby Link 710. Corriente alterna monofásica a exclusión de las instalaciones IT definidas en la norma EN60950. Atención, la tensión de red está clasificada como peligrosa según los criterios de la misma norma.
Batería para la unidad para los padres	Lithium POLYMER 3,7V / 950mAh <p>Utilizar únicamente los baterías suministrados con Baby Link 710. La utilización de otro tipo de baterías puede producir una explosión. Las baterías gastadas deben desecharse conforme a la reglamentación vigente.</p>

\* Variable en función del entorno.

\*\* Datos que dependen de la carga inicial de las baterías.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la conexión entre la unidad de padres y la unidad del bebé se interrumpe:

- Compruebe que la fuente de alimentación de la unidad del bebé está enchufada y encendida.

- Asegúrese de que ambas unidades estén encendidas.

- Compruebe que las baterías están cargadas y correctamente instaladas.

- Asegúrese de que las unidades estén colocadas dentro de su alcance.

En caso de algún problema, desconecte la alimentación. Espere unos 30 minutos antes de volver a conectar las fuentes de alimentación. Limpie la unidad de los padres con un paño húmedo.

## SEGURIDAD

No abra el dispositivo ni en el adaptador de CA para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Su monitor del bebé debe estar instalado en un lugar seco, lejos del calor, la humedad y la luz solar directa. Para evitar interferencias de radio, coloque el monitor de bebés a una distancia mínima de 1 metro de cualquier electrodoméstico.

## MEDIO AMBIENTE

Este símbolo significa que el aparato electrónico que no funcione debe ser desechado por separado y no debe  mezclarse con los residuos domésticos.

La Unión Europea ha puesto en marcha un sistema de recogida y reciclaje específicos y que es de obligado cumplimiento para los fabricantes.

***¡Ayúdenos a proteger el entorno en el que vivimos!***

## CONFORMIDAD

El logotipo impreso en la unidad certifica que cumple con los requisitos esenciales y todas las directivas pertinentes. Puede ver la declaración de conformidad en nuestra web:

**www.alcatel-home.com**

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad de padres.

El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo de Alcatel Home, el fabricante de la unidad del bebé.

El logotipo