

Alcatel

XL575 / XL575 Duo


Dans le cadre de notre engagement pour la préservation et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos emballages des mini guides. Vous trouverez la notice complète sur notre site internet.

www.alcatel-home.com



1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

1.1. Présentation du combiné Alcatel XL575

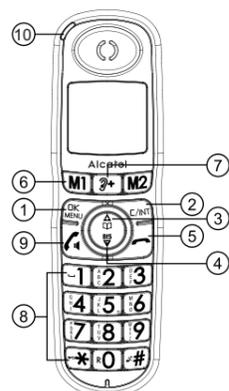

① **OK MENU**

En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal
Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix
Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus

② **C/INT**

Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille
Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent
Depuis un sous-menu : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour revenir en mode veille
En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/un chiffre
En mode modification/pré-numérotation : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les caractères/tous les chiffres
En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné

③ **▲**

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour remonter dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie

④ **▼**

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste
Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur
Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie

⑤ **☾**

Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille
En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent
En mode menu/modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille
En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer/éteindre le combiné
Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné

⑥ **TOUCHES MÉMOIRES DIRECTES M1, M2**

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.

⑦ **TOUCHE AUDIO-BOOST**

Double le volume sonore dans le combiné.

⑧ **TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES, *, #**

Touche* en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier
Touche # en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie

Touche 0 en mode décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)
Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante
(Sur la touche 1 : accés par défaut au 3103 (messagerie vocale d'Orange)**)

* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

** Pour modifier cette mémoire directe et lui attribuer le numéro de votre choix, reportez vous au chapitre 7.4. Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.


⑨ **☾**

Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver le mains libres
En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée
Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel

⑩ **☾**

Le témoin lumineux de la touche clignote rapidement si:
- appel entrant
- recherche de combiné

1.2. Description de la base

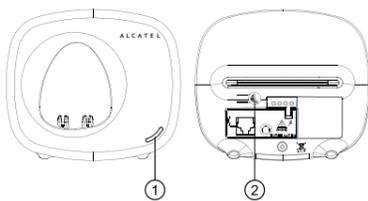

1. **☾**

Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation.
Clignotant : réception d'un appel ou recherche du combiné.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et sera constamment allumée, même lors de la réception d'un appel.

2. TOUCHE RECHERCHE / ASSOCIATION DE COMBINÉ

Appuyez sur la touche **☾** pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60.
Appuyez sur la touche **☾** et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

1.3. Icônes et symboles de l'écran



☾ Indique la qualité du signal entre le combiné et la base

3 barres: qualité maximum
0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base

☾ Indique qu'un appel est en cours.

☾ Indique que vous utilisez le haut-parleur.

☾ Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.
Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

☾ Indique que le clavier est verrouillé.

☾ Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

☾ Indique que la sonnerie est désactivée.

☾ Indique que les batteries sont complètement chargées.
Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.
L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

☾ Indique que vous devez charger les batteries.
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

☾ Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel*.
Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels.
☾ Indique que l'amplificateur est activé. (Audio boost)

2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.
- La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
- Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon

l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.


3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Installation et chargement des batteries du combiné

1. Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
2. Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
3. Refermez le compartiment des batteries.
4. Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.


Remarque :

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.
L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

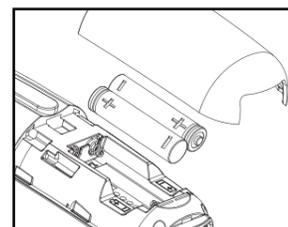

3.2. Branchement de la base

1. Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
2. Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale ou au port téléphone de votre box internet.
3. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

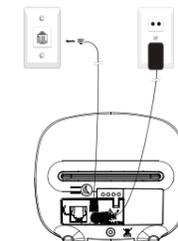

Si votre ligne téléphonique est en dégroupage partiel, vous devez insérer un filtre ADSL (fourni avec la box ADSL) entre chaque prise murale et chaque téléphone. Adressez-vous à votre opérateur pour vous procurer des filtres supplémentaires.

3.3. Installer le combiné supplémentaire (modèle XL575 duo).

Installer les batteries dans le 2ème combiné (3.1)
Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230V CA, 50 Hz.
Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de charge requis.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1. Emission d'un appel

4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur **☾** pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche **C/INT** pour effacer le numéro.

4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur **☾** et composez le numéro.
Pour communiquer en mode mains-libres, appuyez une 2ème fois sur "HF icon". HAUT-PARLEUR est affiché
Pour revenir au mode standard, appuyez de nouveau sur "HF icon"

4.1.3. Emission d'un appel depuis les touches mémoire directes

Appuyez sur la touche **-1 / :2 / :3** et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 7.4 de la notice.

4.1.4. Appel depuis la liste bis

Appuyez sur la touche **☾** pour ouvrir la liste bis, puis sur **☾** / **☾** jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur **☾** pour lancer l'appel.

Réglage du volume de l'écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**).

Pendant un appel :

Appuyez sur **☾** / **☾** pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran.
Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

Pour le niveau sonore au combiné, si cela ne suffit, appuyez sur **☾** » l'audio boost sera activé (+ 10 décibels). Pour désactiver l'audio boost, appuyez de nouveau sur la touche **☾** ».

5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille :

1. Appuyez sur **☾**, OU Appuyez sur **OK MENU** et **☾** / **☾** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur **OK MENU** pour ouvrir le répertoire.
2. Appuyez sur **OK MENU** pour sélectionner l'option **AJOUTER**
3. Appuyez sur **OK MENU** et tapez le nom.
4. Appuyez sur **OK MENU** et tapez le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur **OK MENU** et **☾** / **☾** pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
6. Appuyez sur **OK MENU** pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :

Appuyez sur **☾**, ou, appuyez sur **OK MENU** et **☾** / **☾** jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur **☾** / **☾** pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur **☾** pour lancer l'appel.

Pour le modèle Duo, le journal des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service « Identification de l'appelant » et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication **"SECRET"** s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication **"Indisponible"** s'affichera sur l'écran de votre combiné.

En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication **"3 NVX APPEL"** apparaîtra sur l'écran.

