

ALCATEL

home & business phones

E130 / E130 DUO / TRIO E190 / E190 DUO / TRIO




GUIDE D'UTILISATION

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vérifiez que les batteries sont complètement chargées (durée moyenne de la première charge = 15 heures).

Important : ce téléphone n'est pas conçu pour assurer les appels d'urgence en cas de coupure d'électricité. Pour les appels d'urgence, vous devez être équipé d'un téléphone filaire branché sur votre ligne téléphonique et qui fonctionne sans courant. Pour connaître l'essentiel de votre téléphone E130 / E190 nous vous recommandons de lire attentivement ce guide et les consignes de sécurité avant la première utilisation. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble de votre famille et notamment les enfants. Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou des éléments en plastique, hors ceux à usage alimentaire.

Présentation de votre téléphone

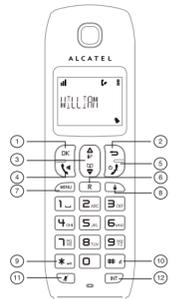

- OK : Touche OK**
Appuyez pour sélectionner/valider la fonction affichée directement au-dessus de cette touche.
 - Touche Retour/Supprimer**
En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé pour changer l'écran de veille du combiné (permet de basculer entre nom du combiné et date/heure).
En mode édition, appuyez pour supprimer un chiffre ou une lettre.
En mode menu, appuyez pour revenir au menu précédent.
 - Navigation**
En mode veille, appuyez sur HAUT pour accéder au journal des appels* et sur BAS pour afficher le répertoire.
En cours d'appel, appuyez sur HAUT/BAS pour augmenter ou diminuer le volume sonore du combiné.
Appuyez sur HAUT/BAS pour augmenter ou diminuer le volume du mode mains libres (E190 uniquement).
Lors d'un appel entrant, appuyez sur HAUT/BAS pour augmenter ou diminuer le volume sonore de la sonnerie.
Permet également de faire défiler les listes vers le haut ou le bas.
 - Touche Décrocher**
Mains libres (E190 uniquement).
 - Touche Raccrocher/Quitter**
Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre le combiné sous/hors tension.
Appuyez pour mettre fin à un appel.
Appuyez pour retourner à l'écran de veille depuis d'autres menus.
 - R : Touche Flash**
Permet d'accéder à certains services de l'opérateur*.
 - MENU : Touche Menu**
Appuyez pour accéder au menu.
 - ▲ : Touche Bis**
Appuyez pour accéder à la liste des appels émis.
 - * : Touche Étoile**
Appuyez et maintenez enfoncé pour verrouiller/déverrouiller le clavier.
Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre les appels externes et internes.
 - # : Touche Dièse**
Appuyez et maintenez enfoncé pour insérer une pause pendant un appel.
Appuyez et maintenez enfoncé pour activer/désactiver la sonnerie.
 - Micro Secret**
Appuyez pour désactiver/activer le micro du combiné.
 - INT : Touche Transfert d'appel/Intercom**
Appuyez pour émettre un appel interne.
Appuyez et maintenez enfoncé pour établir une conférence à 3.
- *Sous réserve d'abonnement et de la disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

- OK** S'affiche en mode menu pour confirmer votre sélection.
- ▲** Indique que plusieurs options sont disponibles.
Utilisez le navigateur pour faire défiler vers le haut/bas.
- ↵** S'affiche en mode menu.
Appuyez sur RETOUR pour revenir au menu précédent.

IMPORTANT

Si vous disposez d'une ligne haut débit
Si vous branchez votre téléphone sur une ligne ADSL haut débit, vous devez insérer un filtre ADSL agréé entre le téléphone et la ligne téléphonique, sinon vous risquez d'avoir des interférences.



Sécurité des piles - ATTENTION

Veuillez utiliser uniquement des batteries rechargeables identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée en cas de défaillance. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.

Ne pas jeter les batteries au feu : pour éviter tout risque d'explosion. L'utilisation de piles non rechargeables ou non conformes aux modèles préconisés risque d'endommager votre produit et peut comporter un risque pour votre entourage.

Installation de votre téléphone

Précautions d'emploi

La qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de l'environnement. Le téléphone E130 / E190 doit être placé loin de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides et aérosols. Pour limiter les risques d'interférences et optimiser la qualité de la réception, évitez d'installer la base à proximité immédiate d'une fenêtre, de grands objets métalliques, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un magnétoscope ou lecteur DVD, d'une lampe halogène ou d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner. Pour nettoyer votre téléphone E130 / E190, utilisez un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Remarque : Votre téléphone E130 / E190 est un appareil agréé à la norme DECTTM, destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques. Il a été conçu pour être relié au réseau de télécommunications public français. * DECT est une marque déposée par ETSI.

Insérer les batteries rechargeables dans chaque combiné

- Installez les batteries AAA (modèle : CORUN, Capacité : Ni-MH 1.2 V/300 mAh, ou modèle : GREPOW, Capacité : Ni-MH 1.2 V/300mAh) dans le combiné en veillant à respecter la polarité indiquée dans le compartiment des batteries.
- Fermez le couvercle du compartiment des piles en le faisant glisser et en appuyant fermement dessus afin de le fixer.

Brancher l'alimentation électrique

- Connectez l'adaptateur secteur dans la prise située au dos de la base et l'autre embout dans une prise secteur 100-240 V CA 50-60 Hz.
- Connectez le cordon de ligne téléphonique dans la prise située au dos de la base et l'autre embout dans une prise téléphonique murale.

- Si vous avez acquis une version duo ou trio, branchez le cordon de l'adaptateur secteur dans la prise située au dos du chargeur et dans une prise secteur 100-240 V CA 50-60 Hz.
Avant la première utilisation du combiné sans fil, il est important de charger intégralement les batteries. Pour cela, laissez le combiné posé sur la station de charge pendant 15 heures.

ATTENTION : utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce téléphone. L'utilisation de toute autre alimentation est susceptible d'endommager votre téléphone.

Adaptateur secteur de la base et du chargeur :

- Base: S003IV0600050 ou IA5060
- Chargeur: S003IV0600015 ou IA5060
- Entrée: 100-240 V / 50-60 Hz
- Sortie: 6V DC / 500mA(Base)
6V DC / 150mA (chargeur) ; (500mA pour le modèle IA5060)

Fonctionnement de votre téléphone

Marche / Arrêt

En mode veille, appuyez sur RACCROCHER-QUITTER et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour allumer ou éteindre le combiné.

Remarque : quand le combiné est hors tension, il est impossible d'effectuer des appels (même des appels d'urgence). Le téléphone ne sonnera pas en cas d'appel entrant. Pour répondre à un appel, vous devez remettre le téléphone sous tension. Il faut quelques instants pour que le combiné établisse une liaison radio avec la base.

Pour verrouiller/déverrouiller le clavier

Appuyez sur ÉTOILE pendant 1 seconde pour verrouiller/ou déverrouiller le clavier en mode veille.

Remarque : il est possible de répondre à un appel entrant même si le clavier est verrouillé.

Configurer l'heure et la date

Remarque : Si vous êtes abonné au service « Affichage du numéro », l'heure et la date seront automatiquement configurées dès réception d'un appel, vous serez peut-être invité à configurer l'année.

- Appuyez sur MENU pour accéder à la sélection du menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **HORL.&REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur OK pour sélectionner **DATE/HEURE**.
Entrez la date (AA-MM-JJ), appuyez sur OK, puis saisissez l'heure (HH-MM).
- Pour choisir le format de l'heure (12h ou 24h) dans le sous-menu **HORL.&REVEIL**, sélectionnez **CHOIX FORMAT**, puis **FORMAT HEURE**, sélectionnez **24 HEURES** ou **12 HEURES**, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Changer le nom de votre combiné

- Appuyez sur MENU pour accéder à la sélection du menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **PERSONNALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **NOM COMBINE**, puis appuyez sur OK pour valider. Le nom actuel du combiné s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur RETOUR/ANNULER pour effacer les caractères un par un.
Entrez le nouveau nom (maximum 10 caractères) et appuyez sur OK pour confirmer.
Le téléphone émet un bip de confirmation.

Changer la langue

- Appuyez sur MENU pour accéder à la sélection du menu.
 - Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **PERSONNALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
 - Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **LANGUE**, puis appuyez sur OK pour valider.
 - Appuyez sur le navigateur pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.
- Remarque** : une fois la langue configurée, les menus du combiné s'afficheront immédiatement dans la langue sélectionnée.

Émettre et recevoir des appels.

Effectuer un appel

Pré-numérotation

Composez le numéro (maximum 24 chiffres), puis appuyez sur DECROCHER.

Numérotation directe

Appuyez sur DECROCHER pour accéder à la ligne, puis composez le numéro (maximum 24 chiffres).

Appel depuis la liste Bis

Appuyez sur BIS en mode veille.
Appuyez sur le navigateur pour sélectionner le contact désiré, puis appuyez sur DECROCHER.

Appel depuis le journal des appels

Appuyez sur le navigateur (HAUT) en mode veille.
Appuyez sur le navigateur pour sélectionner un contact du journal des appels, puis appuyez sur DECROCHER.

Remarque : vous devez être abonné au service d'identification de l'appelant pour que le numéro ou le nom de l'appelant figure dans le journal des appels.

Appel depuis le répertoire

Appuyez sur navigateur (BAS) en mode veille.
Appuyez sur navigateur pour sélectionner un contact du répertoire, puis appuyez sur DECROCHER.

Répondre à un appel et y mettre fin

- Quand le téléphone sonne, appuyez sur DECROCHER.
- Pour mettre fin à une conversation, appuyez sur RACCROCHER.
REMARQUE IMPORTANTE : vous pouvez simplement poser le combiné sur son chargeur pour mettre fin à l'appel.

Utiliser le mode mains-libres (E190 uniquement)

Appuyez sur DECROCHER à tout moment pour parler en mode mains libres. Pour désactiver le mode mains-libres, appuyez de nouveau sur DECROCHER.

Régler le volume

Pendant un appel, appuyez sur le navigateur pour régler le volume (VOLUME 1 à VOLUME 5).

Activer/Désactiver le micro

Quand le micro est désactivé, l'écran du combiné affiche **MICRO COUPE** et vous interlocteur ne peut pas entendre.

Pendant un appel, appuyez sur SECRET pour activer / désactiver le micro.

Rechercher un combiné

La fonction paging vous permet de localiser un combiné que vous ne retrouvez pas (le combiné doit se trouver à portée de la base et ses batteries doivent être chargées).

Appuyez sur PAGING située au dos de la base. Tous les combinés associés à la base sonneront.

Une fois que vous avez retrouvé votre combiné, appuyez sur n'importe quelle touche du combiné ou appuyez de nouveau sur PAGING pour interrompre la sonnerie.

Signal double appel

Si vous êtes abonné au service double appel, en cours de communication le téléphone émet un bip pour vous informer de la réception d'un second appel entrant. Le numéro ou nom du second appelant s'affiche également sur votre téléphone si vous êtes abonné au service de présentation du nom ou du numéro. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ces services.

Utiliser votre répertoire

Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 50 contacts. Pour saisir les lettres, appuyez une fois ou plusieurs fois sur la touche correspondante du clavier.

Par exemple, appuyez une fois sur la touche 2 pour saisir la lettre "A", deux fois sur la touche 2 pour insérer la lettre "B", et ainsi de suite... Vous pouvez saisir des espaces et d'autres symboles en appuyant sur la touche 1 ou 0.

Mémoriser un contact dans le répertoire

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez de nouveau sur OK pour accéder à **NOUV. ENTREE**.
- Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) à l'aide des touches du clavier.
Pour effectuer une modification, appuyez sur RETOUR/ SUPPRIMER.
Appuyez sur OK pour confirmer.
- Entrez le numéro du contact (maximum 24 chiffres), puis appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Accéder au répertoire

- Appuyez sur le navigateur (BAS) en mode veille pour accéder au répertoire. Vous pouvez également appuyer sur MENU pour afficher **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **LISTE**, puis appuyez sur OK pour valider.
Les contacts du répertoire sont affichés par ordre alphabétique. Vous pouvez alors appuyer sur le navigateur pour les faire défiler.
- Appuyez sur OK pour afficher les informations relatives au contact sélectionné.

Remarque : pour accéder directement à un contact, vous pouvez appuyer sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom de ce contact.

Modifier un contact dans le répertoire

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MODIFIER**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner un contact, puis appuyez sur OK.
Le nom actuel du contact s'affiche à l'écran.
Modifiez le nom, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Modifiez le numéro, puis appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Supprimer un contact du répertoire

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **SUPPRIMER**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner le contact à effacer, puis appuyez sur OK.
- Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer la suppression. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Supprimer toutes les entrées du répertoire

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **SUPPRIM TOUT**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Mémoires d'accès direct

Il existe 2 mémoires d'accès direct (touche 1 et 2) en plus de la mémoire du répertoire. Un appui long sur l'une de ces touches en mode veille permet de composer automatiquement le numéro de téléphone mémorisé.

Créer/modifier une mémoire d'accès direct

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MEM. DIRECTE**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2**, puis appuyez sur OK.
Le nom mémorisé s'affiche (si la mémoire est vide, **AUCUN NUMERO** s'affiche). Si aucun numéro n'est mémorisé ou si vous souhaitez modifier le nom/numéro mémorisé, appuyez sur MENU pour accéder au menu de la mémoire d'accès direct.

- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **CHANGER NUM.**, puis appuyez sur OK pour valider. Le nom mémorisé s'affiche à l'écran (l'écran affiche **ENTREZ NOM**, si aucun nom n'est mémorisé). Entrez un nom ou modifiez le nom à l'aide de **RETOUR/ SUPPRIMER** et appuyez sur OK. Le numéro mémorisé s'affiche à l'écran (l'écran affiche **ENTREZ NUM.**, si aucun numéro n'est mémorisé). Entrez un numéro ou modifiez le numéro à l'aide de **RETOUR/ SUPPRIMER** et appuyez sur OK. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Effacer une mémoire d'accès direct

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REPertoire**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MEM. DIRECTE**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2**, puis appuyez sur OK.
Le nom mémorisé s'affiche (si la mémoire est déjà vide, **AUCUN NUMERO** s'affiche).
- Appuyez sur MENU pour accéder au menu de la mémoire d'accès direct.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **SUPPRIMER**, puis appuyez sur OK pour valider.
Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Utiliser la liste Bis

La liste Bis mémorise les 5 derniers numéros composés.

Accéder à la liste Bis

- Appuyez sur Bis en mode veille, puis appuyez sur le navigateur pour parcourir la liste Bis. Le dernier numéro composé s'affiche en premier dans la liste Bis.
- Appuyez sur OK pour afficher les informations relatives au contact sélectionné.

Mémoriser un numéro de la liste Bis dans le répertoire

- Appuyez sur Bis en mode veille pour accéder à la liste Bis.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner une entrée.
- Appuyez sur MENU pour afficher **ENREG. NUM.**, puis appuyez sur OK.
Saisissez le nom du contact (12 caractères maximum), puis appuyez sur OK pour enregistrer le contact.

Utiliser le journal des appels

Pour vous abonner au service de présentation du nom/numéro, vous devez contacter votre opérateur. L'identification de l'appelant vous permet, avant de répondre, de voir sur l'écran de votre combiné le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle. Le numéro figure ensuite dans le journal des appels. Le journal des appels mémorise les 10 derniers appels reçus, que vous y ayez répondu ou pas.
Si un même numéro a appelé plusieurs fois, seul le dernier appel de ce numéro est mémorisé. Quand le journal d'appels est plein, l'appel suivant remplace le plus ancien.
Quand un nouvel appel figure dans le journal, l'icône s'affiche sur l'écran du combiné.

Si le numéro reçu est le même qu'un des contacts se trouvant dans votre répertoire, le nom de ce contact s'affiche avec le numéro.
Si un appel a été émis par quelqu'un qui masque son numéro, **MASQUER ID** s'affiche à l'écran.

Si l'appel provient d'une personne dont le numéro n'est pas disponible ou si vous n'êtes pas abonné au service de présentation du nom ou du numéro, **APPEL** s'affiche lors de la réception de l'appel. Dans le journal, l'entrée correspondant à cet appel affichera **INDISPONIBLE**.

Accéder au journal des appels

Appuyez sur le navigateur (HAUT) en mode veille, puis appuyez sur le navigateur pour parcourir la liste des appels.
Les appels sont affichés par ordre chronologique (l'appel le plus récent figure au début de la liste).

- Appuyez sur OK pour afficher les informations détaillées de l'appel, dont la date et l'heure.

Sauvegarder une entrée du journal dans le répertoire

- Appuyez sur le navigateur (HAUT) en mode veille pour accéder au journal.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner une entrée, puis appuyez sur MENU.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **ENREG. NUM.**, puis appuyez sur OK pour valider (entrez le nom du contact (maximum 12 caractères), puis appuyez sur OK pour confirmer).

Effacer une entrée du journal

- Appuyez sur le navigateur (HAUT) en mode veille pour accéder au journal.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner une entrée, puis appuyez sur MENU.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **SUPPRIMER**, puis appuyez sur OK pour valider.
Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Effacer toutes les entrées du journal

- Appuyez sur le navigateur (HAUT) en mode veille pour accéder au journal.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **SUPPRIM.TOUT**, puis appuyez sur OK pour valider.
Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Utiliser l'intercom

Les fonctions d'intercom, de transfert d'appels et de conférence à trois sont disponibles uniquement lorsque 2 combinés ou plus sont associés à la base.

Appeler un combiné en interne

- Appuyez sur INT en mode veille.
Version duo : le combiné appelle automatiquement l'autre combiné associé à la base.
- Version trio et plus : composez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler, ou appuyez sur * pour faire sonner tous les combinés

Transférer un appel externe à un autre combiné interne

En cours d'appel, appuyez sur INT pour mettre l'appel externe en attente (l'appelant ne vous entend plus).
Version duo : le combiné appelle automatiquement l'autre combiné associé à la base.

Version trio et plus : composez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler, ou appuyez sur * pour faire sonner tous les combinés.

Lorsque le correspondant interne répond, appuyez sur RACCROCHER pour transférer l'appel externe. L'appel externe est alors transféré. Remarque : si le correspondant interne ne répond pas, appuyez sur INT pour reprendre l'appel externe.

Répondre à un appel externe pendant une communication interne

Au cours d'un appel interne, un bip est émis pour signaler un appel externe entrant.

Appuyez sur DECROCHER pour répondre à l'appel externe et mettre fin à l'appel interne.
Remarque : pour mettre l'appel interne en attente et répondre à l'appel externe, appuyez sur INT.

Basculer entre un appel interne et externe

Pendant l'appel, appuyez sur INT pour basculer entre un appel interne et externe.

Établir une conférence à trois

La fonction conférence à trois permet de parler en même temps avec un correspondant interne et un correspondant externe.
Pendant un appel externe, appuyez sur INT pour mettre l'appel externe en attente (l'appelant ne vous entend plus).

Version duo : le combiné appelle automatiquement l'autre combiné associé à la base.

Version trio et plus : composez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler, ou appuyez sur * pour faire sonner tous les combinés. Lorsque le correspondant interne répond,

appuyez sur OK et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence à trois.
Une fois la conférence établie, l'écran affiche **CONFERENCE**.

Sonnerie du combiné

Configurer le volume de la sonnerie

Votre téléphone dispose de 6 niveaux de sonneries (DEACTIVE, NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3, NIVEAU 4 et NIVEAU 5). Le niveau défini par défaut est NIVEAU 3.

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **PERSONNALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MELODIES**, puis appuyez sur OK pour valider et afficher **VOL SONNERIE**. Appuyez sur OK pour valider la sélection.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner le niveau de volume souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Configurer la mélodie de la sonnerie

- 10 mélodies sont disponibles sur votre combiné.
- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **PERSONNALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MELODIES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner la mélodie souhaitée, puis appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Activer/désactiver les bips de touches

Un bip unique est émis à chaque pression d'une touche. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip. Le bip est activé par défaut sur votre téléphone.

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **PERSONNALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MELODIES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **BIP TOUCHES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur navigateur pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**, puis appuyez sur OK pour valider. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Activer/désactiver la fonction Raccrocher Automatique

Cette fonction vous permet de mettre automatiquement fin à un appel en posant simplement le combiné sur la base, cette fonction est activée par défaut sur votre téléphone.

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **PERSONNALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **RACCROC AUTO**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**, puis appuyez sur OK pour valider. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Configurer le format de la date et de l'heure

Vous pouvez choisir le format date/heure de votre choix. Le format par défaut est JJ/MM et 24 HEURES.

Configurer le format de l'heure

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **HORL.&REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **CHOIX FORMAT**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur OK pour accéder au **FORMAT HEURE**. Le réglage actuel s'affiche alors à l'écran.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **12 HEURES** ou **24 HEURES**, puis appuyez sur OK pour valider. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Configurer le format de la date

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **HORL.&REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **CHOIX FORMAT**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **FORMAT DATE**, puis appuyez sur OK pour valider. Le réglage actuel s'affiche alors à l'écran.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **JJ/MM** ou **MM/JJ**, puis appuyez sur OK pour valider. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Régler l'alarme

Le combiné dispose d'une fonction alarme. Quand l'alarme est réglée, l'icone  s'affiche sur l'écran du combiné.

Lorsque l'alarme se déclenche, **REVEIL** clignote et la mélodie de l'alarme est jouée pendant 1 minute ou jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche du combiné.

Si l'alarme est réglée sur TS LES JOURS, l'alarme se déclenchera quotidiennement. Si l'alarme est réglée sur UNE FOIS, l'alarme ne sonnera que la fois où elle est programmée.

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **HORL.&REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **DESACTIVE, UNE FOIS** ou **TS LES JOURS**, puis appuyez sur OK pour valider. Si vous sélectionnez **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS**, entrez l'heure (HH-MM) de l'alarme, puis appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner AM ou PM (si le format est réglé sur 12 HEURES).
- Appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Régler la sonnerie de l'alarme

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **HORL.&REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MELOD REVEIL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **MELODIE 1**, **MELODIE 2** ou **MELODIE 3**, puis appuyez sur OK pour valider. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Utilisation avancée de votre téléphone

Changer le code PIN

Un code PIN est nécessaire pour l'association/déassociation des combinés. Le code PIN par défaut est 0000.

Remarque : si vous oubliez votre code PIN, vous pouvez rétablir la valeur par défaut (0000) en réinitialisant le combiné.

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REGL AVANCES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **CHANGER PIN**, puis appuyez sur OK pour valider.

Entrez le code PIN actuel lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Le code que vous saisissez apparaît à l'écran sous forme d'astérisques (*). Entrez ensuite le nouveau code PIN et appuyez sur OK pour confirmer. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Associer votre combiné

IMPORTANT : lorsque vous achetez un téléphone, les combinés livrés dans l'emballage sont déjà associés à la base, vous n'avez donc pas besoin de les associer. L'association d'un combiné est nécessaire uniquement quand vous faites l'acquisition de nouveaux combinés ou si un combiné tombe en panne. Si vous souhaitez associer un autre modèle de combiné, reportez-vous à sa notice.

Vous devez associer les combinés avant de pouvoir les utiliser. Vous pouvez associer jusqu'à 4 combinés à la même base.

- Appuyez sur PAGING sur la base pendant approximativement 5 secondes.

- Sur votre combiné, appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REGL AVANCES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **SOUSSCRIPTION**, puis appuyez sur OK pour valider. Entrez le code PIN et valider avec OK. L'écran affiche **ATTENDEZ...** Un bip de confirmation est émis pour indiquer la réussite de l'association. Le combiné repasse alors en mode veille et le numéro qui lui est attribué s'affiche à l'écran. Remarque : si l'appareil n'a aucune réaction dans les 10 secondes qui suivent, le processus d'association est annulé. Recommencez les étapes décrites ci-dessus.

Désinstaller un combiné

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REGL AVANCES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **DESOUSCRIRE**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Entrez le code PIN lorsque vous y êtes invité, puis appuyez sur OK pour confirmer. (le code PIN par défaut est 0000).
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner le numéro du combiné à désinstaller, puis appuyez sur OK pour valider. Un bip de confirmation est émis pour indiquer la réussite de la désinstallation.

Remarque : si l'appareil n'a aucune réaction dans les 15 secondes qui suivent, le processus de désinstallation est annulé et le combiné repasse en mode veille.

Vous devez utiliser un autre combiné pour désassocier des combinés de la base.

Modifier le temps de flashing

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REGL AVANCES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **DUREE RAPPEL**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **COURT, MOYEN** ou **LONG**, puis appuyez sur OK pour valider. Le téléphone émet un bip de confirmation.

Note : la valeur par défaut pour la France est programmée sur MOYEN.

Réinitialiser le téléphone

Cette fonction vous permet de réinitialiser votre téléphone à ses réglages par défaut.

Remarque : vos réglages personnels, le journal des appels et les entrées de la liste Bis seront supprimés et le téléphone retrouvera ses réglages par défaut. Votre répertoire ne sera pas modifié par la réinitialisation.

- Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REGL AVANCES**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez sur le navigateur pour sélectionner **REINITIALIS.**, puis appuyez sur OK pour valider.
- Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer. Un bip de confirmation est émis lorsque le téléphone est réinitialisé à ses réglages par défaut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné	7 heures en conversation ** <p>100 heures en veille **</p>
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Communication entre combinés	Oui
Conférence à 3 (1 correspondant externe et 2 correspondants internes)	Oui
Raccordement électrique / Adaptateur secteur base / chargeur	Base: S003IV0600050 ou IA5060 <p>Chargeur: S003IV0600015 ou IA5060</p> <p>Entrée: 100-240 V / 50-60 Hz</p> <p>Sortie: 6V DC / 500mA (base)</p> <p>6V DC / 150mA (chargeur) ;</p> <p>(500mA pour le modèle IA5060)</p> <p>Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone.</p> <p>Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme EN60950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.</p>
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être raccordé à une ligne téléphonique analogique classée TNV3 (tension du réseau de télécommunications) selon la norme EN60950.
Batteries	Grepow/Corun – AAA – 1.2 V – 300 mAh <p>Utiliser uniquement les batteries fournies avec le téléphone.</p> <p>L'utilisation d'un autre type de batteries présente un risque d'explosion. Les batteries usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.</p>
Température de fonctionnement	De 5 à 40°C

*Variable en fonction de l'environnement

**Données dépendantes de la charge initiale des batteries

En cas de problème...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés et débrancher l'alimentation électrique de la base.

Attendez environ 1 minute, puis rebrancher la base et réinsérer les batteries dans le(s) combiné(s).

"Je ne peux ni émettre ni recevoir d'appels"	Si l'écran du combiné n'indique rien, il est possible que le combiné soit hors tension. Appuyez sur RACCROCHER/QUITTER pour le mettre sous tension. Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché et que la prise est alimentée en courant. La base doit être branchée pour fonctionner normalement. Vérifiez que vous utilisez le câble téléphonique fourni avec votre téléphone. Les autres câbles téléphoniques sont susceptibles de ne pas fonctionner. Rapprochez le combiné de la base. Vérifiez l'icône de charge batterie. Si la batterie est faible, remplacez le combiné sur la base ou sur son chargeur pour recharger les batteries. Débranchez la base, attendez quelques instants et rebranchez-la.
"Je ne parviens pas à émettre un appel"	Si l'écran du combiné affiche CLAV. BLOQUE, appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller le clavier avant d'effectuer un appel.
"J'appuie sur les touches, mais rien ne se passe "	Vérifiez que les batteries sont correctement insérées. Si l'icône de charge batterie indique un niveau de charge faible, remplacez le combiné sur sa base.
"Quand je saisis un numéro, il apparaît à l'écran, mais je ne parviens pas à effectuer un appel externe"	Vérifiez que le câble téléphonique est branché. Rapprochez le combiné de la base.
"Le téléphone ne sonne pas"	Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché et que la prise est alimentée en courant. Vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas sur DESACTIVE.
"Mon combiné émet des bips lorsque je suis en communication"	Vous êtes peut-être trop loin de la base. Rapprochez-vous de la base. Vérifiez l'icône de charge batteries sur l'écran. Si la batterie est faible, rechargez les batteries.
"Le volume du combiné est faible quand je suis en communication"	Vérifiez que vous avez positionné le combiné correctement au niveau de votre oreille. Réglez le volume à l'aide des touches  et  .
Batteries <p>"Les piles du combiné se déchargent rapidement"</p>	Avant la première utilisation du combiné, vous devez l'avoir laissé sur la base alimentée pendant 15 heures de manière à ce que les batteries soient complètement chargées. Vous devez peut-être remplacer les batteries. Vérifiez que le câble secteur est correctement branché.
"J'essaie de recharger les batteries mais j'ai toujours un avertissement de charge faible"	Vous devez remplacer les batteries. Éliminez les piles usagées en toute sécurité. Ne les jetez pas au feu et ne les mettez pas à un endroit où elles peuvent être perforées. N'utilisez pas de piles non rechargeables dans votre combiné. Il existe un risque d'explosion.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur). Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base. Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez, et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations. Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit E130 / E190 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Gallieni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comprise à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'appartion ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur, mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- Une négligence ou un entretien défectueux,
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,
A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;
B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUtifs OU INCIDENTS;
C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

SECURITE

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.

Par la présente ATLINKS déclare que le **E130 / E190 est conforme aux exigences essentielles** et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

ENVIRONNEMENT

 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers.

Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

- Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié et le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.
- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

DECLARATION DE CONFORMITE CE  

ATLINKS EUROPE

22 quai GALLIENI

92150 SURESNES

FRANCE

Certifié, sous sa seule responsabilité, que les produits...

Atlink E130, E190 Duo, E130 Trio sont conformes:

aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive BSMTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements fonctionnels et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité avec ces exigences essentielles.
EN 60950-1 (2006) - A1:1 (2009) - A1:1 (2010) - A1:2 (2011)
EN 60148-01 V1:3:2 (2011)/EN 301488-01 V1:3.1 (2011)

Le règlement (CE) N° 228/2009 de la Commission des Communautés européennes, du 6 avril 2009 portant application de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2001 relative à la limitation de l'utilisation de certaines fréquences dans les réseaux mobiles terrestres, et la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2002 relative à la conservation d'énergie lors de charge et au rendement moyen en mode actif des circuits d'alimentation internes.

A la Directive (UE) 2011/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2011 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques.

Cette déclaration est conforme aux instructions pour les produits pour lesquels elle est donnée selon l'installer et l'utilisateur les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Révisé le 11 Décembre 2013

Managing Director Atlinks Europe

© ATLINKS 2014 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel, utilisées sous licence par ATLINKS.

Modèle E130 / E130 Duo / Trio

E190 / E190 Duo / Trio

AW No. : 10000962 Rev.0 (FR)

Fabriqué en Chine