

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que l'Alcatel Conference IP1850 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante : www.alcatel-business.com.

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons!

Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Galliéni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-business.com

Mention de copyright et marques

Copyright © 2015 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel est une marque déposée. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Model : IP1850
A/W No.: 10001305 Rev.0 (FR)
Printed in China

ALCATEL

home & business phones

Conference IP1850

GUIDE RAPIDE



Témoin lumineux



Navigateur 4 directions




Touche menu

OK/sélectionner



Mise en attente

Retour/annulation



Touches contextuelles




Décrocher / raccrocher



Lors d'un appel: augmente ou diminue le volume de la sonnerie
En communication : augmente ou diminue le volume du mains libres



En communication : activer/désactiver le son (console et micros DECT)

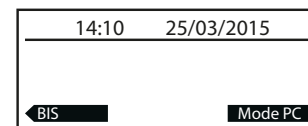

Description des témoins lumineux

LED	Console	Microphones DECT
Allumé en orange		En cours de charge
Clignote en orange	problème réseau	Batterie faible
Allumé en vert	Mains libres activé	Microphones DECT en cours d'utilisation ou mode PC
Clignote rapidement en vert	Appel entrant	Appel entrant
Clignote lentement en vert	Appel en attente	
Allumé en rouge	Mode secret activé	Microphones DECT en mode secret
Clignote lentement en rouge		Mode recherche des micros activé ou micros non associés ou hors de portée
Clignote rapidement en rouge		Association en cours

Description des icônes de l'écran

	Ligne enregistré		Appel entrant
	Ligne désactivée		Appel sortant
	Ligne non enregistrée		Appel manqué
	Mains libres activé		Renvoi d'appel
	Sonnerie coupée		Fonction Ne pas Déranger activée



Accès à l'interface web

1. Appuyez sur la touche **MENU** > **2.Statut** > **1. Réseau** pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone
2. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont « user/user » pour l'utilisateur et « admin/admin » pour l'administrateur.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.

Choix de la langue

- Appuyez sur **MENU** > **3.Réglages util.** > **1.Préférences** > **1.Langage**.
- Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur **OK**.

Emission d'un appel

- **Pre-numérotation** : composez le numéro de téléphone et appuyez sur .
- **Numérotation directe** : appuyez sur  et composez le numéro de téléphone.

Note: Les microphones DECT sont actifs uniquement lorsqu'ils sont détachés de la console. Si vous êtes situé à 1 mètre ou plus du terminal de conférence, nous vous recommandons d'utiliser les micros. Pour détacher le microphone DECT, il suffit d'appuyer sur la zone indiquée par la flèche ▲ située sur la partie supérieure.

Réception d'un appel


- Appuyez sur .


Note: Les microphones DECT sont actifs uniquement lorsqu'ils sont détachés de la console. Si vous êtes situé à 1 mètre ou plus du terminal de conférence, nous vous recommandons d'utiliser les micros. Pour détacher le microphone DECT, il suffit d'appuyer sur la zone indiquée par la flèche ▲ située sur la partie supérieure.

Emettre/recevoir un appel via un Softphone / programme PC

1. Connectez le Conference IP1850 à votre PC via le câble USB fourni.
2. Assurez vous que votre softphone ou client PC (Skype, Lync...) soit correctement configuré pour utiliser le Conference IP1850 par défaut. Appuyez sur la touche **Mode PC**.
3. Emettre ou recevoir l'appel depuis le client utilisé. Le son sera géré depuis le Conference IP1850.

Mise en attente d'un appel

- Appuyez sur . Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche **Reprend**.

Note : si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l'appel avec  et appuyez sur la touche contextuelle pour reprendre ou mettre en attente.



Conférence à 3

1. Lorsque vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche **Conf**, pour le mettre en attente.
2. Appelez le 2e correspondant.
3. Appuyez sur la touche **Conf**. pour établir la conférence.

Renvoi d'appel

1. Appuyez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **1.Appel** > **2. Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi et entrez le numéro de destination, le statut et appuyez sur **Sauver**.

Liste BIS

1. Appuyez sur la touche **BIS**.
2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste .
3. Pour composer un numéro, appuyez sur la touche **Compose** ou appuyez sur .

Transfert d'appel


Transfert supervisé :

1. Appuyez sur la touche **Transf.** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant
3. Dès qu'il répond à votre appel, raccrochez ou appuyez sur la touche **Transf.** pour effectuer le transfert.

Transfert à l'aveugle :


1. Appuyez sur la touche **Transf.** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Puis appuyez sur la touche **Directe**, contactez le deuxième correspondant et appuyez sur la touche **Transf.**


Journal des appels

1. En mode veille, appuyez sur la flèche droite du navigateur , puis appuyez sur la touche **Journal**.

ou


1. Appuyez sur **MENU** > **1. Fonctions** > **3. Journal appels** > **1. Tous appels** ou **2. App manqués**.

2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste .


3. Pour lancer l'appel, appuyez sur la touche **Compose**. ou appuyez sur .

Répertoire


Accès au répertoire :

1. En mode veille, appuyez sur la flèche droite du navigateur , puis appuyez sur la touche **Répertoire**.

ou

1. Appuyez sur la touche **MENU** > **1. Fonctions** > **2. Répertoire**.
2. Sélectionnez **Local** ou un autre répertoire et appuyez sur **OK**.
3. Pour appeler un contact, appuyez sur **Compose** ou appuyez sur .

Ajouter un contact :

1. En mode veille, appuyez sur la flèche droite du navigateur , puis appuyez sur la touche **Répertoire**.
2. Sélectionnez ensuite **1.Local** > puis appuyez sur la touche **Ajouter**.
3. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche **Sauver**.

Touches de raccourcis

Programmer les touches de raccourcis :

1. Sélectionner **MENU** > **1.Fonctions** > **5. Num abrégé** > Sélectionner dans la liste la touche de raccourcis désirée (0 à 9) grâce au navigateur > puis appuyez sur la touche **Ajouter** > entrez le nom, le numéro et la ligne choisie > appuyez sur la touche **Sauver**.
Lorsque vous faites un appui long sur la touche, vous appelez directement le contact enregistré.



Fonction ne pas déranger

1. Appuyez sur **MENU** > **1.Fonctions** > **1.Appel** > **1. Ne pas déranger**.
2. Sélectionnez la ligne et le statut, puis appuyez sur **Sauver**.