

Alcatel


XL785 / XL785 DUO



GUIDA RAPIDA(IT)

1. CONOSCERE IL TELEFONO

1.1. Panoramica del portatile Alcatel XL785

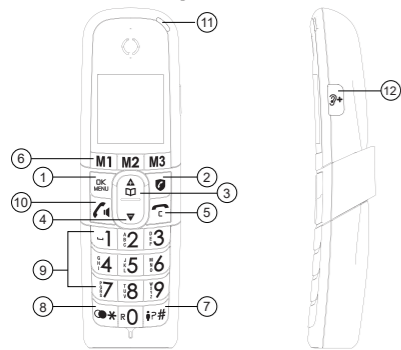


- OK MENU**
In modalità attesa: Premere per accedere al menu principale.
In modalità sotto-menu: Premere per confermare la selezione.
Durante una conversazione: Premere per accedere all'Elenco Intercom/ Rubrica/ Ricomposizione.
- ***
In modalità menu principale: Premere per tornare al menu delle impostazioni del blocco chiamate.
Quando il telefono squilla: Premere per bloccare la chiamata in entrata* se Imp. Blocco è impostato su Attiva.
- ▲**
In modalità attesa: Premere per accedere alla rubrica.
In modalità menu: Premere per far scorrere le voci del menu.
Nell'Elenco Rubrica/Elenco ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per far scorrere l'elenco verso l'alto.
Durante una conversazione: Premere per aumentare il volume.
Quando il telefono squilla: Premere per aumentare il volume della suoneria.
- ▼**
In modalità menu: Premere per far scorrere verso il basso le voci del menu.
Nell'Elenco Rubrica/Elenco ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per far scorrere l'elenco verso il basso.
Durante una conversazione: Premere per diminuire il volume.
Quando il telefono squilla: Premere per diminuire il volume della suoneria.
- ☎**
Durante una conversazione: Premere per terminare la chiamata e ritornare alla schermata di attesa.
In modalità menu / modifica: Premere per ritornare al menu precedente.
In modalità menu / modifica: Premere e mantenere premuto per ritornare alla schermata di attesa.
In modalità modifica / preselezione: Premere per cancellare un carattere o un numero.
Quando il telefono squilla: Premere per disattivare la suoneria.

- M1, M2, M3**
In modalità attesa / durante una chiamata: Premere per chiamare il numero memorizzato nel menu **Mem. Diretta**.
- #**
Premere per inserire **#**
In modalità attesa: tenere premuto per visualizzare l'elenco delle chiamate.
In modalità preselezione / durante una chiamata: tenere premuto per inserire una pausa.
- ***
Premere per inserire *****
In modalità attesa: Tenere premuto per visualizzare l'elenco di ricomposizione.
- TASTIERA ALFANUMERICA**
Tasto 0 in modalità preselezione / modifica del numero: Premere e mantenere premuto per inserire una flash.
Tasti 1, 2 o 3 in modalità attesa / riaggancio: premere e mantenere premuto per comporre direttamente il numero memorizzato.
Tasto 0 durante una chiamata: tenere premuto per avviare una chiamata in conferenza (in modalità Intercom).

- ☎**
In modalità attesa / preselezione: Premere per effettuare una chiamata.
In corrispondenza di una voce dell'Elenco ricomposizione / Elenco chiamate / Rubrica: Premere per effettuare una chiamata verso la voce selezionata dall'elenco.
Quando il telefono squilla: premere per rispondere ad una chiamata.
Durante una chiamata: premere per passare in viva-voce.
- INDICATORE SUL PORTATILE**
Durante la ricarica: acceso.
Quando il telefono squilla/durante la ricerca del portatile: lampeggia rapidamente.
Nuovo messaggio vocale: lampeggia lentamente.
- AUDIO-BOOST**
Durante una chiamata: Premere per attivare o disattivare l'audio-boost (non disponibile in modalità viva-voce).


1.2. Panoramica della base

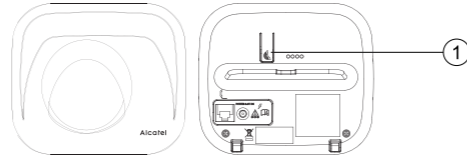

- ☎**
Premere il tasto **☎** sulla base per operare una ricerca del portatile che suonerà per circa 60 secondi.
Premere e mantenere premuto il tasto **☎** sulla base per circa cinque secondi: la base entrerà allora nella modalità registrazione per la registrazione del portatile.

1.3. Visualizzazione di icone e simboli

Lo schermo LCD visualizza informazioni sullo stato corrente del telefono.

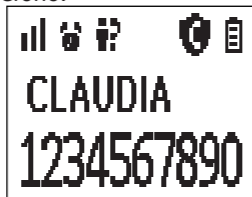

- ☎** Rimane accesa se la funzione di blocco delle chiamate o la funzione di blocco delle chiamate anonime è attiva.
- ||** Icona fissa quando il portatile si trova a portata della base. Lampeggia quando il portatile si trova fuori della portata della base o non è registrato alla base.
- ☎** Lampeggia quando è in arrivo una chiamata interna.
- ☎** Indica che è operativa la funzione viva-voce.
- ☎** Icona fissa quando è stato impostato un allarme (sveglia).
Lampeggia all'ora impostata in precedenza per l'allarme.
- ☎** Indica che sono presenti dei nuovi messaggi vocali in attesa (VMWI), non ancora ascoltati.
- ☎** Indica che la suoneria è disattivata.

- ☎** Indica che la batteria è interamente carica. L'icona completa viene visualizzata quando la batteria esegue la fase iniziale della ricarica. L'icona completa rimane accesa quando la batteria è nella fase finale della ricarica.

- ☎** Lampeggia quando viene rilevato un livello scarso di ricarica della batteria.

- ☎** Rimane accesa se nell'elenco delle chiamate è presente una nuova chiamata. Un asterisco (*) apparirà accanto al numero o al nome del chiamante. Dopo aver visualizzato la nuova chiamata, l'asterisco (*) scomparirà. Lampeggia durante l'accesso all'elenco delle chiamate.

- ☎** Rimane accesa quando l'audio-boost è attivo (il volume dell'auricolare del portatile sarà più alto).

- ☎** Lampeggia durante l'accesso all'elenco delle chiamate.

- ☎** Lampeggia durante l'accesso all'elenco di ricomposizione.

Compatibilità con gli apparecchi acustici:

- Il telefono è dotato di una speciale funzione che riduce il rumore di sottofondo ed eventuali interferenze durante l'uso con apparecchi acustici.

2. POSIZIONAMENTO DEL TELEFONO

Per una massima copertura e riduzione delle interferenze qui di seguito vengono elencate alcune linee guida da osservare per la sistemazione della base.

- Disporre la base in una posizione comoda, elevata e centrale, per cui non vi siano ostacoli tra questa e il ortatile in un ambiente interno.
- Disporre la base lontano da apparecchi elettronici quali televisori, forni microonde, radio, computer, dispositivi cordless o altri telefoni senza fili.
- Evitare di disporre la base di fronte a trasmettitori a radio-frequenza, come antenne esterne di stazioni radio-mobili.
- Evitare di collegare la base sulla stessa presa elettrica di altri elettrodomestici, fonti di potenziali interferenze. Possibilmente collegare l'elettrodomestico o la base ad un'altra presa elettrica.


Se la ricezione della base, in una certa posizione, non fosse soddisfacente, disperla in un'altra posizione fino ad ottenere la migliore ricezione possibile.

A seconda delle condizioni circostanti e di fattori strutturali e di spazio, la portata può essere ridotta. La portata all'interno è in genere inferiore a quella ottenibile all'esterno.

3. INSTALLAZIONE DEL TELEFONO

3.1. Collegamento alla base

- Inserire un'estremità del cavo telefonico nella presa telefonica posta sul fondo della base.
- Inserire lo spinotto più piccolo dell'alimentatore nella presa jack posta sul fondo della base.
- Inserire lo spinotto più grande dell'alimentatore in una presa di rete a parete.
- Inserire l'altra estremità del cavo telefonico nella presa telefonica a parete o nel micro-filtro ADSL.
- Utilizzare sempre i cavi e cordoni forniti a corredo e presenti nella confezione.

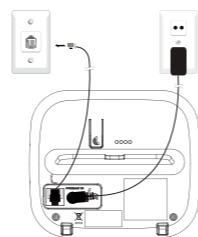


Se si dispone di una linea ADSL è necessario un micro-filtro ADSL (non incluso).

3.2. Installazione e ricarica delle batterie

- Far scorrere verso il basso il coperchio del vano batterie per aprirlo.
- Sistemare le 2 batterie ricaricabili AAA, fornite a corredo, nel modo indicato. Prestare una particolare attenzione al posizionamento delle polarità.
- Far scorrere al suo posto il coperchio del vano batterie per richiuderlo.
- Riporre il portatile sulla base e caricarlo per una otto ore prima di usare il telefono per la prima volta. Il portatile emetterà un 'bip' quando verrà sistemato correttamente sulla base o sul caricabatterie.

Note:


- Utilizzare soltanto le batterie ricaricabili NiMH (al nichel- metallo ibrido) fornite a corredo.
- Se il portatile non dovesse essere impiegato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo e rimuovere le batterie per evitare una possibile perdita di liquido elettrolita.

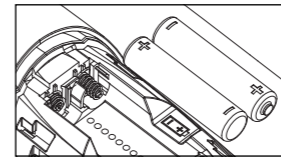

3.3. Collegamento dei caricabatterie (per i modelli Duo/Trio)

Inserire l'alimentatore nella presa di rete.

Alla prima accensione (la base viene collegata alla presa di corrente, sullo schermo verrà visualizzato l'elenco dei Paesi):

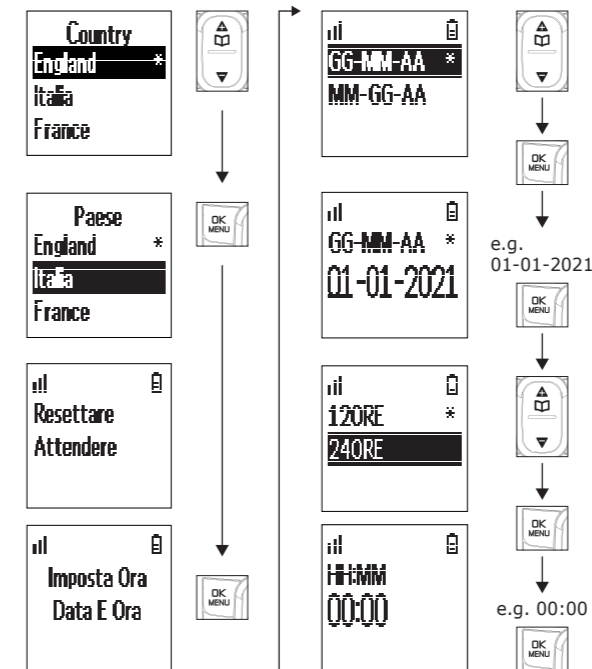

Nota: Per le versioni Duo e Trio, è sufficiente configurare un solo portatile; gli altri portatili verranno configurati automaticamente.

Selezione della lingua (portatile)

- Premere **OK MENU** sul portatile in modalità attesa.
- Premere **▲** o **▼** per selezionare **Imposta Port** (1), quindi premere **OK MENU**.

(1)	EN	FR	DE	IT
	HS Settngs	Régl. Comb.	Mt-Einstel.	Imposta Port
	NL	ES	PT	
	Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term	

- Premere **▲** o **▼** per selezionare il menu **Lingua** (2), quindi premere **OK MENU**.

(2)	EN	FR	DE	IT
	Language	Langue	Sprache	Lingua
	NL	ES	PT	
	Taal	Idioma	Idioma	

- Premere **▲** o **▼** per selezionare la lingua desiderata, quindi premere **OK MENU**.

4. IMPIEGO DEL TELEFONO

4.1. Effettuare una chiamata

4.1.1. Preselezione

Inserire il numero di telefono e premere il pulsante **☎** per chiamare il numero. Premere il pulsante **☎** per annullare l'immissione.

4.1.2. Selezione diretta

Premere il pulsante **☎** per prendere la linea e comporre quindi il numero telefonico.

4.1.3. Selezione dai tasti di memoria diretta

In modalità attesa o riaggancio, Premere **M1, M2** o **M3** per comporre il numero memorizzato.

Premere e mantenere premuto il pulsante 1/2/3 per comporre un numero di memoria diretta. Si dovrà prima memorizzare il numero corrispondente al tasto di memoria diretta. Vedere il paragrafo 8.3 per ulteriori informazioni.

4.1.4. Chiamata dall'Elenco di ricomposizione

Premere e mantenere premuto il pulsante ***** per accedere all'elenco di ricomposizione e premere il pulsante **▲** / **▼** per selezionare il numero di ricomposizione desiderato. Premere il pulsante **☎** per chiamare il numero di ricomposizione selezionato.

4.1.5. Regolare il volume dell'auricolare e del viva-voce

Sono disponibili 5 livelli (da **Volume 1** a **Volume 5**) tra cui scegliere il volume, sia per l'auricolare sia per quello del viva-voce.

Durante una conversazione:

Premere il pulsante **▲** / **▼** per selezionare il livello del volume da 1 a 5.

Sullo schermo verrà visualizzato il volume corrente. Al termine della chiamata, il nuovo volume rimarrà memorizzato per le chiamate successive.

Se il volume dell'auricolare del portatile non è sufficientemente alto, premere **☎** per attivare l'audio-boost (+10 dB). Per disattivare l'audio-boost, premere nuovamente **☎**.

5. RISPONDERE AD UNA CHIAMATA

Questo telefono può memorizzare fino a 100 voci nella rubrica, con i loro nomi e numeri associati. Ogni voce della rubrica può contenere fino ad un massimo di 24 cifre per il numero telefonico e di 12 caratteri per il nome. Si possono inoltre selezionare suonerie differenti per ciascuna voce della rubrica. Le voci della rubrica vengono memorizzate alfabeticamente, in base ai nomi loro attribuiti.

5.1. Aggiungere una nuova voce nella Rubrica

In modalità attesa:

- Premere il pulsante **▲**, per accedere alla Rubrica. OPPURE Premere il pulsante **OK MENU** e quello **▲** / **▼** per selezionare la voce **Rubrica** dal menu principale e quindi premere il pulsante **OK MENU** per accedere alla Rubrica.
- Premere il pulsante **OK MENU** per selezionare **Aggiungi**.
- Premere il pulsante **OK MENU** per inserire il nome.
- Premere il pulsante **OK MENU** per inserire il numero.
- Premere il pulsante **OK MENU** e quello **▲** / **▼** per selezionare la suoneria.
- Premere il pulsante **OK MENU** per confermare la suoneria.
- Premere il pulsante **▲** o **▼** per selezionare VIP X o VIP \checkmark .
- Premere il pulsante **▲** per confermare la memorizzazione dell'elenco dei contatti normali (VIP X) o nell'elenco dei contatti VIP (VIP \checkmark).
Nota: Un punto esclamativo (!) apparirà accanto al nome del contatto VIP.

5.2. Ricerare una voce nella Rubrica

In modalità attesa:

- Premere il pulsante **▲** per accedere alla Rubrica. OPPURE Premere il pulsante **▲** / **▼** per selezionare la voce Rubrica nel menu principale, quindi premere **OK MENU** per accedere alla rubrica.
- Premere **☎** per chiamare la voce della rubrica selezionata. La rubrica è memorizzata nella base, che è condivisa con i portatili Duo e Trio.

6. VISUALIZZAZIONE DEL CHIAMANTE (SECONDO IL TIPO DI RETE)

Questa funzionalità è disponibile nel caso si sia abbonati al servizio di Identificazione della linea del chiamante presso il proprio gestore telefonico.

Questo telefono può memorizzare fino a 50 chiamate ricevute, assieme ai dati di data ed ora, nell'Elenco delle chiamate. Il numero del chiamante verrà visualizzato sul display quando il telefono squilla.

Se il numero del chiamante è nascosto dall'interlocutore, viene visualizzata l'indicazione **"Privato"**.

Se il numero del chiamante non viene fornito, viene visualizzata l'indicazione **"Fuoroi Zona"**.

In modalità attesa, se ad esempio fossero arrivate tre chiamate rimaste senza risposta, viene visualizzata l'indicazione **"3 Nuove Chiamate"**.

6.1. Visualizzare l'Elenco delle chiamate

Tutte le chiamate ricevute vengono memorizzate nell'Elenco chiamate, con la chiamata più recente posta in cima all'elenco. Quando l'elenco chiamate è pieno, la chiamata più vecchia verrà sostituita da una nuova. La chiamata persa non letta verrà contrassegnata con il simbolo **☎**.

- Tenere premuto il tasto **#**. OPPURE, Premere il pulsante **OK MENU** e quello **▲** / **▼** per selezionare **Lista Chiam**, premere **OK MENU**.
- Premere il pulsante **▲** / **▼** per selezionare la voce desiderata.

6.2. Chiamare dall'Elenco chiamate

In modalità attesa:

- Tenere premuto il tasto **#**. OPPURE, Premere il pulsante **OK MENU** e quello **▲** / **▼** per selezionare **Lista Chiam**, premere **OK MENU**.
- Premere il pulsante **☎** per chiamare la voce desiderata.

