

- Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.
- A partir du téléphone en veille,
1. Appuyez sur  > pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou
*Appuyez sur  puis sur  > ou <  > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL**. Appuyez sur  pour afficher **PROG. BLOC.***
 2. Appuyez sur  > ou <  > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**

- Appuyez sur <OK_MENU>, puis sur <☒> ou <▼> jusqu'à sélectionner **PRIVÉ**.
Appuyez sur <OK_MENU> pour confirmer votre choix.
- ☒ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

- A partir du téléphone en veille,
- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
- Appuyez sur <OK_MENU>, puis sur <☒> ou <▼> jusqu'à sélectionner **TOUS**. Appuyez sur <OK_MENU> pour confirmer votre choix.
- ☒ restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
- Appuyez sur <OK_MENU>, puis sur <☒> ou <▼> jusqu'à sélectionner **DESACTIVER**.
Appuyez sur <OK_MENU> pour confirmer votre choix.
- ☒ disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés.

Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site web: *www.alcatel-home.com*

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels.

En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil.Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers.

 Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.


Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com, dans le menu SUPPORT puis Déclarations de conformité. Puissance moyenne par canal de 10mW Puissance d'émission maximale: 24dBm Plage de fréquence: 1880-1900MHz

NEDERLANDS
VOORBEREIDING VOOR EERSTE GEBRUIK
Uw telefoon verbinden:
- Stekkers aansluiten in overeenstemmende contacten in het basisstation. Steek de telefoonlijn in het stopcontact van de telefoon en steek de netstekker in een elektrisch stopcontact.
- Batterijen plaatsen in handset
Laad batterijen continu 15 uur op voordat u uw telefoon gaat gebruiken.
 gebruik alleen de bijgeleverde stekker adapter met het apparaat en de oplaadbare batterijen met uw telefoon.

Fig.1

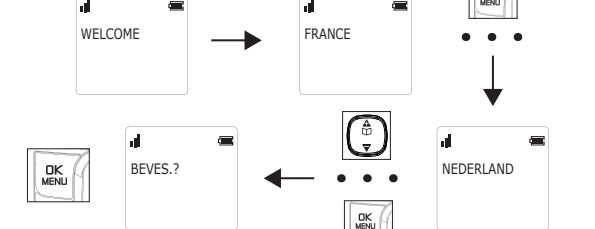

Handset toetsen

- OK/Menu toets**
- Terug/ Intercom toets**
- & 4. **Navigatie toets**
- Opvangen/Exit toets**
- #** - Druk en ingedrukt houden om # in te voern. In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.
- 0** toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om een pauze in te flash.
- *** - Druk en ingedrukt houden om * in te voern. In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.
- M1, M2** - In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in Direct geheugen is bewaard te bellen.

-  **key***
* Om oproepen te kunnen blokkeren is het nodig om zich op de service Weergave oproepnummer te abonneren. Neem contact op met uw vaste telefoonoperator.In de stand-bymodus: Directe toegang tot het menu Oproepblokkering

- Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus te schakelen.
*Onderhevig aan aanmelding en beschikbaarheid van de service van de vaste lijn operator.
Basisstation overzicht

-  Lokaliseren handset/registratie procedure starten Wanneer meerdere handsets zijn geleverd .
-  Verhoog (+) het volume van de luidspreker tijdens het afluisteren van berichten.
- 7-SEG LED-DISPLAY**
0F-> -- Wanneer het antwoordapparaat UIT is gezet
0n-> XX Wanneer het antwoordapparaat AAN is gezet, geeft XX het aantal berichten in het TAM-geheugen aan
00 Constant brandend: Geen spraakberichten in TAM
XX Knipperend: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX van 01 tot 59 is
ZZ Constant brandend: Er zijn ZZ oude spraakberichten bewaard in het TAM-geheugen (geen nieuwe spraakberichten)
XX/FF Knipperende XX afwisselend met FF: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX van 01 tot 59 is en het TAM-geheugen is vol
FF Knipperende FF: Het TAM-geheugen is vol en er zijn geen nieuwe berichten, **alleen** oude berichten zijn in het TAM-geheugen bewaard
- -/XX Knipperende XX afwisselend met - -: De tijd is niet ingesteld en er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX van 01 tot 59 is
- - Knipperende - -: De tijd is niet ingesteld en er zijn oude spraakberichten bewaard in het TAM-geheugen (geen nieuwe spraakberichten)
XX Constant brandend: Het huidige XX binnengekomen oude bericht wordt afgeluisterd
Knipperend: Het huidige XX binnengekomen nieuwe bericht wordt afgeluisterd
A1/A2 Constant brandend: Het huidige uitgaande bericht (OGM) wordt afgespeeld, waar A1 "Beantwoorden & Opnemen OGM" is en A2 "Beantwoorden Alleen OGM" is
XX/An Knipperende XX afwisselend met An: XX nieuwe binnengekomen berichten zijn nu opgenomen. "An" geeft aan dat de opname van het binnengekomen bericht aan de gang is
rA Knipperend: Externe toegang is aan de gang
LX Constant brandend: Geeft het huidige volumeniveau aan, waarbij X van 1 tot 8 is (niet-cyclisch)

-  Indrukken om het antwoordapparaat aan te zetten
Druk opnieuw om het antwoordapparaat uit te zetten
-  Indrukken om het bericht af te luisteren
Druk opnieuw om met het afluisteren van het bericht te stoppen
-  Indrukken om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te luisteren
-  Druk eenmaal om het bericht tijdens het afluisteren te verwijderen
Indrukken en ingedrukt houden om **alle** berichten te verwijderen
Opmerking: Nieuwe spraakberichten **zullen** niet worden verwijderd
-  Indrukken om het huidige bericht vanaf het begin te herhalen
Druk tweemaal om naar het vorige bericht terug te spoelen
-  Verlaag (-) het volume van de luidspreker tijdens het afluisteren van berichten

Display iconen

-  Geeft aan dat de Oproepblokkeringsfunctie geactiveerd is. (Zie het bijvoegsel Oproepblokkering)
-  Geeft aan dat batterij geheel is geladen
-  Geeft aan dat batterij geheel leeg is
-  Geeft aan dat een externe oproep verbonden is of in wachtstand.
-  Icoon knippert tijdens inkomende oproep.
-  Geeft een nieuw Voice Mail bericht aan*.
-  Geeft aan dat u nieuwe gemiste oproepen heeft*.
-  Geeft aan wanneer de alarmklok is geactiveerd.
-  Geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht hebt.
-  Geeft aan wanneer handsfree is geactiveerd.
-  Geeft aan dat bektoon modus is uitgeschakeld.
-  Geeft aan dat de handset geregistreerd is en binnen bereik van het basisstation. Icoon verdwijnt wanneer de handset buiten bereik is of zoekt naar een basis.

De telefoon gebruiken

Een oproep ontvangen en beeindigen

-  of 

Een oproep plaatsen

-  voor of na kiezen van uw nummer

- Druk en ingedrukt houden om * in te voern.  of 

- Druk en ingedrukt houden om # in te voern.  of 

- Opmerking: U moet zich aanmelden bij de bellijn identificatie service om het nummer of de naam in de oproep log te kunnen zien.
- Van de directe geheugens: Druk om M1, M2; druk lang op **TOETS 1, TOETS 2 of TOETS 3** in stil modus.
- Van telefoonboek:  /  of  .
- Om handsfree te activeren/deactiveren: 

Een interne oproep plaatsen

- Met alleen 2 geregistreerde handsets:  .
- Met meer dan 2 geregistreerde handsets:  /  of  selecteer het handset nummer in  .
- Om alle handsets naar intercom te bellen:  /  selecteer **BEL ALLE**  .

Voor een derde partij bespreking oproep:

Tijdens een extern gesprek:

- Druk op  om **INTERCOM** te selecteren.
- Druk op  om  of  de gewenste handset voor de intercom te selecteren /  .
- Druk op  op de gebelde handset om een interne oproep te maken.
- Druk en houd op de bellende handset om het conferentiegesprek te bewerkstelligen.

Telefoonboek instellingen: 100 invoeren

Registreren in telefoonboek

 /  of  om **TELEF.BOEK** te selecteren /  /  selecteer **TOEVOEGEN** / voer naam of contact in /  / voer number of contact in /  / Melodie selec. /  .

Directe geheugens in sleutel 1,2 & 3 registreren

 of  selecteer **HANDESET INST** /  of  selecteer **DIR. BELLEN** /  of  selecteer **M1 of M2, TOETS 1, TOETS 2 of TOETS 3** /  / bewerken of nummer invoeren /  .

Voor Duo en Trio modellen zijn, de telefoongids, logbestanden en nummer herhaling opgeslagen in de telefoon, voor alle handsets beschikbaar.

Algmene instellingen

Deze telefoon kan aan uw voorkeuren worden aangepast, voor de verschillende mogelijkheden druk:  .

- Om de handset aan te passen (naam, melodie, taal(Table 2), ...):  of  selecteer **HANDESET INST** /  .
- Om PIN te wijzigen, registratie handset, reset:  of  **BASIS INST** selecteren /  .

Instellen van het antwoordapparaat

Bediening van het antwoordapparaat via de handset

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- Druk op  /  of op  om **BEANTWOORDER** /  /  te selecteren, op  om **ANTW.AAN/UIT**  te selecteren of op  om **AAN of UIT**  .

De antwoordmodus instellen

- Druk op  /  of op  om **BEANTWOORDER** /  /  te selecteren, op  om **ANTW.INSTEL** /  /  om **ANTW. MODUS** /  te selecteren of op  om **ANTW & OPN** of **ANTW.** /  te selecteren.

Een persoonlijk uitgaand bericht opnemen

- Druk op  /  of op  om **BEANTWOORDER** /  /  te selecteren, op  om **ANTW.INSTEL** /  /  om **UITG BS INST** /  te selecteren, op  om **ANTW.** of **ANTW & REC** /  te selecteren of op  om **BERICHT OPN.**  te selecteren om het opnemen te starten of /  om het opnemen te beëindigen.

Berichten afspeLEN en verwijderen

- Druk op  /  of op  om **BEANTWOORDER** /  /  om **WEERG.BDSCHP** /  om het afspeLEN te starten.
- Tijdens het afspeLEN van het bericht kunt u op  , drukken en vervolgens op  of op  drukken om opties te selecteren voor **WISSEN** om het huidige bericht te verwijderen.

Instellen van de beltoonvertraging

- Druk op  /  of op  om **BEANTWOORDER** /  /  te selecteren, op  om **ANTW. INSTEL** /  te selecteren om **ANTW VERTR** /  te openen of op  om **2 - 8 BELTONEN of TIJDSBESP.** /  .

Om berichten op afstand te controleren

- Kies uw huistelefoonnummer. Terwijl het antwoordapparaat het welkomstbericht afspeelt, drukt u op  en voert u de externe toegangscode (master PIN-code 0000) in.

Met de externe functie kunt u de volgende functies uitvoeren:

Om	Druk op deze toets
Bericht af te spelen	5
Bericht te wissen	2 (tijdens het afspeLEN van het bericht)
Bericht over te slaan	6
Het antwoordapparaat in te schakelen	7
Het antwoordapparaat uit te schakelen	9

De gespreken taal van het OGM (uitgaande gespreken bericht) instellen

- Druk op  /  of op  om **BEANTWOORDER** /  /  te selecteren, op  om **ANTW.INSTEL** /  /  te selecteren, op  om **ANTW. TAAL** /  te selecteren of op  om de door u gewenste taal /  .

Deze telefoon is ingebouwd met een slimmeoproepblokkering*. Deze functie zal u helpen om hinderlijke gesprekken te vermijden en slechts enkele nummers toe te staan. De standaardinstelling van de slimmeoproepblokkering in dit toestel is **UIT**, maar u kunt deze inschakelen via uw telefooninstellingen, zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.

**Voor deze functie is een abonnement op de nummeridentificatieservice van uw telefoonaanbieder vereist.*

OVERZICHT OPROEBBLOKKERING	
Instelling	Verklaring
UIT	Oproepblokkeerfunctie (Blokkeer alle oproepen met nummers) is uitgeschakeld. Dit is de standaardmodus.
AAN	De oproepblokkering is ingeschakeld. Nummers die op de zwarte lijst staan, worden niet doorgegeven en de telefoon gaat niet over. Nummers kunnen aan de lijst worden toegevoegd terwijl de telefoon overgaat en/of na een gesprek (om in te schakelen, zie deel 1).
CONTACTEN	In deze automatische modus wordt elk nummer dat niet in uw t elefoonboek is geregistreerd, automatisch geblokkeerd. Uw telefoon zal dus niet overgaan. Alle gesprekken van geregistreerde contactpersonen in uw telefoonboek zullen normaal verlopen. Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt PB TOESTAAN op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 2.1).
VIPS	In deze tweede automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. Andere nummers vullen de telefoon niet laten overgaan. Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt VIP OK op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 2.2)
ANONIEM	Met deze extra functie kunt u gesprekken blokkeren die geen nummer hebben (bijv. privégesprekken, internationale gesprekken, enz.). Deze optie kan worden ingeschakeld naast een van de vorige vier (om in te schakelen, zie deel 2)

1. Handmatige oproepblokkering

Handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie om te beginnen.

Wanneer u **AAN** kiest in de instellingen van de oproepblokkering, worden alle nummers **die in uw zwarte lijst zijn geregistreerd**, geblokkeerd. U kunt op elk gewenst moment

nummers toevoegen/verwijderen van die lijst.

Hoe kunt u een inkomend gesprek blokkeren:

Wanneer de telefoon overgaat en voor het aannemen van de telefoon, drukt u op de knop . Dit zal het gesprek beëindigen en u de mogelijkheid bieden om het nummer met één klik te registreren op de zwarte lijst.

Om de registratie van dit nummer in de zwarte lijst te bevestigen, drukt u vervolgens op <OK_MENU>.

BELANGRIJK: als u niet bevestigt, wordt het nummer niet toegevoegd aan de zwarte lijst en gaat de volgende oproep normaal door.

1.1. HANDMATIGE modus inschakelen

MENU	OPROEP BLOK	BLOK. INST.	UIT
			ANN
			VIP OK
			CONTACTEN OK

Druk op <OK_MENU>, druk op <☒> of <▼> om **OPROEP BLOK** te selecteren.

Druk op <OK_MENU>, druk op <☒> of <▼> om **BLOK. INST.** te selecteren.

Druk op <OK_MENU>, druk op <☒> of <▼> om **AAN** te selecteren.

Druk in ruststand op  om direct naar **BLOK. INST.** te gaan.

OF

Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, wordt het blokkeer