


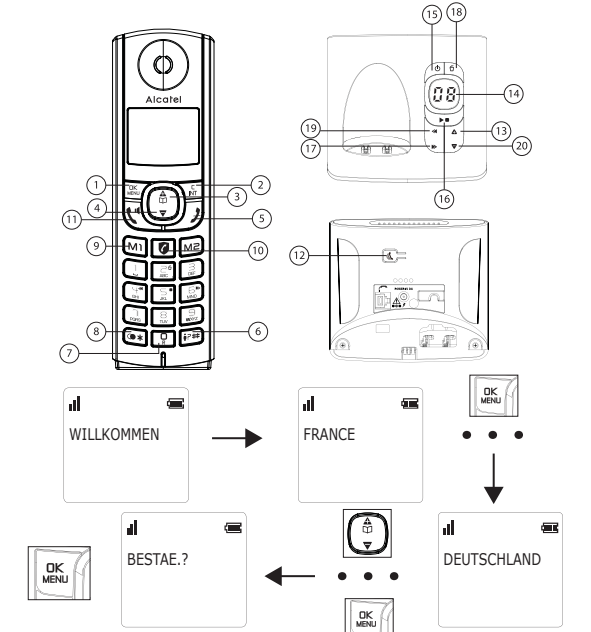

PORTUGUÊS

Leia primeiro antes de utilizar

Instalar o telefone:

- Ligue uma extremidade do cabo de linha do telefone à tomada telefónica na parte inferior da base do telefone. Ligue a extremidade de pequenas dimensões do cabo do transformador à tomada de alimentação na parte inferior da base do telefone. Ligue o transformador na tomada de alimentação de parede. Ligue a outra extremidade do cabo de linha do telefone à tomada telefónica ou microfiltro.
- Coloque as baterias recarregáveis fornecidas no telefone conforme indicado.
- Após a primeira ligação (a unidade base está ligada a uma tomada), o modo de boas-vindas (país) aparece no ecrã.

Antes de utilizar o telefone, deverá carregar as baterias durante 15 horas.

▲ Utilize sempre os cabos fornecidos na embalagem.

Descrição do telefone e da estação base

- OK / Tecla de menu**
- Tecla voltar / Intercomunicador**
- Tecla de navegação
- Tecla para desligar/sair**
- #** - Prima para inserir **#**; No modo inativo: Prima e mantenha premido para aceder à lista de chamadas.
- Tecla 0**: Mantenha premida para introduzir R (flash)
- *** - Prima para inserir *****; No modo inativo: Prima e mantenha premido para aceder à lista de remarcação.
- M1, M2** - No modo inativo / Durante uma chamda: Prima para marcar um número pré-gravado guardado na **MEM.DIRECTA**.
- 🔑 key ***
* Para bloquear chamadas, tem de subscrever o serviço de apresentação do número que o contacta. Contacte o seu operador.No modo inativo: Acesso direto ao menu de bloqueio de chamadas.
- Tecla para responder / Handsfree**
- Tecla para procurar o telefone** - Para procurar o telefone/para registar o telefone. Quando se adquire um conjunto com vários telefones.

- Sujeito a subscrição e disponibilidade do serviço por parte do operador telefónico fixo.
- ▲**
Aumentar (+) o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.

- VISOR
0F-> --
0n-> XX

00
XX
ZZ

XX/FF

FF

--

XX

A1/A2

XX

rA
LX

15. **📞**
Prima para ligar o atendedor de chamadas.
Prima de novo para desligar o atendedor de chamadas.

▶▶
Prima para reproduzir a mensagem.
Prima de novo para parar a reprodução da mensagem.

▶▶
Prima para parar a mensagem atual e reproduzir a mensagem seguinte.

18. **📞**
Prima uma vez para apagar a mensagem atual.
Prima e mantenha premido para apagar todas as mensagens.

19. **◀◀**
Prima para repetir a reprodução da mensagem atual desde o início.
Prima duas vezes para retroceder para a mensagem anterior.

20. **🔊**
Diminuir (-) o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.

Ícones do visor e símbolos

- 📞** Indica cue a funeão de bloqueio de chamadas está ativada.
- 🔋** Indica que as baterias estão totalmente carregadas.
- 🔋** Indica que as baterias estão totalmente descarregadas.
- 📞** Indica que uma chamada externa está a decorrer ou em espera. O ícone pisca ao receber uma chamada.
- 📞** Indica que tem uma mensagem nova no correio de voz*.
- 📞** Indique que tem chamadas não atendidas*.
- 📞** É apresentado quando o despertador está ativado.
- 📞** É apresentado quando o modo mãos livres está ativado.
- 📞** É apresentado quando o volume de toque está desligado.
- Indica que o telefone está registado e dentro do alcance da Unidade base. O ícone pisca quando o telefone estiver fora do alcance ou estiver a procurar a base.
- Indica quando o atendedor de chamadas é ligado.
Pisca quando recebe novas mensagens.

Utilizar o telefone

Atender e finalizar uma chamada

- **📞 / 📞**

Efectuar uma chamada

- Introduza o número de telefone e prima **📞** ou prima **📞** e marque o número
- A partir da lista de remarcação: Prima e mantenha premido ***** / **▲** o **▼** / **📞**.
- A partir a lista de chamadas*: Prima e mantenha premido **#** / **▲** o **▼** / **📞**.
Nota : esta função encontra-se disponível se tiver subscrito o serviço de identificação do número de quem efectua a chamada junto do fornecedor de serviço telefónico.
- A partir das teclas de memória directa: No modo de espera ou depois de aceder à linha, mantenha premida **M1, M2** ou **TECLA 1** ou **TECLA 2** ou **TECLA 3** para marcar o número de memória directa.
- A partir de um contacto da agenda : **▲** / **▲** ou **▼** / **📞** ,
- Durante uma chamada externa, premir a tecla **📞** para passar ao modo mãos livres.

Efectuar uma chamada interna

- Dois telefones registados : **📞** **NT** .

- Vários telefones registados : **📞** **NT** / **▲** ou **▼** seleccionar o número do telefone com o qual pretende comunicar / **📞** ,
- Ligar para todos os telefones : **📞** **NT** / **▲** ou **▼** seleccionar **LIG TODOS** / **📞** **MENU** ,

Efectuar uma conferência a três: durante uma chamada externa prima **📞** **MENU** / **▲** ou **▼** seleccionar **INTERCOM** / **📞** **MENU** / **▲** ou **▼** seleccionar o número do telefone com / **📞** **MENU** / **📞** no telefone contactado para atender e mantenha premido ***** para estabelecer uma conferência.

Agenda : 100 entradas

Adicionar uma nova entrada da agenda

📞 / **▲** ou **▼** para seleccionar **AGENDA** / **📞** **MENU** / **📞** **MENU** / para seleccionar **ADICIONAR** / introduzir o nome / **📞** **MENU** / Introduzir o número / **📞** **MENU** / Seleccion. Melodia / **📞** **MENU** /

Definir o número de memória directa (M1 e M2, tecla 1 e Tecla 2 e tecla 3)

📞 **MENU** / **▲** ou **▼** para seleccionar **CONFIG. TERM** / **📞** **MENU** / **▲** ou **▼** para seleccionar **MEM DIRECTA** / **📞** **MENU** / **▲** ou **▼** para seleccionar **M1** e **M2**,**TECLA 1** ou **TECLA 2** ou **TECLA 3** / **📞** **MENU** / introduzir o número a ser armazenado ou para alterar / **📞** **MENU** .

Definições do telefone

O telefone possui um conjunto de definições que pode alterar para personalizar o telefone conforme pretender. Prima : **📞** **MENU** .

- Para personalizar o telefone (nome do telefone, idioma(Table 2), melodia de toque,...): **▲** ou **▼** para seleccionar **CONFIG. TERM** / **📞** **MENU** .
- Para alterar o código PIN do sistema, registo e reiniciar o telefone : **▲** ou **▼** para seleccionar **CONFIG. BASE** / **📞** **MENU** .

Atendedor de chamadas

Definições através do telefone. Ligar/desligar o atendedor de chamadas

- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **SEC ELET**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **TAM LIG/DESL**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
- Prima **📞** **MENU** para confirmar.

Definir o modo de atender

- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **SEC ELET**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF TAM**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **MODO RESP**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **RESP & GRAV** ou **APENAS RESP**.
- Prima **📞** **MENU** para confirmar.

Gravar a sua mensagem no atendedor

- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **SEC ELET**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF TAM**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF OGM**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **GRAVAR MSG**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **RESP & GRAV** ou **APENAS RESP**.
- Prima **📞** **MENU** para começar a gravar.
- Prima **📞** **MENU** para parar a gravação.

Reproduzir e apagar a mensagem do atendedor

- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **SEC ELET**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **REP. MSG**.
- Prima **📞** **MENU** para iniciar a reprodução da mensagem.
- Durante a reprodução da mensagem, seleccione **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** se estiver contente com ela, ou pode apagá-la.

Definir o atraso de atendimento

- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **SEC ELET**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF TAM**.
- Prima **📞** **MENU** e **▲** ou **▼** para seleccionar **ESPERA RESP**.
- Opções disponíveis: **2 - 8 TOQUES** ou **ECON TEMPO**.
- Prima **📞** **MENU** para confirmar.

Acesso remoto

- Marque o seu número de telefone.
- Quando ouvir a sua mensagem, prima ***** e insira o seu PIN de acesso remoto de 4 dígitos (PIN mestre: 0000).
- Siga as indicações de voz apresentadas abaixo:

Ação	Tecla
Para repetir a mensagem atual	5
Repetir a reprodução da mensagem atual desde o início	4
Apagar a mensagem	2 (durante a reprodução)
Saltar a mensagem atual	6
Ligar o atendedor de chamadas	7
Desligar o atendedor de chamadas	9

Este telefone tem uma funcionalidade de bloqueio básico de chamadas* incorporado. Esta funcionalidade ajuda-o a evitar chamadas incómodas, permitindo apenas a alguns números fazer o seu telefone tocar. A predefinição de bloqueio básico de chamadas neste telefone é **DESLIGADO**, mas pode ativá-lo através das definições do telefone, conforme explicado nos parágrafos seguintes.

**Esta funcionalidade requer uma subscrição do serviço de Identificação da Linha do Contacto do seu fornecedor de serviço telefónico.*

Definição	Explicações
DESLIGADO	A função de bloqueio de chamadas (bloquear todas as chamadas com números) é desativada. Este é o modo predefinido.
LIGADO	A função de bloqueio de chamadas está definida para ligada. Os números registados na lista de bloqueio não passam e o telefone toca silenciosamente. Os números podem ser adicionados à lista enquanto o telefone estiver a tocar e/ou após uma chamada (para ativar, consulte a secção 1).
CONTACTOS	Neste modo automático, qualquer número que não esteja registado na sua lista telefónica será bloqueado automaticamente e não fará o seu telefone tocar. Todas as chamadas de contactos registados na sua lista telefónica serão geridas como normalmente. Quando seleccionar este modo, CONTACTOS OK é apresentado no LCD no modo inativo, a não ser que tenha mensagens não lidas ou chamadas não atendidas (para ativar, consulte a secção 2.1).
VIPS	Neste segundo modo automático, apenas chamadas de contactos registados como VIP na sua lista telefónica farão o seu telefone tocar. Qualquer outro número não fará o telefone tocar. Quando seleccionar este modo, VIPS OK é apresentado no LCD no modo inativo, a não ser que tenha mensagens não lidas ou chamadas não atendidas (para ativar, consulte a secção 2.2).
ANÓNIMO	Esta funcionalidade extra permite-lhe bloquear uma chamada que não tenha número (como chamadas privadas, chamadas internacionais, etc.). Esta opção pode ser ativada acima de qualquer uma das quatro anteriores (para ativar, consulte a secção 3).

1. Modo manual de bloqueio de chamadas

O modo manual de bloqueio de chamadas é a opção mais fácil ao iniciar. Quando seleccionar a opção LIGADO nas definições de bloqueio de chamadas, todos os números que lhe telefonem registados na sua lista de bloqueio serão bloqueados. Pode adicionar/remover números da lista a qualquer momento.

Como bloquear uma chamada recebida:

Quando o telefone estiver a tocar e antes de atender, premir **📞** termina a chamada e oferece-lhe a opção de registar o número na lista negra com um clique.

De seguida, para confirmar o registo deste número na lista de bloqueio, prima **📞** **MENU** .

IMPORTANTE: Se não confirmar, o número não será adicionado à lista de bloqueio e a chamada seguinte será efetuada normalmente.

1.1. Ativar modo MANUAL

MENU 📞 BLOQ. CHAM. 📞 DEF BLOQUEIO	DESLIGAR
	LIGAR*
	VIP OK
	CONTACTOS OK

- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQ. CHAM**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **LIGAR**.

No modo inativo, prima **📞** para aceder diretamente a **DEF BLOQUEIO**. Após ativar esta opção, o ícone de bloqueio de chamadas **📞** será apresentado no LCD.

1.2. Adicionar número à lista de bloqueio

No modo inativo,

- Prima o botão **📞** , **DEF BLOQUEIO** é apresentado, ou Prima **📞** **MENU** e prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQ. CHAM.**, prima **📞** **MENU** para ver **DEF BLOQUEIO**.
- Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQUEIOS**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **ADICIONAR**, insira o número a ser bloqueado e prima **📞** **MENU** para guardar.

NOTA: Mais 2 modos de adicionar números de chamadas feitas e recebidas na lista de bloqueio:

- A partir de números de chamadas recebidas
 - Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **CH.RECEBIDAS**, prima e emantenha premido **#** .
 - Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar a entrada da lista de chamadas.
 - Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **AD. À LISTA**.
 - Prima **📞** **MENU** para ver o número selecionado, prima **📞** **MENU** para guardar na lista de bloqueio.
- A partir de números de chamadas efetuadas
 - Prima e emantenha premido ***** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar a entrada da lista de remarcação.
 - Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **AD. À LISTA**.
 - Prima **📞** **MENU** para ver o número selecionado, prima **📞** **MENU** para guardar na lista de bloqueio.

1.3. Editar números na lista de bloqueio

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **EDITAR**, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o número a ser editado, prima **📞** **MENU** para editar e depois prima **📞** **MENU** para guardar.

1.4. Apagar números na lista de bloqueio

1.4.1. Apagar um número na lista de bloqueio

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **EXCLUIR**, prima **▲** ou **▼** para seleccionar o número a ser apagado, prima **📞** **MENU** .

1.4.2. Apagar todos os números da lista de bloqueio

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 1.2.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **APAGAR TUDO**, prima **📞** **MENU** , **CONFIRM?** é apresentado, e depois prima **📞** **MENU** para confirmar.

2. Modo de bloqueio automático de chamadas

2.1. Apenas VIPS

Neste modo automático restrito, apenas chamadas de números registados como VIP na sua lista telefónica farão o seu telefone tocar.

MENU 📞 BLOQ. CHAM. 📞 DEF BLOQUEIO	DESLIGAR
	LIGAR
	VIP OK
	PERMITIR PB

- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQ. CHAM**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **VIP OK** (modo automático).

2.2. Apenas contactos

Neste modo automático abrangente, apenas chamadas de números registados na sua lista telefónica (normal e VIP) farão o seu telefone tocar.

MENU 📞 BLOQ. CHAM. 📞 DEF BLOQUEIO	DESLIGAR
	LIGAR
	VIP OK
	PERMITIR PB

- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQ. CHAM**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **DEF BLOQUEIO**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **PERMITIR PB** (modo automático).

3. Modo de bloqueio de chamadas anónimas

Esta funcionalidade permite-lhe bloquear chamadas cujo número não apareça no seu telefone. Pode ser ativada ou desativada, independentemente dos modos de bloqueios de chamada anteriores.

MENU 📞 BLOQ. CHAM. 📞 B ANÓNIMO	DESLIGAR
	PRIVADO
	TODOS

- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQ. CHAM**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar **B ANÓNIMO**.
- Prima **📞** **MENU** , prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma das opções.

3.1. Bloquear chamadas privadas

Este modo bloqueia chamadas recebidas que tenham sido mantidas propositadamente com o número privado para si.

No modo inativo,

- Prima o botão **📞** , **DEF BLOQUEIO** é apresentado, ou Prima **📞** **MENU** e prima **▲** ou **▼** para seleccionar **BLOQ. CHAM.**, prima **📞** **MENU** para ver **DEF BLOQUEIO**.
- Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **B ANÓNIMO**.
- Prima **📞** **MENU** e prima **▲** ou **▼** para seleccionar **PRIVADO**, prima **📞** **MENU** para confirmar.
- 📞** é apresentado no lado inferior do LCD.

3.2. Bloquear todas as chamadas anónimas

Este modo bloqueia todas as chamadas anónimas recebidas, incluindo chamadas privadas, chamadas internacionais, chamadas a cobrar e outras chamadas fora de área.

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 3.1.
- Prima **📞** **MENU** e prima **▲** ou **▼** para seleccionar **TODOS**, prima **📞** **MENU** para confirmar.
- 📞** é apresentado no lado inferior do LCD.

3.3. Desligar bloqueio das chamadas anónimas

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 3.1.
- Prima **📞** **MENU** e prima **▲** ou **▼** para seleccionar **DESLIGAR**, prima **📞** **MENU** para confirmar.
- 📞** desaparece do LCD se definir o bloqueio de uma chamada normal (consulte 1. e 2.) também para **DESLIGAR**.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver problemas com o telefone, experimente as sugestões listadas abaixo.

Como regra geral, se ocorrer um problema, retire as baterias de todos os telefones durante aproximadamente 1 minuto e, em seguida, desligue e ligue o transformador de alimentação da base e volte a colocar as baterias.

Para obter instruções mais completas e assistência online, pode contactar-nos através do nosso site Web: *www.alcatel-home.com*

SEGURANÇA

Se o transformador não estiver ligado à corrente ou se ocorrer uma falha eléctrica, os telefones sem fios não irão funcionar. Não poderá efectuar ou receber chamadas num caso de emergência.

Em caso de fuga de Gás não utilize o telefone nas proximidades para comunicar a fuga de Gás. Não tente abrir as baterias, pois contêm substâncias químicas

O seu telefone sem fios DECT deve ser colocado longe de qualquer zona de calor excessivo (radiadores, sol...). Para limitar os riscos de interferências e favorecer a qualidade de recepção, evitar em particular a instalação da base na proximidade imediata de aparelhos electrónicos ou de outros telefones.

AMBIENTE

🗑️ Este símbolo significa que o seu telefone fora de uso não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas colectado separadamente. Para o efeito, a União Europeia instituiu um sistema de recolha e reciclagem específico, cuja responsabilidade cabe aos fabricantes.

Ajude-nos a preservar o ambiente no qual vivemos!

Conformidade **CE**

Por la presente, ATLINKS EUROPE declara que el tipo de equipo radioeléctrico DECT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.alcatel-home.com

10mW, potência média por canal
Potência máxima de saída (NTP) : 24 dBm
Gama de frequência: 1880-1900 MHz