

Alcatel


XL785 / XL785 DUO



GUIA RÁPIDO(PT)

1. DESCRIÇÃO DO TELEFONE

1.1. Descrição geral do aparelho (Alcatel XL785)

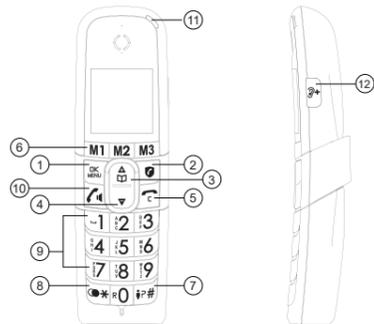

1. No modo de espera: Prima para aceder ao menu principal. No modo de menu secundário: Prima para confirmar a selecção.

Durante uma chamada: Prima para aceder à comunicação interna/agenda/lista de remarcação/lista de chamadas.

2. *No modo de menu principal: Prima para ir para o menu de definições de bloqueio de chamadas. No modo de toque: Prima para bloquear uma chamada recebida* se **Definir Bloqueio** estiver definido para Ligado.

3. No modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas.

No modo de menu: Prima para se deslocar para cima nos itens do menu.

Na lista da agenda/lista de remarcação/lista de chamadas: Prima para se deslocar para cima na lista. Durante uma chamada: Prima para aumentar o volume. Quando está a tocar: Prima para aumentar o volume do toque.

4. No modo de menu: Prima para se deslocar para baixo nos itens do menu

Na lista da agenda/lista de remarcação/lista de chamadas: Prima para se deslocar para baixo na lista. Durante uma chamada: Prima para diminuir o volume. Quando está a tocar: Prima para diminuir o volume do toque.

5. Durante uma chamada: Prima para terminar uma chamada e voltar ao ecrã de espera. No modo de menu/edição: Prima para voltar ao menu anterior.

No modo de menu/edição: Mantenha premida para voltar ao modo de espera.

No modo de edição/pré-marcação: Prima para limpar um caractere/dígito.

Quando tocar: Prima para desativar o volume do toque.

6. M1, M2, M3

No modo inativo / Durante uma chamada: Prima para marcar um número pré-gravado guardado na **Mem. Direta**.

7.

Prima para inserir **#**

No modo inativo: Prima e mantenha premido para aceder à lista de chamadas.

No modo de pré-marcação / Durante uma chamada: Prima e mantenha premido para inserir uma pausa.

8. *

Prima para inserir *****

No modo inativo: Prima e mantenha premido para aceder à lista de remarcação.

9. Teclado Alfanumérico

Tecla 0 no modo de pré-marcação/edição de números: Mantenha premida para introduzir.

Tecias 1, 2 e 3 depois de ter premido a tecla de aceder à linha: Mantenha premida para marcar o número armazenado na memória directa.

Botão 0 durante uma chamada: Prima e mantenha premido para iniciar uma chamada de conferência (no modo de intercomunicação).

10.

No modo de espera/pré-marcação: Prima para efectuar uma chamada.

Na lista de remarcação/lista de chamadas/entrada da agenda: Prima para efectuar uma chamada para a entrada seleccionada na lista.

Quando está a tocar: Prima para atender uma chamada. Durante uma chamada: Prima para passar para o modo de altifalante.

11. LED DO TELEFONE

Durante o carregamento: Permanece ligado.


No modo de toque / Modo de numeração: Pisca rapidamente.

Quando recebe um novo voicemail: Pisca lentamente.

12. AUMENTO DO SOM

Durante uma chamada: Prima para ligar/desligar o aumento do som (inativo no modo de altifalante).

1.2. Descrição geral da estação base

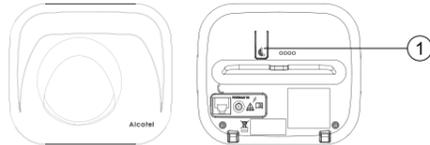

1.

Prima o botão Procurar na estação base para procurar o aparelho. Irá tocar durante aproximadamente 60 segundos. Mantenha premido na estação base durante cerca de cinco segundos, a estação base irá entrar no modo de registo e encontra-se pronta para o registo do aparelho.

1.3. Ícones do visor e símbolos

O visor LCD fornece-lhe informações sobre o estado actual do telefone.



Ligado indica que existe um bloqueio de chamadas, ou que a definição de bloqueio de chamadas anónimas está ligada.

Permanentemente visível quando o aparelho se encontra no alcance da base.

Pisca quando o aparelho se encontra fora do alcance da base ou não está registado.

Indica que há uma chamada em curso.

Pisca quando há uma chamada recebida.

Indica que o mãos-livres está a ser utilizado.

Permanentemente visível quando está definido um alarme. Pisca quando o alarme toca.

Indica quando existem novas mensagens de voz em espera (VMWI) por ler.

Indica que o toque está desligado.

Indica que as pilhas estão totalmente carregadas. Todo o ícone pisca durante o carregamento inicial das pilhas. O ícone de bloqueio interno pisca quando as pilhas estão no final do carregamento.

Pisca quando detecta que as pilhas estão fracas.

Ligado indica que uma nova chamada que não tenha sido vista no registo de chamadas, e*, serão apresentados no final do número ou nome da chamada. Após a leitura, *desaparece. Pisca quando aceder à lista de chamadas.

Ligado indica que o aumento do som está ligado (o auricular ou telefone emitirão um volume mais elevado).

Pisca quando aceder à agenda telefónica.

Pisca quando aceder à lista de remarcação.

Compatibilidade com aparelhos auditivos:

- Funcionalidade especial que ajuda a eliminar o ruído de fundo e interferências quando usar este telefone com um aparelho auditivo.

2. PRECAUÇÕES

Como em todas as ligações por rádio, a qualidade das suas comunicações depende da posição da base, do telefone sem fios e do meio ambiente.

O seu telefone sem fios DECT deve ser colocado longe de qualquer zona de calor excessivo (radiadores, sol...) e protegido de vibrações e de poeira. Atenção, nunca coloque o seu telefone em contacto com água ou outros líquidos ou aerossóis. Para limitar os riscos de interferências e favorecer a qualidade de recepção, evitar em particular a instalação da base na proximidade imediata de: janelas, objectos metálicos, superfícies em betão armado, televisão, aparelhagem de HI-FI, lâmpadas de halógeno, tubos fluorescentes, central de alarme, forno a micro-ondas, placas eléctricas de halógeno, computadores, etc.

Este telefone requer uma fonte de alimentação eléctrica em para funcionar.

Para limpar o telefone, utilizar um pano anti-estático ligeiramente humedecido com água.

3. INSTALAR O TELEFONE

3.1. Ligar a estação base


1. Ligue uma extremidade do fio de telefone à tomada telefónica na parte inferior da base.

2. Ligue a extremidade de pequenas dimensões do transformador à tomada de alimentação na parte inferior da base.

3. Ligue a extremidade de maiores dimensões do transformador na tomada de alimentação de parede.

4. Ligue a outra extremidade do fio de telefone à tomada telefónica ou microfiltro.

5. Utilize sempre os cabos fornecidos na embalagem.

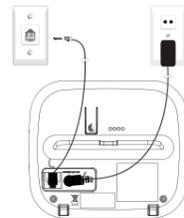

Se possuir banda larga, é necessário um microfiltro (não incluído).

3.2. Colocar e carregar as pilhas

1. Faça deslizar a tampa para abrir o compartimento das pilhas.


2. Coloque as 2 pilhas AAA recarregáveis fornecidas conforme indicado. Tenha muita atenção relativamente à polaridade.

3. Coloque a tampa do compartimento das pilhas.

4. Coloque o aparelho na base e deixe-o carregar durante 8 horas antes de o utilizar pela primeira vez. O aparelho irá emitir um sinal sonoro quando estiver correctamente colocado na base ou carregador.

Notas:


- Utilize apenas as pilhas recarregáveis NiMH fornecidas.
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue-o e retire as pilhas de modo a evitar uma possível fuga.

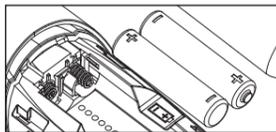

3.3. ligar o(s) carregador(es) (para modelos Duo/Trio)

Ligue o transformador a uma tomada eléctrica.

Após a primeira ligação (a unidade base está ligada a uma tomada), o modo de boas-vindas (país) aparece no ecrã.

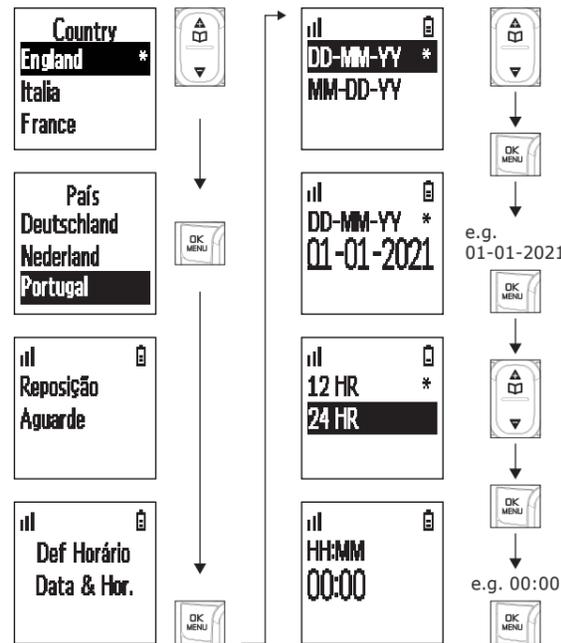

Nota: Para versões Duo ou Trio, só precisa de configurar um telefone. Os outros serão definidos automaticamente de forma idêntica.

Alterar a língua (telefone)

- Prima no telefone no modo inativo.
- Prima ou para seleccionar "Config. Term" (1), depois prima .

(1)	EN	FR	DE
	HS Setngs	Régl. Comb.	Mt-Einstel.
IT	NL	ES	PT
Imposta Port	Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term
(2)	EN	FR	DE
	Language	Langue	Sprache
IT	NL	ES	PT
Lingua	Taal	Idioma	Idioma

4. Prima ou para seleccionar a língua desejada, depois prima .

4. UTILIZAR O TELEFONE

4.1. Efectuar uma chamada

4.1.1. Marcação prévia

Introduza o número de telefone e prima para marcar o número. Prima para eliminar a entrada.

4.1.2. Marcação directa

Prima para entrar em linha e marque o número.

4.1.3. Marcar a partir das teclas de memória directa

No modo de espera, Prima **M1**, **M2** ou **M3** para marcar o número guardado. Mantenha premida **-1 / !2 / !3** para marcar o número de memória directa. Tem de armazenar o número na respectiva tecla antes. Consulte a secção 8.3 para referência.

4.1.4. Telefonar a partir da lista de remarcação

Mantenha premida ***** para aceder à lista de remarcação e prima / para seleccionar o número de remarcação pretendido. Prima para marcar o número de remarcação seleccionado.

4.1.5. Ajustar o volume do auscultador e mãos-livres

Existem 5 níveis (**Vol 1** a **Vol 5**) para definir como volume de cada auscultador e mãos-livres.

Durante uma chamada:

Prima / para seleccionar volume 1-5.

É apresentada a definição actual. Quando terminar a chamada, o nível seleccionado será mantido como padrão. O volume actual é apresentado no ecrã. Quando terminar a chamada, a nova definição do volume permanece ativa para as chamadas seguintes. Para o nível do som no telefone, se não estiver suficientemente elevado, prima . O aumento do som será ativado (+10dB). Para desligar o aumento do som, prima de novo .

5. AGENDA PRIVADA

O telefone pode armazenar até 100 entradas da agenda privadas com nomes e números. Cada entrada da agenda pode ter no máximo 24 dígitos para o número e 12 caracteres para o nome. Também pode seleccionar toques diferentes para cada entrada da agenda. As entradas da agenda são armazenadas alfabeticamente.

5.1. adicionar uma nova entrada da agenda

No modo de espera:

- Prima para aceder à agenda. OU Prima e / para seleccionar o item do menu principal **Agenda** e, em seguida, prima para a aceder à agenda.
- Prima para seleccionar **Adic. Novo**.
- Prima para introduzir o nome.
- Prima para introduzir o número.
- Prima e / para seleccionar o toque pretendido para a entrada da agenda.
- Prima para confirmar a melodia.
- Prima / para seleccionar VIP X ou VIP √.
- Prima para guardar na lista de contactos normais (VIP X) ou lista VIP (VIP √).

Nota: ! aparece no final do nome de uma entrada VIP.

5.2. Telefonar a partir entrada da agenda

No modo de espera:

- Prima para aceder à agenda. OU Prima e / para seleccionar o item do menu principal **Agenda** e, em seguida, prima para a aceder à agenda.
- Prima para marcar o número de remarcação seleccionado.

A lista telefónica é armazenada na unidade base que é compartilhada com duo, trio de aparelhos.

6. APRESENTAÇÃO DE QUEM EFETUA A CHAMADA (DEPENDENTE DA REDE)

Esta função encontra-se disponível se tiver subscrito o serviço de identificação do número de quem efectua a chamada junto do fornecedor de serviço telefónico.

O telefone pode armazenar até 50 chamadas recebidas com informações de data/hora na lista de chamadas. O número será apresentado no Ecrã quando o telefone estiver a tocar.

Se o número de quem efectua a chamada estiver desactivado para enviar informações de quem efectua a chamada será apresentado "Retido".

Se o número de quem efectua a chamada não for fornecido será apresentado "Fore De Área".

No modo de espera, se forem recebidas três chamadas não atendidas, será apresentado "3 Nov. Cham".

6.1. Visualizar a lista de chamadas

Todas as chamadas recebidas são guardadas na lista de chamadas com a última chamada no início da lista. Quando a lista de chamadas está cheia, a chamada mais antiga será substituída por uma nova chamada. A chamada não atendida, que ainda não foi visualizada, será marcada com um .

1. Mantenha premida **#**. OU

Prima e / para seleccionar **Ch.Recebidas**, prima para.

2. Prima / para seleccionar a entrada pretendida.

6.2. Telefonar a partir a lista de chamadas

No modo de espera,

1. Mantenha premida **#** para aceder à lista de chamadas. OU

Prima e / para seleccionar **Ch.Recebidas**, prima para.

2. Prima para marcar o número de remarcação seleccionado.

7. REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO

Pode remarcar até 10 dos últimos números chamados.

1. No modo de espera, mantenha premida ***** para aceder à lista de remarcação.

2. Prima / para procurar na lista de remarcação.

3. Prima para marcar o número de remarcação seleccionado.

8. DEFINIÇÕES DO TELEFONE

8.1. Definir a melodia de toque para chamadas internas/externas

1. Prima e / para seleccionar **Config. Term**.

2. Prima e / para seleccionar **Def Toque**.

3. Prima e / para seleccionar **Toque Int** ou **Toque Ext**.

- Prima ^{OK} e ^{OK} / ^{OK} para seleccionar a melodia de toque pretendida na lista de melodias.
Nota: A respectiva melodia de toque será reproduzida durante a procura na lista de melodias.
- Prima ^{OK} para confirmar.

8.2. Definir o volume de toque

- Prima ^{OK} e ^{OK} / ^{OK} para seleccionar **Config. Term.**
- Prima ^{OK} e ^{OK} / ^{OK} para seleccionar **Def Toque.**
- Prima ^{OK} e ^{OK} / ^{OK} para seleccionar **Volume Toq .**
- Prima ^{OK} e ^{OK} / ^{OK} para seleccionar o volume de toque pretendido (um total de 6 seis níveis de volume incluindo **Desligar.**).

Nota: O respectivo volume de toque será reproduzido durante a selecção.
Se **Desligar.** estiver seleccionado, o ícone ^{OK} será apresentado.

- Prima ^{OK} para confirmar.

8.3. Definir marcação rápida

- Prima ^{OK} e ^{OK} ou ^{OK} para seleccionar to select **Mem. Direta.**
- Prima ^{OK} e depois prima o botão da memória (**M1, M2, M3, tecla 1, tecla 2** ou **tecla 3**).

Para **M1, M2** ou **M3**

- Prima ^{OK} para inserir o nome.
- Prima ^{OK} para inserir o número.
- Prima ^{OK} para correr a lista de melodias, depois prima ^{OK} para confirmar a melodia.
- Prima ^{OK} ou ^{OK} para selecionar **VIP X** ou **VIP** ^{OK}.
- Prima ^{OK} para confirmar e guardar na lista de contactos normais (VIP X) ou guardar na lista VIP (VIP ^{OK}).

Para a **tecla 1, tecla 2** ou **tecla 3**

- Prima ^{OK} para inserir o número, depois prima ^{OK} para confirmar.

9. REGISTO

O aparelho e a base encontram-se pré-registadas. Podem ser registados até quatro aparelhos numa única estação base. Se por algum motivo, o aparelho não estiver registado na estação base (o ^{OK} pisca mesmo quando o aparelho está perto da estação base).

- Mantenha premido ^{OK} na estação base durante cerca de cinco segundos, a estação base irá entrar no modo de registo.
- Prima ^{OK} e ^{OK} / ^{OK} para seleccionar **Registo.**
- Press ^{OK} and select the destination base you would like to register to.
- Prima ^{OK} e é-lhe solicitada a introdução do PIN do sistema de 4 dígitos (PIN padrão é 0000). Introduza o PIN do sistema de 4 dígitos.
- Prima ^{OK} para confirmar.

Se o registo do aparelho for bem sucedido, irá ouvir um tom de confirmação e o ^{OK} irá parar de piscar.

Se o registo do aparelho não for bem sucedido, o ^{OK} irá começar a piscar.

10. BLOQUEIO DE CHAMADAS AVANÇADO

Este telefone tem uma funcionalidade de bloqueio básico de chamadas* incorporado. Esta funcionalidade ajuda-o a evitar chamadas incómodas, permitindo apenas a alguns números fazer o seu telefone tocar. A predefinição de bloqueio básico de chamadas neste telefone é **Desligado**, mas pode ativá-lo através das definições do telefone, conforme explicado nos parágrafos seguintes.

*Esta funcionalidade requer uma subscrição do serviço de Identificação da Linha do Contacto do seu fornecedor de serviço telefónico.

Definição	Explicações
DESLIGADO	A função de bloqueio de chamadas (bloquear todas as chamadas com números) é desativada. Este é o modo predefinido.
LIGADO	A função de bloqueio de chamadas está definida para ligada. Os números registados na lista de bloqueio não passam e o telefone toca silenciosamente. Os números podem ser adicionados à lista enquanto o telefone estiver a tocar e/ou após uma chamada (para ativar, consulte a secção 10.1).
CONTACTOS	Neste modo automático, qualquer número que não esteja registado na sua lista telefónica será bloqueado automaticamente e não fará o seu telefone tocar. Todas as chamadas de contactos registados na sua lista telefónica serão geridas como normalmente. Quando selecionar este modo, CONTACTOS OK é apresentado no LCD no modo inativo, a não ser que tenha mensagens não lidas ou chamadas não atendi das (para ativar, consulte a secção 10.2.2).

VIPS	Neste segundo modo automático, apenas chamadas de contactos registados como VIP na sua lista telefónica farão o seu telefone tocar. Qualquer outro número não fará o telefone tocar. Quando selecionar este modo, VIPS OK é apresentado no LCD no modo inativo, a não ser que tenha mensagens não lidas ou chamadas não atendidas (para ativar, consulte a secção 10.2.1).
ANÓNIMO	Esta funcionalidade extra permite-lhe bloquear uma chamada que não tenha número (como chamadas privadas, chamadas internacionais, etc.). Esta opção pode ser ativada acima de qualquer uma das quatro anteriores (para ativar, consulte a secção 10.3).

10.1. Modo manual de bloqueio de chamadas
O modo manual de bloqueio de chamadas é a opção mais fácil ao iniciar. Quando selecionar a opção LIGADO nas definições de bloqueio de chamadas, todos os números que lhe telefonem registados na sua lista de bloqueio serão bloqueados. Pode adicionar/remover números da lista a qualquer momento.

Como bloquear uma chamada recebida:

Quando o telefone estiver a tocar e antes de atender, premir ^{OK} termina a chamada e oferece-lhe a opção de registar o número na lista negra com um clique. De seguida, para confirmar o registo deste número na lista de bloqueio, prima ^{OK} .
IMPORTANTE: Se não confirmar, o número não será adicionado à lista de bloqueio e a chamada seguinte será efetuada normalmente.

Menu ^{OK} Bloq. cham. ^{OK} Def bloqueio ^{OK}	Desligar ^{OK}
	Ligar* ^{OK}
	VIP OK ^{OK}
	Permitir PB ^{OK}

- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Bloq. cham.**
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Def bloqueio.**
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Ligar.** Ou

No modo inativo, prima ^{OK} para aceder diretamente a **Def bloqueio.** Após ativar esta opção, o ícone de bloqueio de chamadas ^{OK} será apresentado no LCD.

10.1.2. Adicionar número à lista de bloqueio

No modo inativo,

- Prima o botão < ^{OK} >, **Def bloqueio** é apresentado, ou, Prima ^{OK} < ^{OK} > e prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Bloq. cham.**, prima ^{OK} < ^{OK} > para ver **Def bloqueio.**
- Prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Bloqueios.**
- Prima ^{OK} < ^{OK} >, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Adicionar**, insira o número a ser bloqueado e prima ^{OK} para guardar.

NOTA: Mais 2 modos de adicionar números de chamadas feitas e recebidas na lista de bloqueio:

- A partir de números de chamadas recebidas
 - Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Ch.recebidas**, Prima e emantenha premido < **#** >.
 - Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar a entrada da lista de chamadas.
 - Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Ad. À lista.**
 - Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK} para ver o número selecionado, prima ^{OK} < ^{OK} > para guardar na lista de bloqueio.
- A partir de números de chamadas efetuadas
 - Prima e emantenha premido < ***** >, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar a entrada da lista de remarcação.
 - Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Adic Ao Block.**
 - Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK} para ver o número selecionado, prima ^{OK} < ^{OK} > para guardar na lista de bloqueio.

10.1.3. Editar números na lista de bloqueio

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 10.1.2.
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Editar**, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar o número a ser editado, prima ^{OK} < ^{OK} > para editar e depois prima ^{OK} para guardar.

10.1.4. Apagar números na lista de bloqueio
10.1.4.1. Apagar um número na lista de bloqueio
No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 10.1.2.
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Excluir**, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar o número a ser apagado, prima ^{OK} < ^{OK} >, **Confirm?** é apresentado, e depois prima ^{OK} para confirmar.

1.1.4.2. Apagar todos os números da lista de bloqueio

No modo inativo,

- Repita os passos 1 e 2 na secção 10.1.2.
- Prima ^{OK} < ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Apagar Tudo** , prima ^{OK} < ^{OK} >, **Confirm?** é apresentado, e depois prima ^{OK} para confirmar.

10.2. MODO DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE CHAMADAS

10.2.1. Apenas VIP

Neste modo automático restrito, apenas chamadas de números registados como VIP na sua lista telefónica farão o seu telefone tocar.

Menu ^{OK} Bloq. cham. ^{OK} Def bloqueio ^{OK}	Desligar ^{OK}
	Ligar* ^{OK}
	VIP OK ^{OK}
	Permitir PB ^{OK}

- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **Bloq. cham.**
- Prima ^{OK} < ^{OK} >, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **Def bloqueio.**
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **VIP OK** (modo automático).

10.2.2. Apenas contactos

Neste modo automático abrangente, apenas chamadas de números registados na sua lista telefónica (normal e VIP) farão o seu telefone tocar.

Menu ^{OK} Bloq. cham. ^{OK} Def bloqueio ^{OK}	Desligar ^{OK}
	Ligar* ^{OK}
	VIP OK ^{OK}
	Permitir PB ^{OK}

- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **Bloq. cham.**
- Prima ^{OK} < ^{OK} >, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **Def bloqueio.**
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **Permitir PB** (modo automático).

10.3. Modo de bloqueio de chamadas anónimas

Esta funcionalidade permite-lhe bloquear chamadas cujo número não apareça no seu telefone. Pode ser ativada ou desativada, independentemente dos modos de bloqueios de chamada anteriores.

Menu ^{OK} Bloq. cham. ^{OK} B anónimo ^{OK}	Desligar ^{OK}
	Privado ^{OK}
	Tudo ^{OK}

- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **Bloq. cham.**
- Prima ^{OK} < ^{OK} >, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar **B anónimo.**
- Prima ^{OK} ^{OK} ^{OK}, prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para selecionar uma das opções.

10.3.1. Bloquear chamadas privadas

Este modo bloqueia chamadas recebidas que tenham sido mantidas propositadamente com o número privado para si.

No modo inativo,

- Prima o botão < ^{OK} >, **Def bloqueio** é apresentado, ou Prima ^{OK} < ^{OK} > e prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Bloq. cham.**, prima ^{OK} < ^{OK} > para ver **Def bloqueio** .
- Prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Anonim Bloq.**
- Prima ^{OK} < ^{OK} > e prima ^{OK} < ^{OK} > ou < ^{OK} > para seleccionar **Privado**, prima ^{OK} < ^{OK} > para confirmar.
-