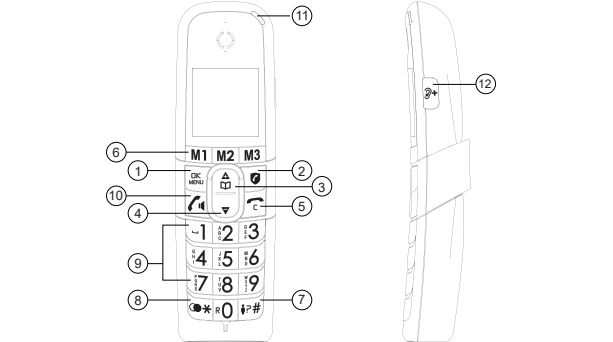




1. VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON

1.1. Alcatel XL785 Handset overzicht



- OK MENU**
In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen.
In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen.
Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen.
- * OK**
In de hoofdmenumodus: Druk om naar het Oproepblokkeringsinstelmenu te gaan.
In de belmodus: Druk om een inkomende oproep te blokkeren* als Blokkeringsinst. op AAN is ingesteld.
- Al**
In rusttoestand: Druk om de telefoonboek.
In menu modus: Druk om de menu items naar boven te scrollen.
In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: Druk om de lijst naar boven te scrollen.
Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen.
In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen.
- ▼**
In menu mode: Druk om de menu items naar beneden te scrollen.
In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: Druk om de lijst naar beneden te scrollen.
Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verlagen.
In bellen: Druk om het beltoon volume te verlagen.
- OK MENU**
Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar stilstand scherm.
In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren naar vorig scherm.
In de bewerkings- / voorkiesmodus: Druk om een teken/cijfer te wissen.
Tijdens het bellen: Druk om het belvolume uit te zetten.
- M1, M2, M3**
In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in **Direct geheugen** is bewaard te bellen.

- #**
Druk om **#** in te voeren.
In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.
In de voorkiesmodus / tijdens een oproep: Houd ingedrukt om een pauze in te lassen.
- ***
Druk om ***** in te voeren.
In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.
- ALPHANUMERIEK TOETSENBORD**
0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om een pauze in te flash. 1, 2, 3 toets in idle/off hook modus: Druk en ingedrukt houden om het opgeslagen directe geheugennummer te bellen.
0 toets tijdens een oproep Houd ingedrukt om een conferentiegesprek te starten (in intercommodus).
- OK MENU**
In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken.
In nummerherhalinglijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: Druk om een oproep te maken met de geselecteerde invoer in de lijst.
Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden.
Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus te schakelen.
- HANDSET LED**
Tijdens opladen: Continu aan
In belmodus / Pagingmodus: Knippert snel. Wanneer nieuwe voicemail: Knippert langzaam.
- AUDIO-BOOST**
Tijdens een oproep: Druk om audio-boost in/uit te schakelen (niet actief in speakerphonemodus)

1.2. Basisstation overzicht



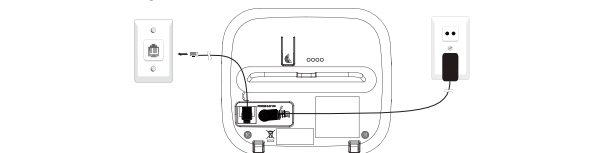
- Druk op op het basisstation om uw handset op te sporen. Het gaat nu voor circa 60 seconden over.
Druk op en houd het basisstation voor circa 5 seconden ingedrukt, het basisstation staat nu in de registratiemodus en staat handset registratie toe.
- ### 1.3. Pictogrammen en symbolen display
- Het LCD display geeft u informatie over de huidige status van de telefoon.



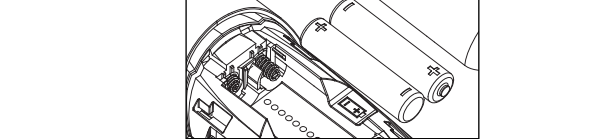
- VOORZORGSMAATREGELEN**
Net als bij andere radiocommunicaties, hangt de kwaliteit van het signaal af van de lokatie en omgeving van de basis en handset.
Uw XL785 moet uit de buurt van exeschieve hittebronnen worden gehouden (radiatoren, direct zonlicht, enz.) en beschermd worden tegen vibraties en stof. Laat uw telefoon nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen of met spuitbussen.
Om het risico van storing te reduceren en de ontvangst te optimaliseren,moet er vooral op worden gelet dat de basis niet in de onmiddellijke nabijheid wordt gezet van ramen, grote metalen objecten, beton, televisies, muziekcentrums, halogene lampen of verwarmingsapparaten, fluorescentverlichting, alarmtoestellen tegen diefstal, microwave ovens, computers, enz.
Voor het schoonmaken van uw set moet u een anti-statische doek gebruiken die een beetje bevochtigd is met water.
- UW TELEFOON INSTALLEREN**

3.1. Basisstation aansluiten

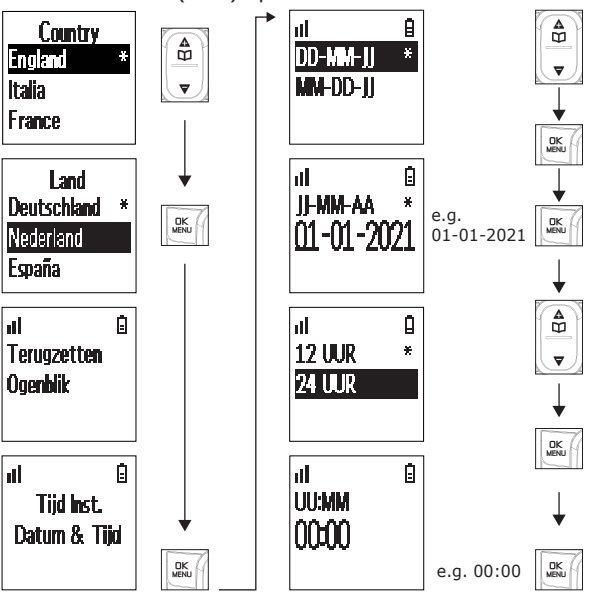
 - Steek een uiteind van het telefoonsnoer in de telefooningang van de basis onderkant.
 - Steek het kleine uiteind van de power adapter in de ingang van de basis onderkant.
 - Steek het grote uiteinde van de voedingsadapter in een muur stopcontact.
 - Steek het andere uiteinde van het telefoon lijnsnoer in de telefoon ingang of micro-filter.
 - Gebruik altijd de kabels die in de doos zitten.



- Als u een breedbandservice hebt, een microfilter (niet ingebrepen) is vereist.
- ### 3.2. Installeren en opladen van batterijen
- Schuif omlaag om het batterijklepje te openen.
 - Plaats de 2 meegeleverde AAA batterijen zoals aangegeven Let vooral op de richting van de polen.
 - Schuif het batterijvakje terug.
 - Zet de handset in de basis en laad 8 uur op voordat de handset voor de eerste keer wordt gebruikt. De handset geeft een biep wanneer het goed is geplaatst op de basis of lader.
- Opmerking:**
- Gebruik alleen oplaadbare batterijen met precies dezelfde specificaties als die bij het product zijn meegeleverd.
 - Als de handset lange tijd niet wordt gebruikt, verbreekt u de verbinding en verwijder de batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen.



- ### 3.3. De oplader aansluiten(s) (voor Duo / Trio-modellen)
- Sluit de stroomadapter aan op een 230Vac, 50Hz stopcontact.
- Wanneer de basiseenheid voor de eerste keer op de netvoeding wordt aangesloten, verschijnt de welkomstmodus (land) op het scherm.



- Opmerking: Voor de versie Duo of Trio, het enige u hoeft te doen is het configureren van één handset, de andere worden vervolgens automatisch hetzelfde ingesteld.
- ### De taal wijzigen (Handset)
- Druk op op de handset in de niet-actieve modus.
 - Druk op of om **"Handset Inst"** (1) te selecteren en druk dan op .
- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| (1) | EN | FR | DE |
| | HS Settings | Régl. Comb. | Mt-Einstel. |
| IT | NL | ES | PT |
| Imposta Port | Handset Inst | Conf Telef. | Config. Term |
- Druk op of om het menu **"Taal"**(2) te openen en druk dan op .
- | | | | |
|--------|----------|--------|---------|
| (2) | EN | FR | DE |
| | Language | Langue | Sprache |
| IT | NL | ES | PT |
| Lingua | Taal | Idioma | Idioma |
- Druk op of om naar de gewenste taal te gaan en druk dan op .
- ### 4. UW TELEFOON GEBRUIKEN
- #### 4.1. Bellen
- ##### 4.1.1. Alvorens te bellen
- Voer het telefoonnummer in en druk op om de getallen te kiezen. Druk om de invoer te wissen.
- ##### 4.1.2. Direct bellen
- Druk op om de lijn te nemen en het telefoon-nummer in te voeren.
- ##### 4.1.3. Bellen vanuit directe geheugentoetsen
- In idle of of hook modus, Druk op M1, M2 of M3 om het opgeslagen nummer te bellen.
Druk en houd 1/2/3 per ingedrukt om het directe geheugennummer te bellen. U moet het nummer met de verwante toets eerst opslaan.
Zie deel 8.3. voor referentie.
- ##### 4.1.4. Bellen vanuit de bellijst
- Druk en houd voor toegang tot de bellijst en druk op / om de gewenste bellijst invoer te selecteren.
Druk op om naar de geselecteerde bellijst invoer te bellen.
- ##### 4.1.5. Oorstuk en Handsfree volume afstemmen
- Er zijn 5 niveau's (**Volume 1** tot **Volume 5**) kiezen van voor elk van oortelefoon en handsfree volume.
Tijdens een gesprek:

- Druk op / omvolume 1-5 te selecteren. De huidige instelling is weergegeven. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft de instelling staan op het laatst geselecteerde niveau. Het huidig volume wordt op het scherm weergegeven. Wanneer de oproep wordt beëindigd blijft de nieuwe ingestelde geluidssterkte van kracht voor de volgende oproepen. Voor het geluidsniveau van de handset, als dit onvoldoende is, druk op en de audio-boost wordt geactiveerd (+10dB). Om de audio-boost uit te schakelen, druk opnieuw op .
- ### 5. PRIVE TELEFOONBOEK
- Uw telefoon kan maximaal 100 prive telefooninvoeren opslaan met namen en cijfers. Elke telefooninvoer kan een maximum van 24 cijfers bevatten voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende ringtonen voor uw telefoonboek invoeren gebruiken. Telefoonboek invoeren zijn alfabetisch gesorteerd op naam.
- #### 5.1. Een nieuwe telefoon invoer toevoegen
- In idle:
- Druk op om het telefoonboek op te roepen. OF Druk op en / het **Tel.Boek** hoofdmenu item te selecteren en druk dan op om het telefoonboek op te roepen.
 - Druk op om **Toevoegen**.
 - Druk op om de naam in te voeren.
 - Druk op om het nummer in te voeren.
 - Druk op en / om de gewenste ringtoon voor uw telefoonboek invoer te selecteren.
 - Premere il pulsante om de melodie te bevestigen.
 - Premere il pulsante o ▼ om VIP X of VIP ✓ te selecteren.
 - Premere il pulsante om het in de normale contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP ✓) op te slaan.

- Opmerking: ! verschijnt het einde van de naam van de VIP-invoer.
- #### 5.2. Bellen vanuit het telefoonboek
- In idle:
- Druk op voor toegang tot het telefoonboek. OF Premere il pulsante en / om hetRubrica hoofdmenu-item te selecteren en druk dan op om toegang tot de telefoonboek te krijgen.
 - Druk op om de geselecteerde contactpersoon te bellen. De telefoonboek word in de basiseenheid opgeslagen die met duo of trio handsets wordt gedeeld.

- WEERGAVE BELLER (NETWERKAFHANKELIJK*)**
Deze functie is beschikbaar als u zich heeft aangemeld bij de Beller lijn Identificatie service met Belgacom. Uw telefoon kan maximal 50 ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd informatie in de bellijst. Het nummer wordt op de LCD weergegeven als de telefoon ringt. Als het nummer van de beller is uitgeschakeld voor het versturen van beller informatie, wordt **"Verborgen"** weergegeven. Als het nummer van de beller niet wordt gegeven, wordt **"Buitenbereik"** weergegeven.
In stand-by, als er 3 onbeantwoorde oproepen zijn ontvangen, wordt er **"3 NW Gespr"** weergegeven.
- 6.1. De bellijst doornemen**
Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de bellijst met de laatste oproep boven aan de lijst. Wanneer de bellijst vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe. De onbeantwoorde oproep die niet is gelezen wordt gemarkeerd met een .
- Druk en houd **#**. OF druk op en / om **Bellijst** te selecteren, druk op .
- Druk op / om de gewenste invoer te selecteren.

- #### 6.2. Bellen vanaf de Oproeplijst
- In idle:
- Druk en houd **#**. OF druk op en / om **Bellijst** te selecteren, druk op .
 - Premere il pulsante m de geselecteerde contactpersoon te bellen.
- ### 7. HET LAATSTE NUMMER OPNIEUW BELLEN
- U kunt maximal 10 van de laatste nummers bellen.
- In rusttoestand, druk en houd ***** om de herhaallijst op te roepen.
 - Druk op / om de herhaallijst op te roepen.
 - Druk op om het geselecteerde herhaalnummer te bellen.

- ### 8. TELEFOON INSTELLINGEN
- #### 8.1. Beltoon instellen voor interne/ externe oproepen
- Druk op en / om **Handset Inst.** te selecteren.
 - Druk op en / om **Bel Instel.** te selecteren.
 - Druk op en / om **Intern. Bel.** of **Extern. Bel.** te selecteren.
 - Druk op en / om de gewenste beltoon melodie te selecteren uit de melodielijst.
- Opmerking:** De betreffende beltoon wordt tijdens het bladeren door de melodielijst afgespeeld.
- Druk op om te bevestigen.
- #### 8.2. Beltoon volume instellen
- Druk op en / om **Handset Inst.** te selecteren.
 - Druk op en / om **Bel Instel.** te selecteren.
 - Druk op en / om **Belvolume** te selecteren.
 - Druk op en / om het gewenste beltoon volume te selecteren (een total van 6 beltoon volume niveau's, inclusief **Uit**).

- Opmerking:** De betreffende beltoon volume wordt tijdens uw selectie afgespeeld. Wanneer **Uit**, is geselecteerd, verschijnt het pictogram.
- Druk op om te bevestigen.
- #### 8.3. Snelkiezen instellen
- Druk op en / om **Direct geheugen.** te selecteren.
 - Premere il pulsante en druk vervolgens op de geheugentoets (**M1, M2, M3, Toets 1, Toets 2 of Toets 3**).

- #### Voor M1, M2 of M3
- Druk op om naam in te voeren
 - Druk op om nummer in te voeren
 - Druk op om de melodielijst te doorlopen en druk dan op om de melodie te bevestigen.
 - Druk op of ▼ om VIP X of VIP ✓ te selecteren.
 - Druk op om het in de normale contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP ✓) op te slaan.
- Voor Toets 1, Toets 2 of Toets 3
- Druk op nummer in te voeren en druk dan op om te bevestigen.
- ### 9. REGISTRATIE
- Uw handset en basisstation zijn pregeregistreerd. Maximaal vier handsets kunnen worden geregistreerd op een enkel basisstation.
- Als voor wat voor reden dan ook, de handset niet op het basisstation is geregistreerd, knippert (zelfs wanneer de handset in de buurt van het basisstation is).
- Druk en houd op het basisstation vijf seconden ingedrukt, het basisstation is nu in de registratie modus ingevoerd.
 - Druk op en / om **Registratie** te selecteren.

3. Druk op  u moet nu de 4-cijferig systeem PIN invoeren (standaard PIN is 0000).
4. Voer de 4-cijferig systeem PIN in.
5. Druk op  om te bevestigen.

Wanneer de registratie van de handset succesvol is, u hoort een bevestigingstoon en het zal  stoppen met knipperen. Wanneer de handset registratie niet is gelukt, zal  nog steeds knipperen.

10. GEAVANCEERDE OPROEBBLOKKERING

Deze telefoon is ingebouwd met een slimmeoproep-blokkering*. Deze functie zal u helpen om hinderlijke gesprekken te vermijden en slechts enkele nummers toe te staan. De standaardinstelling van de slimme-oproepblokkering in dit toestel is **UIT**, maar u kunt deze inschakelen via uw telefooninstellingen, zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.

**Voor deze functie is een abonnement op de nummeridentificatieservice van uw telefoonaanbieder vereist.*

OVERZICHT OPROEBBLOKKERING	
Instelling	Verklaring
UIT	Oproepblokkeerfunctie (Blokkeer alle oproepen met nummers) is uitgeschakeld. Dit is de standaardmodus.
AAN	De oproepblokkering is ingeschakeld. Nummers die op de zwarte lijst staan, worden niet doorgegeven en de telefoon gaat niet over. Nummers kunnen aan de lijst worden toegevoegd terwijl de telefoon overgaat en/of na een gesprek (om in te schakelen, zie deel 10.1).
CONTACTEN	In deze automatische modus wordt elk nummer dat niet in uw telefoonboek is geregistreerd, automatisch geblokkeerd. Uw telefoon zal dus niet overgaan. Alle gesprekken van geregistreerde contactpersonen in uw telefoonboek zullen normaal verlopen. Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt PB Toestaan op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 10.2.2).
VIPS	In deze tweede automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. Andere nummers vullen de telefoon niet laten overgaan. Wanneer deze modus wordt gekozen, wordt VIP OK op het lcd-display weergegeven in de inactieve modus, tenzij u ongelezen berichten/gemiste oproepen hebt (om in te schakelen, zie deel 10.2.1).
ANONIEM	Met deze extra functie kunt u gesprekken blokkeren die geen nummer hebben (bijv. privégesprekken, internationale gesprekken, enz.). Deze optie kan worden ingeschakeld naast een van de vorige vier (om in te schakelen, zie deel 10.3).

10.1. Handmatige oproepblokkering

Handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie om te beginnen. Wanneer u AAN kiest in de instellingen van de oproepblokkering, worden alle nummers die in uw zwarte lijst zijn geregistreerd, geblokkeerd. U kunt op elk gewenst moment nummers toevoegen/verwijderen van die lijst.

Hoe kunt u een inkomend gesprek blokkeren

Wanneer de telefoon overgaat en voor het aannemen van de telefoon, drukt u op deknop . Dit zal het gesprek beëindigen en u de mogelijkheid bieden om het nummer met één klik te registreren op de zwarte lijst.

Om de registratie van dit nummer in de zwarte lijst te bevestigen, drukt u vervolgens op .

BELANGRIJK: als u niet bevestigt, wordt het nummer niet toegevoegd aan de zwarte lijst en gaat de volgende oproep normaal door.

10.1.1. HANDMATIGE modus inschakelen

Menu  Oproep Blok  Blok. Inst.	Uit
	Ann*
	VIP OK
	Contacten OK

Druk op , druk op  of  om **Oproep Blok** te selecteren.

Druk op , druk op  of  om **Blok. Inst.** te selecteren.


Druk op , druk op  of  om **Aan** te selecteren.

Druk in ruststand op  om direct naar **Blok. Inst.** te gaan. OF




Nadat u deze optie hebt ingeschakeld, wordt het blokkeericoontje  op het lcd-display weergegeven.

10.1.2. Nummers toevoegen aan de zwarte lijst

In de ruststand,

- Druk op , **Blok. Inst.** wordt weergegeven, of Druk op , druk op  of  om **Oproep Blok** te selecteren, druk op  um **Blok. Inst.** weer te geven.
- Druk op  of  om **Blok.Lijst** te selecteren.
- Druk op , druk op  of  om **Toevoegen** te selecteren, Geben Sie die zu sperrende Rufnummer ein, voer het te blokkeren nummer in en druk op  om op te slaan.

OPMERKING: 2 andere manieren om inkomende en uitgaande telefoonnummers toe te voegen aan de blokkeerlijst:

- Van inkomende telefoonnummers
 - Druk op , druk op  of  om **Bellijst** te selecteren, of houd ingedrukt  >.
 - Druk op , druk op  of  om het nummer in de oproeplijst te selecteren.
 - Druk op , druk op  of  om **Toev. Blijst** te selecteren.
 - Druk op  om het geselecteerde nummer te tonen, druk op , om op te slaan in de blokkeerlijst.
- Van uitgaande telefoonnummers
 - Houd ingedrukt , druk op  of , om de opnieuw-bellenlijst te selecteren.
 - Druk op , druk op  of  om **Toev. Blijst** te selecteren.
 - Druk op , om het geselecteerde nummer te tonen, druk op , om op te slaan in de blokkeerlijst.

10.1.3. Nummers op de zwarte lijst bewerken


In de ruststand,

- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.1.2.
- Druk op , druk op  of  om **Bewerken** te selecteren.
 - Druk op  of , om het te bewerken nummer te selecteren, druk op  om te bewerken en druk vervolgens op  om op te slaan.

10.1.4. Nummers op de zwarte lijst verwijderen

10.1.4.1. Verwijder een nummer van de zwarte lijst

In de ruststand,

- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.1.2.
- Druk op , druk op  of , om **Wissen** te selecteren, druk op  of , om het te verwijderen nummer te kiezen, druk op . **Beves.?** wordt getoond en kies daarna  te bevestigen.

10.1.4.2. Verwijder alle nummers van de zwarte lijst

In de ruststand,


- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.1.2.
- Druk op , druk op  of , om **Alles Wisen** te selecteren, druk op , **Beves.?** wordt getoond en kies daarna  om te bevestigen.

10.2. AUTOMATISCHE OPROEBBLOKKERINGS-MODUS


10.2.1. Alleen VIP

In de restrictieve automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

Menu  Oproep Blok  Blok. Inst.	Uit
	Ann
	VIP OK*
	Contacten OK

Druk op , druk op  of , om **Oproep Blok** te selecteren.

Druk op , druk op  of  om **Blok. Inst.** te selecteren.

Druk op , druk op  of  om **VIP OK** te selecteren (automatische modus).

10.2.2. Alleen contacten

In de brede automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen in uw telefoonboek (normaal en VIP) doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

Menu  Oproep Blok  Blok. Inst.	Uit
	Ein
	VIP OK*
	Contacten OK

Druk op , druk op  of , om **Oproep Blok** te selecteren.

Druk op , druk op  of , om **Blok. Inst.** te selecteren.


Druk op , druk op  of , om **Contacten OK** te selecteren (automatische modus).


10.3. Anonieme nummers blokkeren

Met deze functie kunt u nummers blokkeren die geen nummer op uw telefoon weergeven. Het kan onafhankelijk van de vorige oproepblokkeerfuncties worden in- of uitgeschakeld.

Menu  Oproep Blok  B-Anoniem	Privé*
	Alle
	Uit

Druk op , druk op  of  om **Oproep Blok** te selecteren.




Druk op , druk op  of  om **B-Anoniem** te selecteren.

Druk op , druk op  of  en kies een van de opties.

10.3.1. Blokkeer privégesprekken

Deze modus blokkeert inkomende gesprekken die met opzet hun nummers privé van u hebben gehouden.



In de ruststand,

- Druk op , **Blok. Inst.** wordt weergegeven, of Druk op , druk op  of  **Oproep Blok** te selecteren, druk op, om **Blok. Inst.** weer te geven.
- Druk op  of , om **B-Anoniem** te selecteren.
- Druk op , druk op  of  om **Privé** te selecteren, kies daarna  om te bevestigen.
-  zal worden weergegeven op de onderkant van het lcd-display.

10.3.2. Blokkeer alle anonieme oproepen


Deze modus blokkeert alle inkomende anonieme oproepen, met inbegrip van privégesprekken, nternationale gesprekken, betaaltelefoon en andere gesprekken van buitenaf.

In de ruststand:

- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.3.1.
- Druk op , druk op  of , om **Alles** te selecteren, kies daarna  om te bevestigen.
-  zal worden weergegeven op de onderkant van het lcd-display.

10.3.3. Blokkeer anonieme oproepen UIT

In de ruststand,

- Herhaal stap 1 en 2 in het gedeelte 10.3.1.
- Druk op , druk op  of  om **Uit** te selecteren, kies daarna  om te bevestigen.
-  zal alleen van het lcd-display verdwijnen als de normale oproepblokkering (zie 10.1 en 10.2) ook **Uit** staan.

11. TECHNICAL DETAILS

Vrij veldbereik	Tot 300 meter*
Bereik binnenshuis	Tot 50 meter*
Handset Batterij levensduur (gemiddelde waarden)	10 gesprekstijd** 100 uur stand-by**
Aantal handsets	Maximaal 4
Intercom modus	Ja
Drieweg-conferen-tiegesprek (1 buiten correspondent + 2 interne correspondenten)	Ja
Elektrische verbinding/ Basis hoofdadapter	Basis hoofdadapter: Model nr.: AT-337E-060045 / 1-CHEUA451-081 Invoer: 100-240 V / 50-60 Hz / 0.15 A Uitvoer: 6 V DC / 450 mA, 2.7W Gebruik uitsluitend de bij deze telefoon meegeleverde adapter Enkele fase AC, met uitzondering van IT installaties overeenkomstig de norm EN62368-1. Let op: Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm als gevaarlijk geklassificeerd.
Telefoon verbinding	Di t apparaat i s bes temd voor een verbinding met TNV3 klasse (telecommuni cat ions network voltage) analoge Belgacom telefoonlijn, zoals bepaald door de EN62368-1.
Batterijen	AAA – 1.2 V – 300 mA (NiMH oplaadbare) Gebruik uitsluitend de bij deze telefoon meegeleverde batterijen. Bij gebruik van andere batterijtypes bestaat explosiegevaar. Als gebruikte batterijen worden verwijderd moeten milieuvorschriften worden opgevolgd.
Temperatura operativa	Van 5°C tot 40°C

* Waarden kunnen afwijken per omgeving.

** Hangt af van eerste keer batterij opladen.

12. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen heeft met uw telefoon, probeer dan eerst de suggesties in de onderstaande lijst.

Als algemene regel geldt, als een probleem voorkomt, verwijder dan de batterijen uit alle handsets voor circa 1 minuut, ontkoppel dan en sluit opnieuw de netvoeding an op de basis en installeer weer de handset batterijen.

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
Geen beltoon tijdens het drukken op de  toets.	a. De telefoon snoer van het basisstation is niet ingestoken. b. De oplader is niet correct aangesloten op het basisstation. c. Een andere handset gebruikt reeds de lijn.	a. Controleer de aansluitingen.Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het terug. Controleer of het netsnoer van de telefoon in het basisstation en het contact van de telefoon is gestoken. b. Controleer de stekker van het basisstation en de 220V stekker (verwijder en terug insteken). c. Utilizzare il cordone originale di connessione.
"Buitenbereik" is weergegeven.	a. Basisstation buiten bereik. b. Basisstation niet verbonden met contact.	a. Nader het basisstation. b. Sluit basisstation aan op contact.
Uw correspondent hoort U niet.	De microfoon staat uit.	De microfoon terug inschakelen.
Geen display.	Lege batterij	Batterij opladen.

13. VEILIGHEID

Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander potentieel explosie gevaar. Probeer niet het apparaat of de accu te openen om risico's van elektrische schok te vermijden. Probeer niet de batterijen te openen, aangezien deze gevaarlijke chemische substanties bevatten. Uw telefoon moet in een droge plaats gezet worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht. Om radiosignaal storing te vermijden, zet de telefoon minstens 1 meter uit de buurt van andere elektrische apparaten of andere telefoons.

14. MILIEU

 Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve elektronisch apparatuur gescheiden moet worden verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval.

De Europese unie heeft een speciale verzamel- en recycling systeem voor welke producenten verantwoordelijk zijn.

Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

15. KONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.alcatel-home.com
10mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm
Frequentiebereik : 1880 - 1900MHz

	
www.alcatel-home.com	
ATLINKS Europe	
147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - Frankrijk	

© ATLINKS 2021 - Reproductie verboden.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om de specificaties van haar producten aan te passen om technische verbeteringen aan te brengen of te voldoen aan nieuwe regelgeving.
ATLINKS en ALCATEL zijn geregistreerde handelsmerken.
Alcatel is een handelsmerk van Nokia en gebruikt onder licentie door Atlinks.

Alcatel XL785 / XL785 Duo
A/W No: 10002417 Rev.1 (NL)
Gedrukt in China