



ATLINKS erklärt, dass die Alcatel SP2505G Telefone den maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der europäischen Richtlinien 2014/30/CE und 2014/35/CE entsprechen.
Das CE-Logo auf dem Gerät bedeutet, dass es allen grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien entspricht.
Hier können Sie die Konformitätserklärung herunterladen: www.alcatel-home.com

Umweltschutz

Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr elektronisches Altgerät getrennt entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll landen darf. Die Europäische Union hat ein besonderes Sammel und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind.

Dieses Gerät wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.
Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Funktion des Systems vonnöten sind, die aber bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung zu einer Gefahr für Umwelt und Gesundheit werden können. Bitte werfen Sie daher keine defekten Geräte in den Hausmüll. Der Eigentümer des Gerätes hat dafür zu sorgen, dass das Gerät zu einer Sammelstelle gebracht wird.
Alternativ können Sie das Gerät bei Kauf eines neuen Gerätes auch bei Ihrem Händler abgeben.
(a) Gewerbliche Anwender werden gebeten, den Anweisungen Ihres Lieferanten zu folgen.
(b) Wenn Sie die Anlage gemietet haben oder sie sich in Ihrer Obhut befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Bitte helfen Sie mit beim Umweltschutz!


Produktgarantie

Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.
Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.
Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert Atlinks Europe; Sitz: 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison, Frankreich, für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung den technischen Spezifikationen in der beigelegten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassensbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Hinweise auf Copyright und Marken

Copyright © 2021 ATLINKS. Alle Rechte vorbehalten. ATLINKS behält sich die Änderung der technischen Spezifikationen seiner Produkte für technische Verbesserungen oder die Beachtung neuer Bestimmungen vor.
Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.
Bild des Boot-Bildschirms: attribution: By Desmond1234 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)], via Wikimedia Commons.
Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

Model : SP2505G
A/W No.: 10001760 Rev.0 (DE)
Gedruckt in China

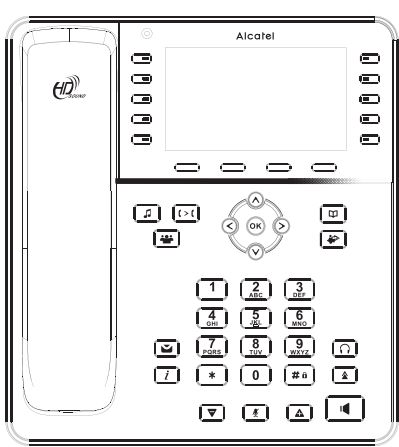

- Anzeige für wartende Nachricht
- Leitungen und programmierbare Funktionstasten
- Navigationstaste nach oben
- Navigationstaste nach unten
- Navigationstasten nach links/rechts Durchblättern der Softkey-Verknüpfungen
- OK/Menütaste
- Softkeys
- Halten oder Fortsetzen des Gesprächs
- Transfer
- Konferenz
- Telefonbuch
- Zugang zu Anruflisten
- Zugang zur Mailbox
- Status-Taste
- Headset-Taste
- Im Ruhemodus: Klingelton aus
Im Gesprächsmodus: Mikrofon aus-/einschalten
- Zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen
- Freisprechen aktivieren/deaktivieren

Displaysymbole

	Freisprechen aktiviert		Mailbox
	Headset-Modus		Anruf wird gehalten
	Freisprechen		Pink: Bitte nicht stören aktiviert Grau: BNS deaktiviert
	Mikrofon stumm		Anrufe in Abwesenheit
	Klingelton aus		Eingehender Anruf
	Rufweiterleitung aktiviert		Ausgehender Anruf
	Automatische Rufannahme aktiviert		HD-Klang
	Netzwerk verbunden/nicht verbunden		Verschlüsselung aktiv
	Tastensperre aktiviert		

IP-Adresse des Telefons

1. Drücken Sie  oder **Menü > 1 Information > 2 IP** um die IP-Adresse des Telefons zu überprüfen. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer. Geben Sie http:// und die IP-Adresse in die Adressenleiste ein.
2. Alternativ scannen Sie den unter **Menü > Programme > 3 QR-Code** angezeigten QR-Code.
3. Das standardmäßige Login und Passwort sind „admin/admin“ für den Administrator.
4. Die Minimum-Konfiguration ist ein SIP-Konto. Einzelheiten finden Sie in der Administrator-Anleitung.

Sprache einstellen

- Drücken Sie **Menü > 3 Einstellungen > 1 Basis > 1 Sprache**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie .

Telefonieren

- **Wahleingabe**: Geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.
- **Direktwahl**: Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie die Telefonnummer ein.
- **Freisprechen**: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.
- **Headset**: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.

Anruf annehmen

- **Mit dem Hörer**: Nehmen Sie den Hörer ab.
- **Mit einem Headset**: Drücken Sie .
- **Mit Freisprechen**: Drücken Sie .

Anruf halten

- Drücken Sie  oder **Halten-Softkey**. Zum Zurückholen des Anrufs drücken Sie  oder den Softkey **Weiter**.

Hinweis: Mit mehr als einem aktiven Anruf wählen Sie das gewünschte Gespräch mit den Navigationstasten  und verwenden Sie den entsprechenden Softkey zum Halten oder Fortsetzen des Gesprächs.

3-Parteien-Konferenz

1. Nach dem Verbindungsaufbau mit dem ersten Anrufer drücken Sie  oder den Softkey **Konferenz**, damit wird der erste Anrufer gehalten.
2. Dann rufen Sie die zweite Nummer an.
3. Nachdem das zweite Gespräch aufgebaut wurde, drücken Sie  oder den Softkey **Konferenz** um die Konferenzschaltung einzurichten.

Anrufweiterleitung

Weiterleiten mit Rückfrage:

1. Während des aktiven Gesprächs, drücken Sie   oder den Softkey **Transf.**, damit wird der Anruf gehalten.
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer.
3. Wenn der Anruf beantwortet wird, drücken Sie   oder den Softkey **Transf.**, um den Vorgang zu beenden.

Weiterleiten ohne Rückfrage:

1. Drücken Sie den Softkey **Transf.** während eines aktiven Gesprächs, so wird der Anruf gehalten
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer und drücken Sie   oder den Softkey **Transf.**.

Tastensperre

- Drücken Sie lange auf **# 1**, um die Tastensperre zu aktivieren.
- Zum Entsperren die PIN eingeben (Standard ist 123).

Rufumleitung

1. Drücken Sie den Softkey **Menü > Anrufeinstellungen > 1 Anruf Weiterleiten**.
2. Wählen Sie die **Leitung** und die Art der Weiterleitung und geben Sie die Zielnummer und den Status ein, dann wählen Sie .

Anrufliste

1. Drücken Sie  oder **Menü > Anruf Protokolle > 1 Lokale Anruflisten**.
2. Scrollen Sie mit  durch die Liste.
3. Zum Wählen eines Eintrags drücken Sie den Softkey **Wählen** oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder .

Telefonbuch

Telefonbuch aufrufen:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Kontakte** oder ein anderes Telefonbuch.

Zum Wählen eines Eintrags drücken Sie den Softkey **Wählen** oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder .

Neuen Eintrag hinzufügen:

1. Drücken Sie  oder den **Tel.B** Softkey > **1 Kontakte** > drücken Sie **Hinzu**.
2. Geben Sie den Namen und die Nummer ein und drücken Sie den Softkey .

Programmierbare Tasten

Programmierbare Funktionstasten:

1. Sie können das Telefon-Web-Interface verwenden, um diese Tasten zu konfigurieren oder
2. Sie können jeder der noch unbelegten Tasten wählen, eine Funktion wählen, Parameter und Tastenname eintragen und  drücken, oder
3. Drücken Sie den Softkey **Menü > Basis > 6 Tastatur > Funktionstasten**. Wählen Sie die Taste, und füllen Sie gegebenenfalls die Parameter aus und drücken Sie .

Andere Tasten programmieren:

1. Sie können auch die Softkeys konfigurieren, die in den verschiedenen Anru fzuständen anzeigen. Rufen Sie dazu die Webschnittstelle des Telefons > **TELEFON** > Softkey auf.
2. Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.

Wahlwiederholung

1.  drücken, den gewünschten Anruf auswählen und **Wählen**-Softkey drücken oder Hörer abnehmen oder  bzw.  drücken.

Bitte nicht stören

1. Drücken Sie den Softkey **BNS** oder **Menü > 2 Anrufeinstellungen > 4 BNS**.
2. Wählen Sie Modus und Status für Telefon/Leitung und bestätigen Sie mit .

Mailbox

1. Zum Aufrufen Ihrer Mailbox drücken Sie . Sofern von Ihrem Server oder Ihrer Telefonanlage bereitgestellt, wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.
2. Wählen Sie die Leitung und drücken Sie **Wählen** zum Anrufen.