

Dichiarazione di conformità per la Comunità Europea

ATLINKS dichiara che il prodotto Alcatel Conference IP1850 è conforme ai pertinenti requisiti di base e alle clausole della Direttiva Europea 1999/5/CE. Si può scaricare la dichiarazione di conformità dal seguente indirizzo web: www.alcatel-business.com.

Il logo CE apposto sui prodotti indica che sono conformi ai requisiti di base di tutte le direttive applicabili.



Garanzia

Questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l'acquisto (articolo 128 e ss. del codice del consumo).

Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d'uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere dalla data d'acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, e la cui durata è di:

Ventiquattro (24) mesi per l'apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli accessori e le batterie.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

ATLINKS Europe:

- indirizzo : 22, quai Gallieni 92150 France

- sito web : www.alcatel-business.com

(articolo 133.2, b), codice del consumo)

AMBIENTE



Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e smaltimento specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere elementi che, benché indispensabili al corretto funzionamento del sistema, possono risultare pericolosi per la salute e l'ambiente se sono manipolati o eliminati in modo inadeguato. Siete per questo pregati di non gettare il vostro vecchio apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.

Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta oppure consegnarlo al vostro rivenditore in caso di acquisto di un apparecchio nuovo.

(a)- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore.

(b)- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattare il vostro fornitore di servizi.

Aiutateci a proteggere l'ambiente nel quale viviamo!

Informazioni relative al copyright e ai marchi registrati

© ATLINKS 2015 – Riproduzione vietata

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti in vista di apportare migliorie tecniche o di rispettare nuove regolamentazioni.

Alcatel è un marchio depositato. Il logo e il nome di Alcatel sono marchi registrati di Alcatel-Lucent, utilizzati sotto licenza da ATLINKS.

Model : IP1850
A/W No.: 10001305 Rev.0 (IT)
Printed in China

ALCATEL

home & business phones

Conference IP1850 GUIDA RAPIDA ALL'USO



Spia visiva



Tasti di navigazione (su, giù, destra, sinistra)



Tasto menu



Tasto conferma



Tasto messa in attesa



Tasto Indietro/Annulla



Tasti funzione




Libero/occupato



Quando il telefono squilla: aumenta o diminuisce il volume della suoneria
In conversazione: aumenta o diminuisce il volume del vivavoce



In conversazione: attiva/disattiva l'audio di una chiamata (unità centrale e microfoni)

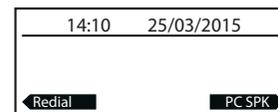

Descrizione spie

Stato LED	Unità principale	Microfoni wireless
Arancione fisso		Carica in corso
Arancione lampeggiante	Errore di rete	Batteria in esaurimento
Verde fisso	Vivavoce in uso	Microfono in uso o modalità PC
Verde lampeggiante rapido	Chiamata in entrata	Chiamata in entrata
Verde lampeggiante rapido	Una chiamata è in attesa	
Rosso fisso	Audio disattivato	Tutti i microfoni disattivati
Rosso lampeggiante lento		Mic in modalità paging, fuori campo o non registrato
Verde & rosso lampeggiante rapido		Modalità registrazione

Descrizione icone display

	Linea registrata		Chiamata ricevuta
	Linea disabilitata		Chiamata effettuata
	Linea non registrata		Chiamata persa
	Vivavoce attivato		Inoltro di chiamata attivato
	Suoneria disattivata		Funzione "non disturbare" attivata

Interfaccia Web telefono

1. Premere **MENU > 2.Stato > 1. Rete** per verificare l'IP del telefono.
2. Aprire un browser Web sul computer. Digitare http:// e l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi, poi confermare.
3. Nome utente e password predefiniti sono «user/user» per gli utenti e «admin/admin» per gli amministratori.
4. La configurazione minima è il SIP account. Consultare la guida amministratore per ulteriori informazioni.

Impostazione lingua

- Premere **MENU > 3. Imp. Utente > 1. Pref. Utente > 1. Lingua**.
- Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

Effettuare una chiamata

- **Pre-composizione** : inserire il numero di telefono e premere .
- **Chiamata diretta** : premere  e inserire il numero di telefono.

Nota: i microfoni wireless sono attivi esclusivamente quando separati dall'unità principale. Per ottenere le massime prestazioni dai sistemi di audioconferenza, se ci si trova a circa un metro di distanza dall'unità principale, rimuovere il microfono premendo la freccia ▲ in cima al microfono.

Accettare una chiamata

- Premere .

Nota: I microfoni wireless sono attivi esclusivamente quando separati dall'unità principale. Per ottenere le massime prestazioni dai sistemi di audioconferenza, se ci si trova a circa un metro di distanza dall'unità principale, rimuovere il microfono premendo la freccia ▲ in cima al microfono.

Effettuare/accettare una chiamata tramite client PC/softphone

1. Collegare il sistema al PC tramite il cavo USB fornito.
2. Assicurarsi che il softphone/client PC (Skype, Lync...) siano impostati su Conference IP1850 come dispositivo audio principale. Premere il tasto **Modo PC**.
3. Effettuare o accettare la chiamata tramite l'applicazione PC. L'audio verrà inoltrato da/a IP1850.

Mettere una chiamata in attesa

- Premere il tasto . Per recuperare la chiamata premere il tasto **Ripren**.

Nota: con più di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata con i tasti di navigazione  e premere il tasto corrispondente per mettere in attesa o riprendere.

Conferenza a tre partecipanti

1. Una volta in linea con il primo chiamante, premere il tasto **Conf**, il primo chiamante è messo in attesa.
2. Poi, chiamare il secondo numero.
3. Una volta stabilita la seconda chiamata, premere **Conf** per impostare la conferenza.

Inoltro chiamate

1. Premere **MENU > 1. Funzioni > 1.Chiamata > 2. Inoltro chiam..**
2. Selezionare la linea, il tipo di inoltro, inserire il numero di destinazione e lo stato, poi premere **Salva**.

Richiamata

1. Premere il tasto **Richiam**.
2. Scorrere l'elenco usando .

3. Per chiamare un contatto, premere il tasto Dial (Contatto) o premere .

Trasferimento di chiamata

Chiamata in attesa :

1. Premere il tasto **Trasf.** durante la conversazione attiva, la chiamata entra in attesa.
2. Chiamare il secondo numero di telefono.
3. Quando la chiamata è accettata, premere il tasto **Trasf.** per completare l'operazione.

Trasferimento Blind :

1. Premere il tasto **Trasf.** durante la conversazione attiva, la chiamata entra in attesa.
2. Poi premere il tasto **Blind**, chiamare il secondo numero di telefono e premere il tasto **Trasf.**.

Elenco chiamate

1. In modalità attesa, premere il tasto destro del navigatore , poi premere il tasto **Registro**.

OPPURE

1. Premere **MENU > 1. Funzioni > 3. Elenco chiam. > 1. Tutte le chiam. oppure 2. Chiamate perse**.
2. Scorrere l'elenco usando .
3. Per chiamare un contatto, premere il tasto **Comp.** o premere .

Rubrica del telefono

Accedere alla rubrica del telefono :

1. In modalità attesa, premere il tasto destro del navigatore , poi premere il tasto **Rubrica**.

OPPURE

1. Premere **MENU > 1. Funzioni > 2. Rubrica**.
2. Selezionare **Locale** o altre rubriche, poi premere **OK**.
3. Per chiamare un contatto, premere il tasto **Comp.** o premere .

Aggiungere un nuovo contatto :

1. In modalità attesa, premere il tasto destro del navigatore , poi premere il tasto **Rubrica**.
2. Poi selezionare **1.Locale** > premere il tasto **Agg..**
3. Inserire il nome e il numero e premere il tasto **Salva**.

Tasti di chiamata rapida

Tasti di chiamata rapida programmabili :

1. Premere **MENU > 1.Funzioni > 5. Speed dial** > selezionare dall'elenco il tasto desiderato (da 0 a 9) con i tasti di navigazione > premere il tasto **Agg.** > inserire nome, numero e linea da utilizzare > premere il tasto **Salva**.
Tenendo premuto un tasto a lungo, verrà chiamato il contatto associato a tale tasto.



Non disturbare

1. Premere **MENU > 1.Funzioni > 1.Chiamata > 1. Non disturbare**.
2. Selezionare la linea e lo stato, poi premere il tasto **Salva**.