

ALCATEL

home & business phones

Alcatel Conference 1500 / 1800



MANUAL DO UTILIZADOR

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	1
1.1. Conteúdo da embalagem (Conference 1800)	2
1.2. Conteúdo da embalagem(Conference 1500)	3
1.3. Localização	4
2. INSTALAÇÃO DO TELEFONE	5
2.1. Ligar A Unidade Base	5
2.2. Instalação Das Unidades De Microfone Sem Fios	6
3. DESCRIÇÃO DO TELEFONE.....	8
3.1. Unidade Base	8
3.2. Unidade De Microfone Sem Fios	10
4. UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	11
4.1. Definir Primeiro A Data E A Hora	11
4.2. Alterar Idioma	11
4.3. Realizar Uma Chamada	11
4.4. Atender Uma Chamada	11
4.5. Terminar Uma Chamada	11
4.6. Remarcar	11
4.7. Ajustar O Volume Do Altifalante	12
4.8. Desativar O Som De Uma Chamada	13
4.9. Procurar Todos Os Microfones	13
4.10. Silêncio Temporário Do Toque	13
4.11. Estabelecer Uma Chamada De Conferência	13
5. LISTA TELEFÓNICA.....	14
5.1. Adicionar Uma Nova Entrada À Lista Telefónica	14
5.2. Procurar Uma Entrada Na Lista Telefónica	14
5.3. Marcar Uma Entrada Da Lista Telefónica	15
5.4. Editar Uma Entrada Na Lista Telefónica	15
5.5. Eliminar Uma Entrada Na Lista Telefónica	15
5.6. Eliminar Todas As Entradas Na Lista Telefónica	15
5.7. Capacidade Da Lista Telefónica	15
5.8. Marcação Rápida	15

6. IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADA (dependendo da rede)	17
6.1. Ver A Lista De Chamadas	17
6.2. Realizar Uma Chamada Para Uma Entrada Da Lista De Chamadas	18
6.3. Armazenar Um Número Da Lista De Chamadas Na Lista Telefónica	18
6.4. Eliminar Uma Entrada Na Lista De Chamadas	18
6.5. Eliminar A Lista De Chamadas Inteira	18
7. DEFINIÇÕES DO TELEFONE	19
7.1. Para Definir O Volume Do Toque	19
7.2. Para Definir A Melodia Do Toque	19
7.3. Para Definir O Formato Da Hora	19
7.4. Para Definir O Formato De Data	19
7.5. Para Definir O Tom Das Teclas	20
7.6. Para Alterar O Tempo De Flash	20
7.7. Para Mudar O Nome Da Unidade Base	20
7.8. Para Alterar O Modo De Marcação	21
7.9. Para Repor O Telefone	21
7.10. Para Definir O Modo PABX	21
7.11. Para Definir Um Código Prefixo	21
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	23
9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	24
10. GARANTIA	26
11. SEGURANÇA.....	29
12. AMBIENTE.....	30

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Ao utilizar o telefone é necessário tomar precauções de segurança básicas em todas as ocasiões para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesão, incluindo as seguintes:

1. Ler e compreender todas as instruções.
2. Seguir todos os avisos e instruções marcados no produto.
3. Desligar este produto do módulo da interface antes de realizar a limpeza do mesmo. Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza em embalagens aerossóis. Utilizar um pano húmido para limpar.
4. Não utilizar este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-loiças, piscina).
5. Não expor o telefone à luz solar direta ou a ambientes de frio extremo. Não colocar o telefone perto de fontes de calor, como radiadores, fogões, etc.
6. Não sobrecarregar tomadas e extensões elétricas porque isso pode resultar num risco de incêndio ou choque elétrico.
7. NUNCA utilizar o telefone no exterior durante uma tempestade. Desligar a base da linha telefónica e da tomada de eletricidade quando houver tempestades na zona.
8. Não utilizar o telefone para comunicar uma fuga de gás na proximidade da fuga.
9. Utilizar apenas as baterias de polímero de iões de lítio fornecidas! Os períodos de funcionamento para as unidades de microfone sem fios aplicam-se apenas a capacidades de bateria padrão.
10. A utilização de outros tipos de baterias ou baterias não recarregáveis/ células primárias pode ser perigosa. Estas podem provocar interferências e/ou danos na unidade. O fabricante não poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do incumprimento da precaução referida anteriormente.
11. Eliminar as baterias de modo seguro. Não mergulhar as baterias na água e não queimar nem colocar as mesmas em locais onde possam ser perfuradas.

1.1. Conteúdo da embalagem (Conference 1800)

A embalagem contém os seguintes itens.


- 1 Unidade base Alcatel Conference 1800
- 4 Unidades de microfone sem fios
- 1 Cabo de alimentação CA
- 1 Módulo da interface (tensão CA/para telefone e da parede)
- 1 Cabo de linha telefónica
- 4 Baterias recarregáveis de polímero de iões de lítio de 3,7 V 240 mAh
- 1 Cabo de ligação de 6 metros
- Manuais do utilizador

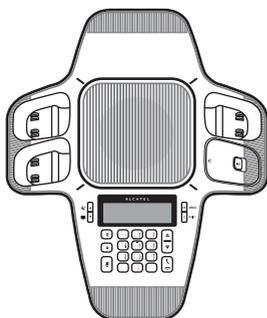

Unidade base
Alcatel Conference 1800




Manuais do utilizador




4 Unidades de microfone sem fios



4 Baterias recarregáveis de polímero
de iões de lítio de 3,7 V 240 mAh

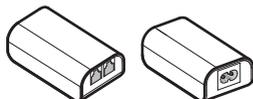

1 Módulo da interface
(tensão CA/para telefone e da parede)

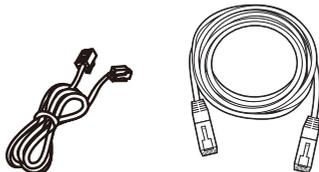

1 Cabo de
linha telefónica

1 Cabo de ligação
de 6 metros



1 Cabo de alimentação CA


1.2. Conteúdo da embalagem (Conference 1500)

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Unidade base Alcatel Conference 1500
- 2 Unidades de microfone sem fios
- 1 Cabo de alimentação CA
- 1 Módulo da interface (tensão CA/para telefone e da parede)
- 1 Cabo de linha telefónica
- 2 Baterias recarregáveis de polímero de iões de lítio de 3,7 V 240 mAh
- 1 Cabo de ligação de 6 metros
- Manuais do utilizador




Unidade base
Alcatel Conference 1500

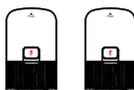

2 Unidades de microfone
sem fios



2 Baterias recarregáveis de
polímero de iões de lítio de
3,7 V 240 mAh

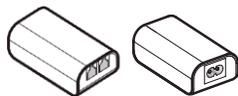

1 Módulo da interface
(tensão CA/para telefone e
da parede)



1 Cabo de linha telefónica



1 Cabo de ligação
de 6 metros.



1 Cabo de alimentação CA



Manuais do utilizador

1.3. Localização

Para a máxima cobertura e para reduzir as interferências, eis algumas diretrizes a considerar aquando da instalação da unidade base:


- Coloque-a num local afastado de aparelhos elétricos como televisões, fornos micro-ondas, rádios, computadores pessoais, dispositivos ou outros telefones sem fios.
- Evite colocá-la perto de transmissores de radiofrequências, como antenas externas de estações de telemóveis.
- Evite ligá-la no mesmo circuito dos outros eletrodomésticos principais devido ao risco de interferências. Tente mudar o aparelho ou a unidade base para outra tomada elétrica.
- Se a receção entre a unidade de microfone e a unidade base não for satisfatória, mova a unidade para outro local para obter uma melhor receção.

2. INSTALAÇÃO DO TELEFONE


2.1. Ligar a Unidade Base

1. Ligue uma extremidade do cabo de ligação de 6 metros à unidade base e a outra extremidade ao módulo da interface.
2. Ligue uma extremidade do cabo da linha telefónica à tomada de telefone do módulo da interface.
3. Ligue a outra extremidade do cabo da linha telefónica à tomada de telefone na parede ou no microfiltro.
4. Ligue a pequena extremidade do cabo de alimentação à tomada de alimentação do módulo da interface.
5. Ligue a extremidade grande do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de parede.
6. Utilize sempre os cabos fornecidos na caixa.

Conference 1800

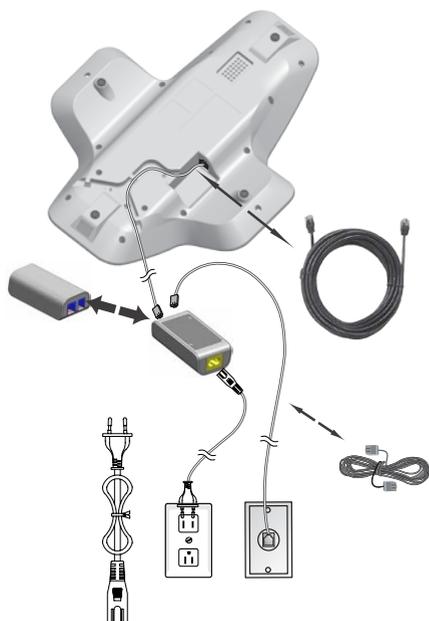


Conference 1500

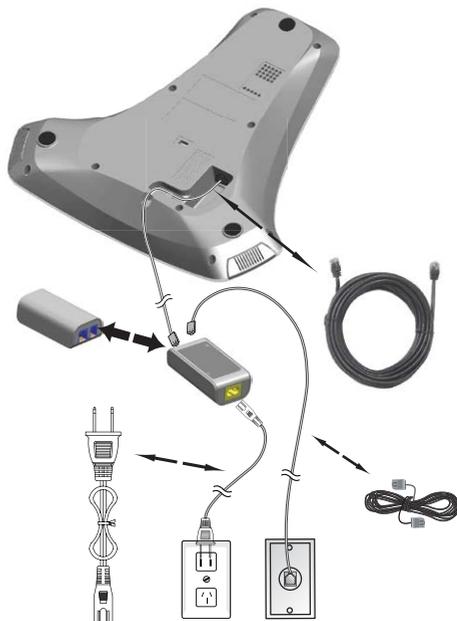




2.2. Instalação Das Unidades De Microfone Sem Fios

1. Coloque cuidadosamente a bateria recarregável fornecida, tal como indicado. Preste atenção especial à direção da bateria.
2. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.

Conference 1800

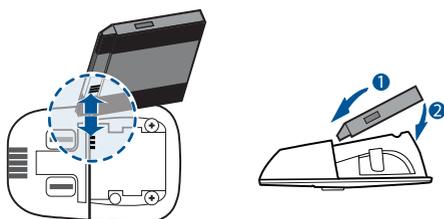


Conference 1500

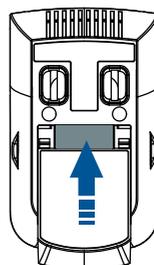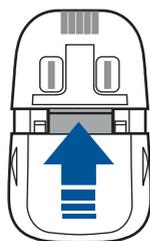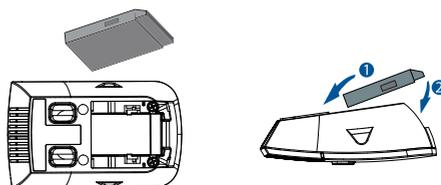

- 3) Coloque unidade de microfone sem fios do aparelho telefónico na unidade base e deixe carregar durante 8 horas antes de utilizá-las pela primeira vez. A unidade emitirá uma luz vermelha ao ser colocada da forma correta na base.

Notas:

- 1) Utilize apenas a bateria recarregável de polímero de iões de lítio fornecida.
- 2) Se o unidades de microfone sem fios não for utilizado por um período de tempo prolongado, desligue e retire a bateria para evitar possíveis fugas.
- 3) Para retirar a bateria, deslize para retirar a tampa do compartimento da bateria e, em seguida, ao pressionar as 2 aletas para fora, utilize o dedo para levantar a bateria a partir da extremidade e, em seguida, retire lentamente a bateria.

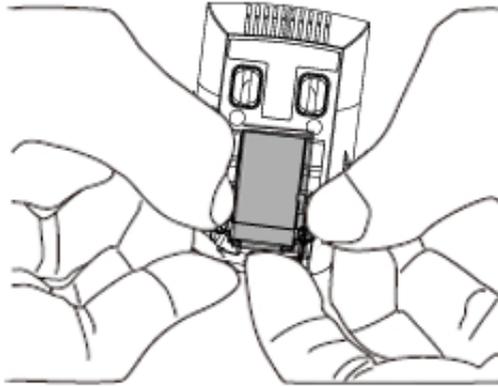

Se Tiver Uma Linha De Banda Larga


Se ligar o telefone a uma linha com ligação de banda larga, terá de inserir um microfiltro entre o telefone e a linha telefónica. Caso contrário, poderão ocorrer interferências entre o telefone e a banda larga, o que poderia causar problemas.

Num aparelho fixo linha com banda larga, todos os telefones precisam de ter um microfiltro ligado e não apenas o ponto de telefone ao qual o modem está ligado. Se forem necessários mais microfiltros de banda larga, contacte o seu fornecedor de banda larga.


3. DESCRIÇÃO DO TELEFONE

3.1. Unidade base

Conference 1800

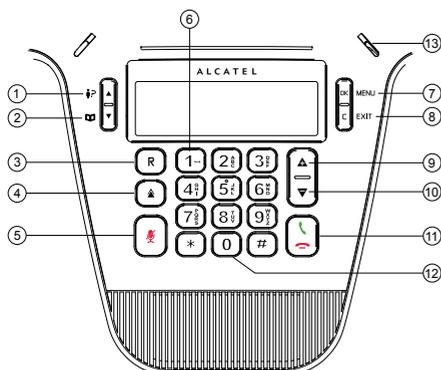

Conference 1500

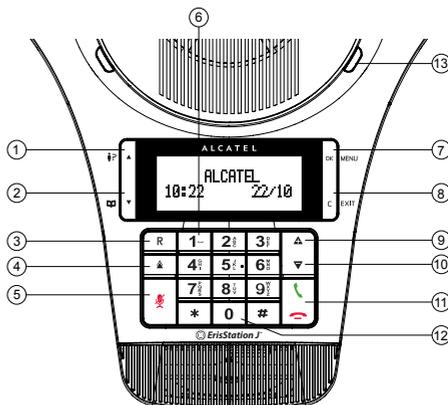

- No modo de menu: prima para percorrer para cima os itens de menu.
- No modo de inatividade: prima para aceder à lista de chamadas.
- Ao introduzir nomes ou números na lista telefónica: prima para mover o cursor para a direita.



- No modo de menu: prima para percorrer para baixo os itens de menu.
- No modo de inatividade: prima para aceder à lista telefónica.
- Ao introduzir nomes ou números na lista telefónica: prima para mover o cursor para a esquerda.



- No modo de inatividade/pré-marcação: prima para inserir um flash.
- Durante uma chamada: prima para marcar um flash.
- Estabelecer uma chamada de conferência (consulte a secção 4.11).



- No modo de inatividade: prima para aceder à lista de remarcação.



- Durante uma chamada: prima para desativar/ativar o som do microfone.



- Pressione para inserir um espaço ao digitar nomes.



- Prima para seleccionar um item de menu apresentado junto à tecla.
- Enquanto estiver num menu: prima para seleccionar um item ou guardar uma entrada ou definição.




- Prima para retroceder ou eliminar um carácter.
- Prima continuamente para eliminar todos os caracteres.



- Prima para aumentar o volume do toque ou do altifalante.



- Prima para diminuir o volume do toque ou do altifalante.

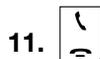

- Prima para atender ou terminar uma chamada.




- Prima continuamente para introduzir uma pausa de marcação ao introduzir os números.

13. LED


- Verde durante uma chamada.
- Vermelho quando o som está desativado.
- Verde intermitente ao receber uma chamada.

3.2. Unidade De Microfone Sem Fios

Conference 1800

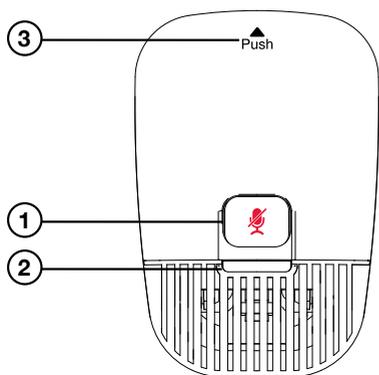

Conference 1500

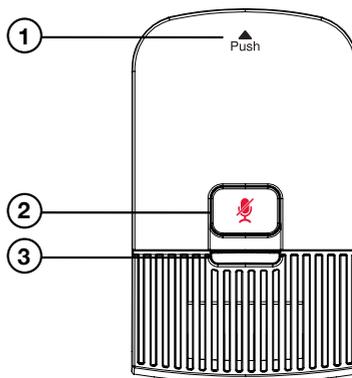

1.

- Prima para desativar ou ativar o som de todos os microfones.
- Quando as unidades de microfone estão colocadas na unidade base o som está desativado.

2. Luz

- Verde quando as unidades de microfone sem fios são retiradas da base durante uma chamada.
- Vermelha ao carregar ou quando todos os microfones têm o som desativado.
- Vermelha com intermitências rápidas quando a bateria está fraca.
- Vermelha com intermitências lentas quando as unidades de microfone se encontram fora do alcance da base.
- Verde intermitente ao receber uma chamada.

3.

- Prima a posição  e, em seguida, retire a unidade de microfone da base.

4. UTILIZAÇÃO DO TELEFONE

4.1. Definir Primeiro A Data E A Hora

Terá de definir primeiro a hora e a data corretas.

1. Prima  na unidade base no modo de inatividade para entrar no menu principal.
2. Prima  ou , para selecionar **Def data/hora** e, em seguida, prima .
3. Prima  ou , para selecionar o dia e, em seguida, prima , Depois seleccione o mês e, em seguida, prima , Por último, seleccione o ano, depois prima .
4. Prima  ou , para selecionar a hora e, em seguida, prima , Depois seleccione os minutos e, em seguida, prima . O dispositivo emite um sinal de confirmação.

4.2. Alterar Idioma

1. Prima , no modo de inatividade para entrar no menu principal.
2. Prima  ou , para selecionar **Definições** e, em seguida, prima .
3. Prima  ou , para selecionar **Idiomas LCD** e, em seguida, prima .
4. Seleccione o idioma pretendido e prima . O dispositivo emite um sinal de confirmação.

4.3. Realizar Uma Chamada

4.3.1 Marcação Preparatória

Introduza o número de telefone e prima  para marcar o número. Prima  para apagar a entrada.

4.3.2. Marcação Direta

Prima  para ter linha e introduza o número de telefone.

4.4. Atender Uma Chamada

Prima .

4.5. Terminar Uma Chamada

Durante uma chamada, prima .

Lembre-se de colocar novamente todas as unidades de microfone sem fios na unidade base após terminar uma chamada.

4.6. Remarcar

A unidade base armazena os últimos 10 números marcados (até 30 dígitos cada) na lista de remarcação.

4.6.1. Rever a Lista de Remarcação

1. Prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  ou  repetidamente para navegar pela lista. O aparelho telefónico emite dois toques quando atinge o fim da lista.
3. Prima  para sair.

4.6.2. Marcar Uma Entrada de Remarcação

1. Repita os passos 1 e 2 na secção 4.6.1.
2. Prima .

4.6.3. Guardar Uma Entrada De Remarcação Na Lista Telefónica

1. Repita os passos 1 e 2 na secção 4.6.1.
2. Prima  duas vezes.
3. A unidade base apresenta **Editar número**. Utilize as teclas de marcação para editar o número.
4. Prima  o aparelho telefónico apresenta Inserir nome e utilize as teclas de marcação para introduzir o nome.
5. Prima  e, em seguida, Salvo é apresentado. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

4.6.4. Eliminar Uma Entrada De Remarcação

1. Repita os passos 1 e 2 na secção 4.6.1.
2. Prima  Prima  para seleccionar **Apagar**.
3. Prima  para eliminar o número apresentado. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

4.6.5. Eliminar Todas as Listas de Remarcação

1. Repita os passos 1 e 2 na secção 4.6.1.
2. Prima  Prima  para seleccionar **Apagar tudo**.
3. Prima  o ecrã apresenta **Apagar tudo?** Prima , o ecrã apresenta Apagar tudo?. Prima  para eliminar todos os números de remarcação.

O dispositivo emite um sinal de confirmação. Os ecrãs apresentarão **Apagado**.

4.7. Ajustar O Volume Do Altifalante

Durante uma chamada, prima  ou  para aumentar ou diminuir o volume do altifalante.

4.8. Desativar O Som De Uma Chamada

Pode conversar com alguém perto de si sem que o autor da chamada o ouça durante uma chamada.

Durante uma chamada:

Prima  para desativar o som de todos os microfones e **Sem som** será apresentado no ecrã LCD. O autor da chamada recebida não consegue ouvi-lo.

Prima  novamente para ativar o som de todos os microfones.

4.9. Procurar Todos Os Microfones

Pode procurar as unidades de microfone sem fios para ajudá-lo a localizá-las.

1. Prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para seleccionar **Enc todos Mic** e, em seguida, prima .
3. Todas as unidades de microfone registadas fora do suporte da base de recarga e ao alcance emitirão um sinal durante 60 segundos.
4. Para interromper o sinal de procura, prima  na unidade de microfone ou volte a colocá-la na unidade base.

4.10. Silêncio Temporário Do Toque

Quando o telefone está a tocar, pode definir temporariamente o modo de silêncio para o toque da unidade base sem desligar a chamada. A chamada seguinte toca normalmente com o volume predefinido.

Para silenciar o toque:

1. Prima  na unidade base e **Melodia** deslig é apresentado.

4.11. Estabelecer Uma Chamada De Conferência

Se o seu sistema telefónico suportar chamada em conferência com terceiros, pode estabelecer uma chamada de conferência.

1. Prima .
2. Ao ouvir o sinal de chamada, marque o primeiro número de telefone.
3. Quando a primeira chamada for atendida, prima  para colocar a primeira chamada em espera.
4. Ao ouvir o sinal de chamada, marque o segundo número de telefone.
5. Quando a segunda chamada for atendida, prima . A sua chamada de conferência é iniciada.

5. LISTA TELEFÓNICA

A lista telefónica armazena até 50 entradas de até 30 dígitos para cada número de telefone e 15 caracteres para cada nome.

- Quando não existem registos na lista telefónica, o ecrã apresenta **Lista tlf vazia** primeiro e depois **Ad. contacto?**.
- Quando a lista telefónica está cheia e o utilizador tenta guardar uma entrada, o ecrã apresenta **Lista tlf cheia**.
- Quando tenta guardar um número já armazenado na lista telefónica, o ecrã apresenta **Número já salvo**.

5.1. Adicionar uma nova entrada à lista telefónica

1. Prima  no modo de inatividade para selecionar **Lista tlf** e, em seguida, prima .
 - 1.1. Se a lista telefónica estiver vazia, o ecrã apresenta **Ad. contacto?** e, em seguida, prima . O ecrã apresenta **Adiciona número**.
 - 1.2. Se for possível realizar registos na lista telefónica, prima , prima  para selecionar **Ad. contacto**. O ecrã apresenta **Adiciona número**.
2. Para introduzir um número de telefone.
OU
Copiar um número de uma lista de remarcação.
 - Prima  e depois ,  ou  repetidamente para procurar um número. Prima  para copiar o número apresentado.
3. Prima . O ecrã apresenta **Inserir nome**.
4. Para introduzir o nome,
 - Prima  ou  para mover o cursor para a direita ou para a esquerda, respetivamente.
 - Prima **1** para adicionar um espaço.
 - Prima  para eliminar um carácter.
 - Prima continuamente  para eliminar todos os caracteres.
 - Depois prima  para confirmar e o ecrã apresenta Salvo. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

5.2. Procurar Uma Entrada Na Lista Telefónica

1. Prima  no modo de inatividade.

2. Prima  ou  para seleccionar uma lista telefónica ou utilize o teclado para introduzir a primeira letra do nome que procura.

5.3. Marcar Uma Entrada Da Lista Telefónica

1. Procure a entrada pretendida na lista telefónica.
2. Prima .

5.4. Editar Uma Entrada Na Lista Telefónica

1. Procure a entrada pretendida na lista telefónica. Prima  para confirmar.
2. O ecrã apresenta **Editar contacto**. Prima  para confirmar.
3. O ecrã apresenta **Editar número**. Introduza o número e, em seguida, prima  para confirmar.
4. O ecrã apresenta **Editar nome**. Introduza o nome e, em seguida, prima  para confirmar.
5. O ecrã apresenta **Salvo**. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

5.5. Eliminar Uma Entrada Na Lista Telefónica

1. Procure a entrada pretendida na lista telefónica.
2. Prima  e, em seguida,  para seleccionar **Apagar**. Prima . O ecrã apresenta **Apag. contacto?** e o nome da entrada. Prima  para confirmar.
3. O ecrã apresenta **Contacto apag**. O dispositivo emite um sinal de confirmação e, em seguida, apresenta a entrada alfabética seguinte na lista telefónica.

5.6. Eliminar Todas As Entradas Na Lista Telefónica

1. Prima  no modo de espera para seleccionar **Lista tlf** e pressione OK duas vezes.
2. Prima  para seleccionar **Apagar tudo**. Prima . O ecrã apresenta **Apagar todos os contactos?** Prima  para confirmar.
3. O ecrã apresenta **todos contatos apagados**. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

5.7. Capacidade Da Lista Telefónica

1. Prima  no modo de espera para seleccionar **Lista tlf** e pressione OK duas vezes.
2. Prima  para seleccionar **Capacidade**. Prima  para confirmar.
3. O ecrã apresenta **Capacidade x/50 usada**. (x é o número da capacidade da lista telefónica).

5.8. Marcação Rápida

Pode atribuir 5 das suas entradas na lista telefónica a uma localização de marcação

rápida (1,..5).

5.8.1. Definir Um Número De Marcação Rápida

1. Prima  no modo de inatividade para selecionar **Lista tlf** e, em seguida, prima  duas vezes.
2. Prima  para selecionar **Marc. Rápida** e, em seguida, prima .
3. Prima  ou  para selecionar um espaço vazio (1-5) e, em seguida, prima .
4. O ecrã apresenta **Copiar de Lista tlf** e, em seguida, prima  ou  para selecionar a lista telefónica pretendida.
5. Quando a entrada pretendida é apresentada, prima . O dispositivo emite um sinal de confirmação.

5.8.2. Alterar Uma Entrada De Marcação Rápida

1. Prima  no modo de espera para selecionar **Lista tlf** e pressione OK duas vezes.
2. Prima  ou  para selecionar **Marc. Rápida** e, em seguida, prima .
3. Prima  ou  para selecionar o espaço pretendido (1-5) e, em seguida, prima  duas vezes.
4. Seleccione **Editar** e, em seguida, prima .
5. Prima  ou  para selecionar o nome que pretende alterar.
6. Prima  para guardar a nova entrada. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

5.8.3. Marcar Uma Entrada De Marcação Rápida

1. No modo de inatividade, prima continuamente um espaço de tecla rápida pretendido (1, 2, 3, 4, 5).

5.8.4. Eliminar Uma Entrada De Marcação Rápida

1. Prima  no modo de espera para selecionar **Lista tlf** e pressione OK duas vezes.
2. Prima  ou  para selecionar **Marc. Rápida** e, em seguida, prima .
3. Prima  ou  para selecionar o espaço pretendido (1-5) e, em seguida, prima  duas vezes.
4. Prima  para selecionar **Apagar** e, em seguida, prima . O ecrã apresenta **Marc. Rápida vazio**. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

6. IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADA (dependendo da rede)

Esta funcionalidade está disponível se tiver subscrito o serviço Identificação da linha chamadora junto do seu fornecedor de serviço telefónico.

Nota: Alcatel Conference 1500 / 1800 não exibe o nome do chamador durante uma chamada em espera.

O seu telefone pode armazenar até 50 chamadas recebidas com informação de data/hora na Lista de chamadas. O número será apresentado no ecrã LCD quando o telefone está a tocar. Se o número corresponder a uma das entradas da sua Lista telefónica privada, o nome do autor da chamada armazenado na lista telefónica privada será apresentado com o número.

Se o número do autor da chamada estiver desativado para enviar informações sobre o autor da chamada, **RESERVADO** será apresentado.

Se o número do autor da chamada não for fornecido pela rede, **NÃO DISP.** será apresentado.

No modo de espera, se receber três chamadas não atendidas, a mensagem "**3 Cham n atend**" será apresentada. Cada vez que revir uma lista de chamadas, o número de chamadas perdidas diminui um número.

Se o número de telefone da chamada recebida corresponder aos últimos 7 dígitos de um número de telefone na sua lista telefónica, o nome apresentado no ecrã coincide com o nome correspondente na sua lista telefónica.

6.1. Ver A Lista De Chamadas

As chamadas recebidas são guardadas na Lista de chamadas com a chamada mais recente apresentada no topo da lista. Quando a lista de chamadas ficar cheia, a chamada mais antiga será substituída por uma chamada recente.

1. No modo de inatividade, prima  para rever o histórico da apresentação dos números das chamadas recebidas

OU

Também pode rever o histórico de apresentação dos números das chamadas

recebidas, ao premir  e, em seguida, a tecla  para seleccionar **Lista de**

cham, e depois prima .

2. Prima a tecla  para navegar.

6.2. Realizar Uma Chamada Para Uma Entrada Da Lista De Chamadas

1. Consulte Ver lista de chamadas, prima .

6.3. Armazenar Um Número Da Lista De Chamadas Na Lista Telefónica

1. Selecione uma entrada pretendida na lista de chamadas e, em seguida, prima  O ecrã apresenta **Arm na lst tlf**.
2. Prima  O ecrã apresenta **Editar número** para editar o número.
3. Prima  O ecrã apresenta **Editar nome** para editar o nome.
4. Prima  para confirmar e o ecrã apresenta **Salvo**. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

6.4. Eliminar Uma Entrada Na Lista De Chamadas

1. Selecione uma entrada pretendida na lista de chamadas.
2. Quando a entrada pretendida for apresentada, prima  e, em seguida, prima  para selecionar **Apagar**, e prima . O ecrã apresenta a entrada seguinte da lista de chamadas. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

6.5. Eliminar A Lista De Chamadas Inteira

1. Selecione uma entrada pretendida na lista de chamadas.
2. Quando a entrada pretendida for apresentada, prima  e, em seguida, prima  para selecionar **Apagar todo**. Prima  para confirmar, o ecrã apresenta **Apagar Todas Chams?** e, em seguida, prima  para confirmar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7. DEFINIÇÕES DO TELEFONE

7.1. Para Definir O Volume Do Toque

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Campainhas**.
3. Prima  para confirmar para selecionar **Vol. camp.** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para ajustar o volume do toque. Pode ouvir uma amostra de cada nível de volume enquanto estiver a ajustar o mesmo.
5. Prima  para guardar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.
OU

Selecione **Campainha desl.** para desativar e, em seguida, prima  para guardar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.2. Para Definir A Melodia Do Toque

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Campainhas**.
3. Prima  para confirmar para selecionar **Som da melodia** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para ajustar o tom do toque.
5. Prima  para guardar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.3. Para Definir O Formato Da Hora

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  para confirmar para selecionar **FORMATO HORA** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para selecionar o formato de hora pretendido (**12-horas** ou **24-horas**).
5. Prima  para confirmar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.4. Para Definir O Formato De Data

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.

2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **Formato data** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para selecionar o formato de data pretendido (**DD/MM/YY** ou **MM/DD/YY**).
5. Prima  para confirmar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.5. Para Definir O Tom Das Teclas

Este está definido para emitir um sinal sonoro ao premir cada tecla se ativar o sinal sonoro.

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **Tom tecla** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para ajustar o volume do tom das teclas. Pode ouvir uma amostra do volume do tom de cada tecla enquanto estiver a ajustar. Prima  para guardar a sua preferência.
OU

Selecione **Desligado** para desativar e, em seguida, prima  para guardar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.6. Para Alterar O Tempo De Flash

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **TEMPO DE FLASH** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para selecionar o tempo de flash pretendido. (as opções 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms estão disponíveis para seleção) e, em seguida, prima . O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.7. Para Mudar O Nome Da Unidade Base

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **Renomear base** e, em seguida, prima  para editar o nome.
4. Prima . O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.8. Para Alterar O Modo De Marcação

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **Modo marcação** e, em seguida, prima  para selecionar **Tons** ou **Impulso**.
4. Prima . O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.9. Para Repor O Telefone

Pode repor as predefinições no seu telefone. Após a reposição, todas as suas definições pessoais serão eliminadas, mas a sua lista telefónica e as entradas de marcação rápida permanecem inalteradas.

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **Redefinir** e, em seguida, prima . O ecrã apresenta **Redefinir para predefinido?**
4. Prima  para confirmar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

7.10. Para Definir O Modo PABX

Se a unidade **Alcatel Conference 1500 / 1800** estiver ligada a um sistema PABX, deve definir o modo PABX como ligado.

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima  ou  para selecionar **Definições**.
3. Prima  ou  para selecionar **Modo PABX** e, em seguida, prima .
4. Prima  ou  para selecionar **Sim** ou **Não** e, em seguida, prima  para confirmar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

Observações:

1. Ao ligá-lo por trás do sistema PABX, será necessário ligar **Modo PABX**, o desempenho acústico do telefone **Alcatel Conference 1500 / 1800** deve ser mais adequado por trás do sistema PABX.
2. Ao ligá-lo diretamente à rede telefónica pública ou através da operadora de banda larga, poderá ser necessário desligar o **Modo PABX**.

7.11. Para Definir Um Código Prefixo

Normalmente, ao definir Behind PABX como ligado, pode definir um prefixo (ex.:9) antes de cada número marcado externamente a partir da lista de chamada.

1. No modo de inatividade, prima  no modo de inatividade.
2. Prima a tecla  ou a tecla  para selecionar **Definições**.
3. Prima a tecla  ou a tecla  para selecionar **Código prefixo** e, em seguida, prima .
4. Introduza o número pretendido (1 dígito no máximo) e, em seguida, prima .
5. Se o número já tiver sido adicionado, prima  para eliminar o número original, depois introduza o novo dígito e prima  para confirmar. O dispositivo emite um sinal de confirmação.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance no interior (unidade de microfone sem fios)	Até 30 metros*
Duração da bateria do unidades de microfone sem fios (valores médios)	5 horas de tempo de conversação** 70 horas em tempo de espera**
Número de unidades de microfone sem fios ligadas à unidade base	Até 2 (Conference 1500) Até 4 (Conference 1800)
Ligação elétrica/ adaptador de corrente da base	Adaptador de corrente da base (módulo da interface): N.º do modelo: S018AGP0900200 Entrada: 100-240 V/50-60 Hz/500 mA Saída: 9 V CC/2 A Utilize apenas o adaptador fornecido com o telefone. Tensão CA monofásica, excluindo a instalação de TI definida pela norma EN60950. Atenção: a tensão da rede está classificada como perigosa pelos critérios desta norma.
Ligação telefónica	Aparelho concebido para ligação a uma linha telefónica analógica de classe TNV3 (tensão da rede de telecomunicações), como definido pela norma EN60950.
Baterias (em cada unidade de microfone sem fios)	Conjunto de baterias – 2,4 V – 240 mAh (polímero de iões de lítio) Utilize apenas as baterias fornecidas com o telefone. A utilização de qualquer outro tipo de bateria apresenta um risco de explosão. As baterias usadas devem ser eliminadas em conformidade com os regulamentos de proteção ambiental atuais.
Temperatura de funcionamento	Entre 5 °C e 40 °C

* Os valores podem variar de acordo com o ambiente.

** Dependendo da carga inicial da bateria.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver dificuldade em utilizar o telefone, experimente as sugestões descritas abaixo.

De forma geral, se ocorrer um problema, retire as baterias de todas as unidades de microfone sem fios da sua instalação durante cerca de 1 minuto. Em seguida, desligue e volte a ligar a fonte de alimentação da base e volte a instalar cuidadosamente as baterias.

A unidade de conferência não funciona

- Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados e que as baterias estão instaladas e carregadas. Depois de terminar de utilizá-las, lembre-se de voltar a colocar as unidades de microfone sem fios na base para que possam carregar.

Sem sinal de chamada

- O cabo do telefone está ligado à tomada do telefone?
- Verifique que a eletricidade está ligada.
- Utilize apenas o cabo do telefone fornecido com o telefone.
- O cabo da linha telefónica ou o cabo de ligação de 6 metros pode estar avariado. Instale um novo cabo da linha telefónica ou cabo de ligação de 6 metros.
- Aproxime a unidade de microfone sem fios da base do telefone. Pode estar fora do raio de alcance.
- Desligue o telefone e ligue outro telefone. Se não houver sinal de chamada neste telefone, o problema reside nos cabos ou no serviço local. Contacte a sua companhia telefónica local.

A unidade de microfone sem fios não funciona

- Certifique-se de que os cabos da unidade base estão corretamente ligados.
- Certifique-se de que a unidade base não se encontra perto de outros telefones DECT ou dispositivos eletrónicos que poderiam provocar interferências.
- Certifique-se de que a unidade de microfone sem fios não se encontra fora do raio de alcance. Tente aproximá-la mais.
- Volte a colocar a unidade de microfone sem fios na base para carregar durante 8 horas. Se mesmo assim não funcionar, a bateria pode estar vazia, esgotada ou inserida incorretamente. Recarregue ou substitua a bateria, ou siga os procedimentos abaixo para fazer novamente o registo:
 1. Quando a unidade base estiver no modo de inatividade, coloque todas as unidades de microfone sem fios no suporte da base.
 2. Introduza rapidamente um código secreto *331734# e, em seguida, prima a tecla  duas vezes na unidade base.
 3. Se o registo for concluído com êxito, o ecrã apresentará "Registo executado".
- Tente reiniciar a unidade base. Desligue a alimentação elétrica, aguarde

15 segundos e, em seguida, volte a ligá-la. Aguarde algum tempo até que a unidade reinicie.

Há uma luz vermelha intermitente na minha unidade de microfone sem fios

- Coloque a unidade de microfone sem fios na unidade base para que esta possa carregar. Se não funcionar, substitua a bateria.
- Certifique-se de que a unidade de microfone tem uma bateria instalada.

A unidade base não toca

- O volume do toque pode estar desativado.
- Certifique-se de que os cabos da unidade base estão corretamente ligados.
- Certifique-se de que a unidade base não se encontra perto de outros telefones DECT ou dispositivos eletrónicos que poderiam provocar interferências.
- Tente reiniciar a unidade base. Desligue a alimentação elétrica, aguarde 15 segundos e, em seguida, volte a ligá-la. Aguarde algum tempo até que a unidade reinicie.

10. GARANTIA

Informamos que deverá fazer uma leitura atenta do guia do utilizador incluído nesta embalagem.

Os produtos Alcatel Conference 1500 e Alcatel Conference 1800 estão conforme com as normas técnicas europeias, o que é atestado pela marcação CE.

O produto que acaba de adquirir é um produto tecnológico, que deve ser manuseado com precaução.

Este produto pode beneficiar de uma garantia legal nos termos e condições aplicáveis aos bens de consumo no país onde comprou o produto.

Para informações relacionadas com a garantia legal, deverá consultar o seu revendedor.

Sem prejuízo de toda e qualquer garantia legal de que o produto beneficie, ATLINKS garante que o produto constante da presente embalagem está conforme com as especificações técnicas estabelecidas no guia do utilizador, durante o período da garantia. Este período da garantia terá início na data da compra de um Produto não usado, que se presume seja a data constante da factura ou recibo emitido pelo seu vendedor e do qual consta o nome do vendedor, e decorrerá por um período de:

Vinte e quatro (24) meses para o telefone, com exclusão dos consumíveis, acessórios e baterias.

Qualquer reclamação que venha a ser efectuada no âmbito desta garantia e durante o período da garantia, deverá ser acompanhada do Produto por completo, o qual deverá ser devolvido ao vendedor a quem comprou o Produto e no endereço correspondente ao seu estabelecimento de venda, logo que o defeito surja ou seja conhecido, juntamente com o comprovativo da compra, o qual consiste na factura ou recibo emitido pelo vendedor especificando o lugar da compra e o número de série do Produto.

Durante o período de garantia, o Produto ou peça que revele possuir um defeito no desenho, materiais ou acabamentos será reparado ou substituído, gratuitamente, por um produto ou peça idênticos ou pelo menos equivalentes ao nível da funcionalidade e desempenho. Se a reparação ou substituição se revelarem impossíveis ou forem desproporcionadas do ponto de vista comercial tendo em conta o valor do Produto, ATLINKS reembolsará o preço pago na compra do Produto ou substituirá o Produto por outro equivalente.

Nos mais amplos termos permitidos pela lei, o Produto ou peça reparados ou substituídos, que podem ser novos ou remodelados, beneficiam de uma garantia de noventa (90) dias a contar da data da reparação ou substituição, ou até ao termo da garantia inicial do Produto, se esta for superior aos noventa (90) dias. No caso do período em que estiver privado do uso do Produto para efeitos de reparação ou substituição (desde que o Produto com defeito seja entregue ao seu vendedor até

que seja colocado à sua disposição) for superior a seis dias, o período de garantia será estendido pelo período excedente correspondente. No entanto, se o prazo da garantia legal em caso de substituição ou reparação em vigor no seu país for superior, apenas será aplicável a garantia legal.

A presente garantia não é aplicável nos seguintes casos:

- Danos resultantes de instalação ou utilização do Produto não conformes com as instruções constantes do guia do utilizador;
- Ligação incorrecta ou uso inadequado do Produto, em particular com acessórios incompatíveis nos termos constantes do guia do utilizador;
- Produto que tenha sido aberto, modificado ou equipado com peças de substituição não aprovadas;
- Remoção do número de série ou sua deturpação de forma a que o número de série se torne ilegível;
- Desgaste normal, incluindo desgaste normal dos acessórios, baterias e ecrãs;
- Desrespeito pelas normas técnicas e de segurança vigentes na área geográfica de utilização;
- Produtos que tenham sofrido choques ou quedas;
- Danos resultantes de raios, oscilações de energia, proximidade a uma fonte de calor ou radiação, água, exposição a temperatura excessiva, humidade, ou outras condições ambientais ou qualquer outra causa externa ao Produto;
- Negligência ou manutenção incorrecta;
- Danos causados por serviços de manutenção ou reparação executados por pessoas que não são prestadores de serviços autorizados pela ATLINKS.

Se o Produto devolvido não estiver coberto pela garantia, receberá uma estimativa dos encargos da reparação, que incluirá o valor do processamento e o transporte que serão cobrados caso pretenda que o Produto lhe seja devolvido.

Esta garantia é válida no país onde o Produto foi comprado, desde que seja um Estado-Membro da União Europeia.

Sem prejuízo das disposições legais imperativas, todas as garantias que não sejam as descritas no presente documento são expressamente excluídas.

NOS MAIS AMPLOS TERMOS PERMITIDOS PELA LEI APLICÁVEL:

A) ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA DE TODAS E QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.

B) ATLINKS NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU PERDAS DE UTILIZAÇÃO DE DADOS, INACTIVIDADE, PERDA DE

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE CLIENTELA OU DE OUTRA VANTAGEM ECONÓMICA, OU, EM GERAL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, IMATERIAIS, CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS.

C) A RESPONSABILIDADE DA ATLINKS ESTÁ LIMITADA AO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO, EXCEPTO NO CASO DE NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA, DOLO OU DE RESPONSABILIDADE OBJECTIVA DO PRODUTOR E RESPONSABILIDADE POR MORTE OU DANOS PESSOAIS.

ATLINKS Europe, 22 quai Gallieni 92150 Francia

www.alcatel-business.com

11. SEGURANÇA

Na eventualidade de um perigo elétrico, o adaptador de corrente atua como um dispositivo de isolamento de energia de 230 V. Como precaução, o dispositivo deverá assim ser instalado perto do aparelho e ser facilmente acessível. Para desligar o dispositivo da fonte de alimentação primária, o adaptador de corrente deve ser removido da tomada de 230 V CA/50 Hz.

Se o adaptador de corrente falhar, este deverá ser substituído por um modelo idêntico.

Se não estiver ligado à eletricidade ou se houver uma falha de eletricidade, toda a unidade de conferência não funcionará. Não poderá realizar ou receber chamadas na eventualidade de uma emergência.

É por esse motivo que recomendamos que tenha um telefone convencional (um que não exija uma fonte de alimentação) como reserva.

! Não utilize o telefone para comunicar uma fuga de gás quando estiver na proximidade da fuga.

Recomendamos que evite utilizar este dispositivo durante tempestades com trovoadas.

Não tente abrir as baterias porque estas contêm substâncias químicas. Na eventualidade de uma fuga, evite o contacto com a pele, olhos, nariz e boca. Na eventualidade de ocorrer contacto, lave a parte afetada durante vinte minutos com água corrente e procure assistência médica urgente.

Limpe o produto com papel absorvente ou um pano seco e contacte o seu revendedor para obter baterias de substituição.

A ATLINKS declara pelo presente que os seguintes modelos estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da diretiva europeia 1999/5/EC.

Podem consultar a declaração na nossa página web: www.alcatel-business.com

Alcatel Conference 1500 / 1800



12. AMBIENTE



Este símbolo significa que o seu aparelho eletrônico inoperacional deve ser recolhido separadamente e não deve ser misturado com os resíduos domésticos. A União Europeia implementou uma recolha específica e um sistema de reciclagem pelos quais os fabricantes são responsáveis.

Este aparelho foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Os aparelhos elétricos e eletrônicos são suscetíveis de conterem peças necessárias para que o sistema funcione adequadamente, mas que podem tornar-se um perigo para a saúde e para o ambiente se não forem manuseadas ou eliminadas de forma adequada. Por conseguinte, não deite fora aparelhos inoperacionais com os resíduos domésticos.

Se for proprietário do aparelho, pode depositá-lo no ponto de recolha local adequado ou entregá-lo ao fornecedor aquando da compra de um novo aparelho.

- Se for um utilizador profissional, siga as instruções do fornecedor.
- Se alugou o aparelho ou se este foi deixado ao seu cuidado, contacte o seu fornecedor de serviços.

Preocupada em preservar o ambiente, a ATLINKS equipou este aparelho com uma fonte de alimentação comutada, oferecendo melhor eficiência energética. As vantagens não só incluem consumo elétrico muito baixo, assim como também um formato mais compacto do que as unidades de fornecimento de energia convencionais utilizadas pela gama anterior.

As baterias usadas do telefone (se tiver baterias) devem ser eliminadas em conformidade com os regulamentos de proteção ambiental atuais. Atue em conformidade com os regulamentos locais.

Entregue as baterias ao seu revendedor ou elimine-as num centro de reciclagem aprovado.

Ajude-nos a proteger o ambiente em que vivemos!

www.alcatel-business.com

ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France

© ATLINKS 2015 - Reprodução proibida.

O fabricante reserve-se o direito de modificar as especificações dos seus produtos para poder introduzir aperfeiçoamentos técnicos ou cumprir novos regulamentos.

ALCATEL e ATLINKS são marcas comerciais registadas.

O logótipo da Alcatel e o nome Alcatel são marcas comerciais da Alcatel

Lucent e são utilizadas sob licença pela ATLINKS.

Alcatel Conference 1500 / 1800

A/W No.: 10000941 Rev.1 (PT)

Impresso na PRC