

ALCATEL

home & business phones

Alcatel Conference 1500 / 1800



HANDLEIDING

Inhoudsopgave

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	1
1.1. Inhoud van de verpakking (Conference 1800)	2
1.2. Inhoud van de verpakking (Conference 1500)	3
1.3. Plaatsing	4
2. UW TELEFOON INSTALLEREN	5
2.1. Het basisstation aansluiten	5
2.2. De draadloze microfoonunits instellen	6
3. MAAK KENNIS MET UW TELEFOON	8
3.1. Basisstation	8
3.2. Draadloze microfoonunit	10
4. UW TELEFOON GEBRUIKEN	11
4.1. Datum en tijd eerst instellen	11
4.2. De taal wijzigen	11
4.3. Een oproep maken	11
4.4. Een oproep beantwoorden	11
4.5. Een oproep beëindigen	11
4.6. Nummerherhaling	11
4.7. Het volume van de luidspreker regelen	12
4.8. De microfoon tijdens een oproep uitschakelen	13
4.9. Alle microfoons pagen	13
4.10. Tijdelijk uitschakelen van beltoon	13
4.11. Een conferentiegesprek tot stand brengen	13
5. TELEFOONBOEK	14
5.1. Een nieuwe contactpersoon toevoegen	14
5.2. Een contactpersoon zoeken	14
5.3. Een contactpersoon bellen	15
5.4. Een contactpersoon bewerken	15
5.5. Een contactpersoon verwijderen	15
5.6. Alle contactpersonen verwijderen	15
5.7. Capaciteit van het telefoonboek	15
5.8. SNELKIEZEN	16

6. NUMMERWEERGAVE (Afhankelijk van netwerk)	17
6.1. De oproeplijst bekijken	17
6.2. Een telefoonnummer in de oproeplijst bellen	17
6.3. Een telefoonnummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan	18
6.4. Een telefoonnummer in de oproeplijst verwijderen	18
6.5. De volledige oproeplijst verwijderen	18
7. Telefooninstellingen	19
7.1. Het belvolume regelen	19
7.2. De beltoon instellen	19
7.3. Het tijdformaat instellen	19
7.4. Het datumformaat instellen	19
7.5. De toetstoon instellen	20
7.6. De flashtijd wijzigen	20
7.7. Het basisstation een andere naam geven	20
7.8. De kiesmodus wijzigen	21
7.9. Uw telefoon resetten	21
7.10. De telefooncentralemodus instellen	21
7.11. Een kengetal instellen	22
8. Technische specificaties.....	23
9. Probleemoplossing	24
10. Productgarantie.....	26
11. Veiligheid	29
12. MILIEU	30

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Tijdens het gebruik van uw telefoonapparatuur moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen, waaronder de volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies.
2. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn vermeld.
3. Ontkoppel dit product van de interfacemodule voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek.
4. Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijv. nabij een badkuip, gootsteen, zwembad).
5. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of een zeer koude omgeving. Plaats de telefoon niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, kookfornuis, etc.
6. Overbelast de stopcontacten en verlengsnoeren niet, dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken.
7. Gebruik uw telefoon NOOIT buitenshuis wanneer het onweert. Ontkoppel het basisstation van de telefoonlijn wanneer het in uw gebied stormt.
8. Gebruik de telefoon niet om een gaslek te rapporteren wanneer u zich in de buurt van het lek bevindt.
9. Gebruik alleen de meegeleverde li-ion polymeer batterijen! De vermelde werkingstijden voor de draadloze microfoonunits zijn alleen geldig met de standaard batterijcapaciteit.
10. Het gebruik van andere soorten batterijen, wegwerpbatterijen of primaire cellen kan gevaar opleveren. Dit kan storing en/of schade aan het toestel veroorzaken.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van verkeerde batterijen.
11. Gooi batterijen op een veilige manier weg. Dompel geen batterijen in water, gooi ze niet in vuur en leg de batterijen nergens waar ze doorboord kunnen worden.


1.1. Inhoud van de verpakking (Conference 1800)

De verpakking bevat de volgende items.


- 1 Alcatel XP Conference basisstation
- 4 Draadloze microfoonunits
- 1 AC-stroomkabel
- 1 Interfacemodule (AC-voeding / Naar telefoon & Vanaf muur)
- 1 Telefoonsnoer
- 4 3.7V 240mAh li-polymeer oplaadbare batterijen
- 1 Aansluitkabel van 6 meter
- 1 Gebruiksaanwijzing

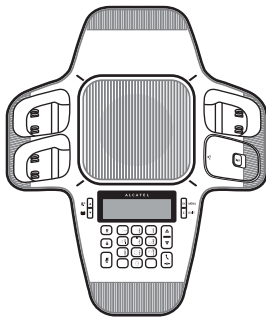


Basisstation
Alcatel Conference 1800





Gebruiksaanwijzing



4 Draadloze microfoons




4 3.7V 240mAh li-polymeer
oplaadbare batterijen



1 Interfacemodule
(AC-voeding / Naar telefoon & Vanaf muur)



1 Telefoonsnoer

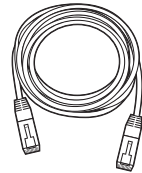

1 Aansluitkabel
van 6 meter




1 AC-stroomkabel


1.2. Inhoud van de verpakking (Conference 1500)

De verpakking bevat de volgende items.

- 1 Alcatel XP Conference basisstation
- 2 Draadloze microfoonunits
- 1 AC-stroomkabel
- 1 Interfacemodule (AC-voeding / Naar telefoon & Vanaf muur)
- 1 Telefoonsnoer
- 2 3.7V 240mAh li-polymeer oplaadbare batterijen
- 1 Aansluitkabel van 6 meter
- 1 Gebruiksaanwijzing

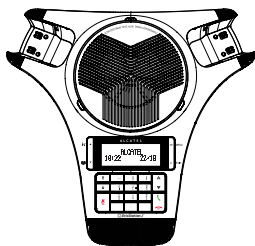


Basisstation
Alcatel Conference 1500



2 Draadloze microfoons



2 3.7V 240mAh li-polymeer
oplaadbare batterijen



1 Interfacemodule (AC-
voeding / Naar telefoon &
Vanaf muur)



1 Telefoonsnoer



1 Aansluitkabel van
6 meter



1 AC-stroomkabel



Gebruiksaanwijzing

1.3. Plaatsing

Voor een maximaal bereik en minimale kans op storing, lees volgende richtlijnen om de meest geschikte plaats voor uw toestel te kiezen:


- Plaats het toestel uit de buurt van elektronische apparaten, zoals televisies, magnetronovens, radio's, personal computers, draadloze apparaten of andere snoerloze telefoons.
- Richt het toestel niet naar radiofrequentiezenders, zoals externe antennes of stations voor mobiele telefonie.
- Sluit het toestel niet aan op een circuit waar er reeds andere elektrische huishoudapparaat op aangesloten zijn, dit kan storing veroorzaken. Steek de stekker van het apparaat of het basisstation in een ander stopcontact.
- Als de ontvangst tussen de microfoonunit en het basisstation niet naar behoren is, breng de unit naar een andere plaats voor een betere ontvangst.

2. UW TELEFOON INSTALLEREN


2.1. Het basisstation aansluiten

1. Breng één uiteinde van de aansluitkabel van 6 meter in het basisstation en het ander uiteinde in de interfacemodule.
2. Breng één uiteinde van het telefoonsnoer in de telefoonaansluiting op de interfacemodule.
3. Breng het ander uiteinde van het telefoonsnoer in telefoonaansluiting op de muur of de microfilter.
4. Breng het smalle uiteinde van de stroomkabel in de stroomaansluiting op de interfacemodule.
5. Breng het breed uiteinde van de stroomkabel in een stopcontact.
6. Gebruik altijd de kabels die met uw toestel zijn meegeleverd.

Conference 1800

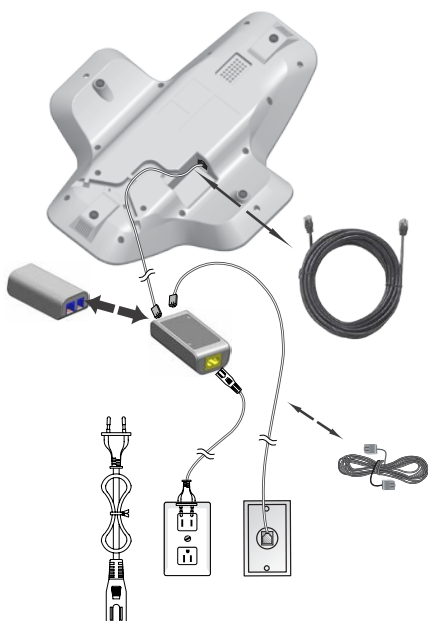



Conference 1500

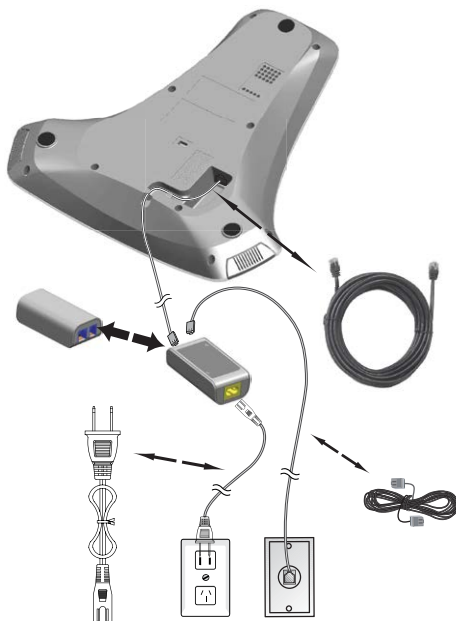



2.2. De draadloze microfoonunits instellen

1. Installeer de meegeleverde oplaadbare batterij voorzichtig in de unit, zoals aangegeven. Houd rekening met de richting van de batterij.
2. Schuif het batterijdeksel opnieuw op de unit.

Conference 1800

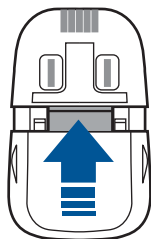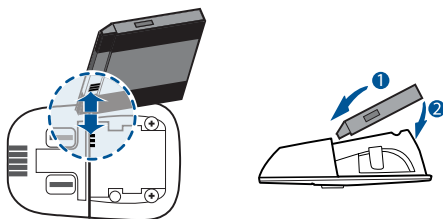


Conference 1500

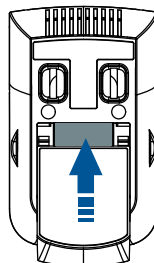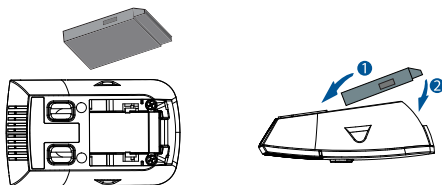

- 3) Voor ingebruikname, plaats de 2 handset-microfoonunits op het basisstation en laad gedurende 8 uur op. Er brandt een rood lampje op de unit wanneer deze juist op het basisstation is geplaatst.

Opmerking:

- 1) Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare li-ion polymeer batterij.
- 2) Als de handset gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, ontkoppel en verwijder de batterij om mogelijke lekkage te voorkomen.
- 3) Om de batterij uit te halen, schuif het deksel open, duw de 2 ribbels naar buiten, til de batterij vanaf de achterkant omhoog met uw vinger en haal de batterij vervolgens langzaam uit de unit.

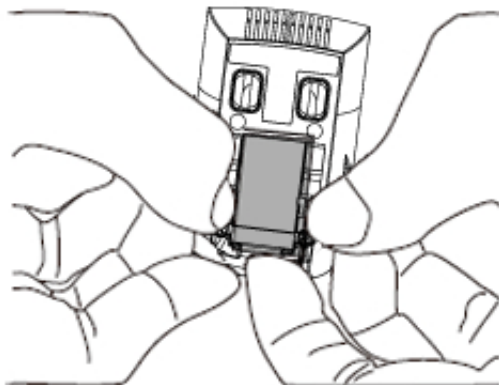

Als u in het bezit bent van een breedbandlijn


Als u uw telefoon aansluit op een lijn met een breedbandverbinding, moet u een microfilter tussen de telefoon en de telefoonlijn installeren, anders kan er storing tussen de telefoon en de breedband optreden, wat tot problemen kan leiden.

Als u een breedbandlijn hebt, moet elke telefoon met een microfilter uitgerust zijn, en niet enkel de telefoon die met uw modem is verbonden. Als u meerdere breedband-microfilters nodig hebt, neem contact op met uw breedbandprovider.


3. MAAK KENNIS MET UW TELEFOON

3.1. Basisstation

Conference 1800

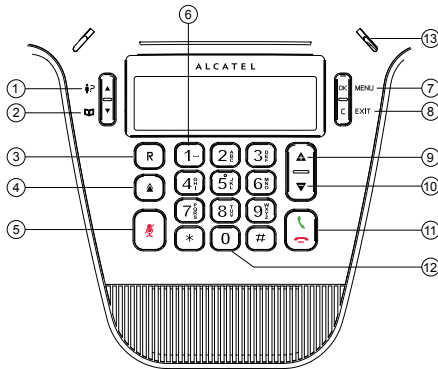

Conference 1500

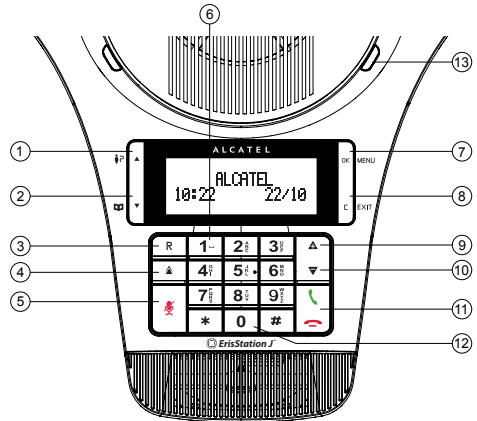

- In de menumodus: Druk om de menu-items omhoog te scrollen.
- In de niet-actieve modus: Druk om toegang tot de oproeplijst te krijgen.
- Tijdens het invoeren van namen of nummers in het telefoonboek: Druk om de cursor naar rechts te verplaatsen.



- In de menumodus: Druk om de menu-items omlaag te scrollen.
- In de niet-actieve modus: Druk om toegang tot de telefoonboeklijst te krijgen.
- Tijdens het invoeren van namen of nummers in het telefoonboek: Druk om de cursor naar rechts te verplaatsen.



- Naar een andere inkomende oproep schakelen met behulp van de wisselgespreksservice, dit in geval u op deze service geabonneerd bent en door uw telefoonprovider wordt aangeboden.
- Een conferentiesprek tot stand brengen (zie sectie 4.11).

4. 

- In de niet-actieve modus: Druk om toegang tot de herhaallijst te krijgen.

5. 

- Tijdens een oproep: Druk om de microfoon uit/in te schakelen.

6. 

- Druk op om een spatie in te voegen bij het invoeren van namen.

7. 

- Druk om het weer te geven menu-item naast de toets te selecteren.
- In een menu: Druk om een item te selecteren, of een contactpersoon of instelling op te slaan.

8. 

- Druk om terug te keren of een teken te verwijderen.
- Druk en houd ingedrukt om alle tekens te verwijderen.

9. 

- Druk om het belvolume of het volume van de luidspreker te verhogen.

10. 

- Druk om het belvolume of het volume van de luidspreker te verlagen.

11. 

- Druk om een oproep tot stand te brengen, te beantwoorden of te beëindigen.

12. 


- Druk en houd ingedrukt om tijdens het invoeren van telefoonnummers een kiespauze in te voegen.

13. Lampjes


- Groen tijdens een oproep.
- Rood wanneer demping ingeschakeld is.
- Knipperend groen bij een inkomende oproep.

3.2. Draadloze microfoonunit

Conference 1800

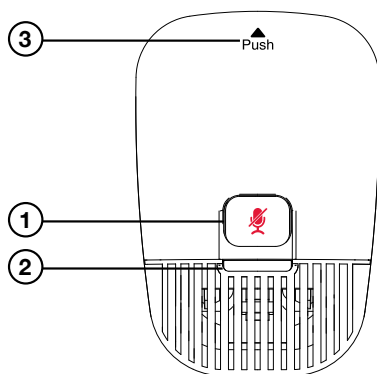

Conference 1500

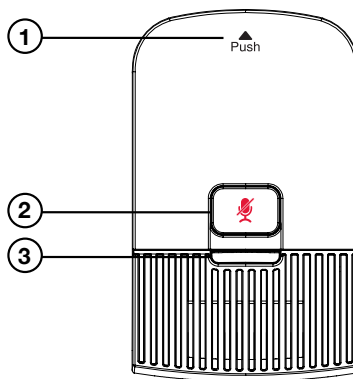

1.

- Druk om alle microfoons uit of in te schakelen.
- De microfoonunits zijn gedempt wanneer ze op het basisstation zijn geplaatst.

2. Controlelampje

- Groen wanneer de draadloze microfoonunits tijdens een oproep van het basisstation zijn afgehaald.
- Rood tijdens het laden of wanneer alle microfoons uitgeschakeld zijn.
- Snel knipperend rood wanneer er een lege batterij is.
- Langzaam knipperend rood wanneer de microfoonunits zich buiten het bereik van het basisstation bevinden.
- Knipperend groen bij een inkomende oproep.

3.

- Druk op de positie  en haal de microfoonunit vervolgens van het basisstation af.

4. UW TELEFOON GEBRUIKEN

4.1. Datum en tijd eerst instellen

U dient eerst de juiste tijd en datum in te stellen.

1. Druk in de niet-actieve modus op  op het basisstation om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  , om **DATUM/TIJD** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  , om de dag te selecteren, druk vervolgens op  , selecteer de maand, druk nogmaals op  , selecteer het jaar en druk ten slotte nogmaals op .
4. Druk op  of  , om het uur te selecteren, druk vervolgens op  , selecteer de minuten en druk ten slotte op  . U hoort een bevestigingstoon.

4.2. De taal wijzigen

1. Druk in de niet-actieve modus op  , om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  , om **INSTELLINGEN** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  , om **TAAL** te selecteren en druk vervolgens op .
4. Selecteer de gewenste taal en druk op  . U hoort een bevestigingstoon.

4.3. Een oproep maken

4.3.1 Voorkiezen

Voer het telefoonnummer in en druk op  , om het nummer te bellen. Druk op  , om het nummer te wissen.

4.3.2. Direct kiezen

Druk op  , om de lijn te gebruiken en voer het telefoonnummer in.

4.4. Een oproep beantwoorden

Druk op .

4.5. Een oproep beëindigen

Tijdens een oproep, druk op .

Na het beëindigen van een oproep, plaats alle draadloze microfoonunits terug op het basisstation.

4.6. Nummerherhaling

Het basisstation slaat de laatste 10 gebelde nummers (tot 30 cijfers elk) op in de

herhaallijst.

4.6.1. De herhaallijst bekijken

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk herhaaldelijk op  of  of  om de lijst te doorlopen. De handset piept tweemaal aan het einde van de lijst.
3. Druk op  om af te sluiten.

4.6.2. Een nummer uit de herhaallijst bellen

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 4.6.1.
2. Druk op .

4.6.3. Een nummer uit de herhaallijst in het telefoonboek opslaan

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 4.6.1.
2. Druk tweemaal op .
3. Het basisstation geeft **WIJZIGEN NUMMER** weer. Gebruik de keuzetoetsen om het nummer te bewerken.
4. Druk op  en het scherm geeft **NAAM INGEVEN** weer. Gebruik vervolgens de keuzetoetsen om een naam in te voeren.
5. Druk op  en het scherm geeft **OPGESLAGEN** weer. U hoort een bevestigingston.

4.6.4. Een nummer uit de herhaallijst verwijderen

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 4.6.1.
2. Druk op  en vervolgens op  om **WISSEN** te selecteren.
3. Druk op  om het weergegeven nummer te verwijderen. U hoort een bevestigingston.

4.6.5. Alle nummers uit de herhaallijst verwijderen

1. Herhaal stap 1 en 2 in sectie 4.6.1.
2. Druk op  en vervolgens op  om **ALLES WISSEN** te selecteren.
3. Druk op  om alle nummers in de herhaallijst te verwijderen. U hoort een bevestigingston. Het scherm geeft **LEEG** weer.

4.7. Het volume van de luidspreker regelen

1. Druk tijdens een oproep op  of  om het volume van de luidspreker te verhogen of te verlagen.

4.8. De microfoon tijdens een oproep uitschakelen

U kunt tijdens een oproep tegen iemand in uw buurt praten zonder dat de beller u kan horen.

Tijdens een oproep:

Druk op  om alle microfoons uit te schakelen en **STIL** wordt gedurende 5 seconden op de LCD weergegeven. De beller kan u nu niet langer horen. Druk nog maals op  om alle microfoons opnieuw in te schakelen en **MICROFOON AAN** wordt gedurende 5 seconden weergegeven.

4.9. Alle microfoons pagen

U kunt de draadloze microfoonunits pagen om ze eenvoudiger te vinden.

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of , om **ZOEKEN MICS** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Alle geregistreerde microfoonunits die zich niet in het laadstation en binnen bereik bevinden piepen gedurende 60 seconden.
4. Om het gepiep te stoppen, druk op  op de microfoonunit of plaats de unit terug in het basisstation.

4.10. Tijdelijk uitschakelen van beltoon

Als de telefoon overgaat, kunt u de beltoon van het basisstation tijdelijk uitschakelen zonder de oproep af te wijzen. De beltoon klinkt opnieuw bij de volgende oproep normaal, op het vooraf ingesteld volume.

De beltoon uitschakelen:

1. Druk op  op het basisstation en **STIL** wordt weergegeven.

4.11. Een conferentiegesprek tot stand brengen

U kunt een conferentiegesprek tot stand brengen als u geabonneerd bent op de wisselgespreksservice bij uw telefoonprovider.

1. Druk op .
2. Als u de kiestoon hoort, bel naar het eerste telefoonnummer.
3. Als de eerste oproep wordt aangenomen, druk op  om de eerste oproep in de wacht te zetten.
4. Als u opnieuw een kiestoon hoort, bel naar het tweede telefoonnummer.
5. Zodra de tweede oproep wordt aangenomen, druk op . Uw conferentiegesprek is tot stand gebracht.

5. TELEFOONBOEK

Het telefoonboek kan tot 50 telefoonnummers opslaan, met maximaal 30 cijfers voor elk telefoonnummer en 15 tekens voor elke naam.

- Als er geen enkele contactpersoon in het telefoonboek is opgeslagen geeft het scherm **LEEG** en vervolgens **NIEUWE INGAVE** weer.
- Als het telefoonboek vol is en u wilt nog een contactpersoon opslaan, geeft het scherm **VOL** weer.
- Als u een contactpersoon wilt opslaan die zich reeds in het telefoonboek bevindt, geeft het scherm **DUBBELE INGAVE** weer.

5.1. Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Druk in de niet-actieve modus op  om Phonebook te selecteren. Druk vervolgens op .
2. Als het telefoonboek leeg is, wordt **NIEUWE INGAVE** op het scherm weergegeven. Druk vervolgens op . Het scherm geeft **NUMMER INGEVEN** weer.
3. Als het telefoonboek niet vol is, druk op  en vervolgens op  om **TOEVOEGEN** te selecteren. Het scherm geeft **NUMMER INGEVEN** weer.
4. Voer een telefoonnummer in
OF
Kopieer een nummer uit de herhaallijst,
 - Druk op  en vervolgens herhaaldelijk op ,  of , om het gewenste nummer te vinden. Druk op , om het weergegeven nummer te kopiëren. Druk op . Het scherm geeft **WIJZIGEN NAAM** weer.
5. Om de naam in te voeren
 - Druk op  of  om de cursor naar rechts op links te bewegen.
 - Druk op de **1** toets om een spatie toe te voegen.
 - Druk op  om een teken te verwijderen.
 - Druk en houd  ingedrukt om alle tekens te verwijderen.Druk vervolgens op , om te bevestigen en het scherm geeft **OPGESLAGEN** weer. U hoort een bevestigingstoon.

5.2. Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om een telefoonnummer te selecteren of gebruik uw toetsenbord om de eerste letter van de naam die u zoekt in te voeren.

5.3. Een contactpersoon bellen

1. Zoek naar de gewenste contactpersoon in het telefoonboek.
2. Druk op .

5.4. Een contactpersoon bewerken

1. Zoek naar de gewenste contactpersoon in het telefoonboek (zie sectie 5.2).
2. Druk op . Het scherm geeft **WIJZIGEN** weer.
3. Druk op . Het scherm geeft **NUMMER INGEVEN** weer om, indien gewenst, het telefoonnummer te bewerken.
4. Druk op . Het scherm geeft **WIJZIGEN NAAM** weer om, indien gewenst, de naam te bewerken.
5. Druk op , om te bevestigen en het scherm geeft **OPGESLAGEN** weer. U hoort een bevestigingstoon.

5.5. Een contactpersoon verwijderen

1. Zoek naar de gewenste contactpersoon in het telefoonboek.
2. Druk op  en vervolgens op  om **WISSEN** te selecteren. Druk op . Het scherm geeft **INGAVE WISSEN?** en de naam van de contactpersoon weer. Druk op  om te bevestigen.
3. Het scherm geeft **INGAVE GEWIST** weer. U hoort een bevestigingstoon en de volgende alfabetische contactpersoon verschijnt in het telefoonboek.

5.6. Alle contactpersonen verwijderen

1. Zoek naar de gewenste contactpersoon in het telefoonboek.
2. Druk op  en vervolgens op  om **ALLES WISSEN** te selecteren. Druk op . Het scherm geeft **ALLES WISSEN INGAVEN?** weer. Druk op  om te bevestigen.
3. Het scherm geeft **ALLE INGAVEN GEWIST** weer. U hoort een bevestigingstoon.

5.7. Capaciteit van het telefoonboek

1. Zoek naar de gewenste contactpersoon in het telefoonboek.
2. Druk op  en vervolgens op  om Capacity te selecteren. Druk op  om te bevestigen.
3. Het scherm geeft Capacity x/50 used weer. (x is het aantal opgeslagen contactpersonen).

5.8. SNELKIEZEN

U kunt 5 van uw contactpersonen aan de snelkeuzetoetsen (1 tot 5) toewijzen.

5.8.1. Een snelkeuzenummer instellen

1. Druk in de niet-actieve modus op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren. Druk vervolgens tweemaal op .
2. Druk op  om **SNELKIEZEN** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om een lege positie (1-5) te selecteren. Druk vervolgens op .
4. Het scherm geeft **KOPIEEREN VAN TELEFOONBOEK** weer. Druk vervolgens op  of  om uw gewenste contactpersoon te selecteren.
5. Eenmaal de gewenste contactpersoon wordt weergegeven, druk op . U hoort een bevestigingstoon.

5.8.2. Een contactpersoon in een snelkeuzenummer wijzigen

1. Druk in de niet-actieve modus op  om **TELEFOONBOEK** te selecteren. Druk vervolgens tweemaal op .
2. Druk op  of  om **SNELKIEZEN** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om de gewenste positie (1-5) te selecteren. Druk vervolgens tweemaal op .
4. Selecteer Edit en druk vervolgens op .
5. Het scherm geeft Copy from Phonebook weer. Druk vervolgens op  of  om uw gewenste contactpersoon te selecteren.
6. Druk op  om een nieuwe contactpersoon in het snelkeuzenummer op te slaan. U hoort een bevestigingstoon.

5.8.3. Een contactpersoon in een snelkeuzenummer bellen

1. In de niet-actieve modus, druk en houd de gewenste snelkeuzetoets (1,2,3,4,5) ingedrukt.

5.8.4. Een contactpersoon in een snelkeuzenummer verwijderen

1. Zoek naar de gewenste contactpersoon in het telefoonboek.
2. Druk op  of  om **SNELKIEZEN** te selecteren en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om de gewenste positie (1-5) te selecteren. Druk vervolgens tweemaal op .
4. Druk op  om **WISSEN** te selecteren en druk vervolgens op . U hoort een bevestigingstoon.

6. NUMMERWEERGAVE (Afhankelijk van netwerk)

Deze functie is beschikbaar als u op de nummerweergave-service bij uw telefoonprovider bent geabonneerd.

Uw telefoon kan tot 50 ontvangen oproepen met datum-/tijdinformatie in de oproeplijst opslaan. Het telefoonnummer wordt op de LCD weergegeven wanneer de telefoon overgaat. Als het nummer overeenstemt met een van de contactpersonen in uw telefoonboek wordt de naam van de beller, die in het telefoonboek is opgeslagen, samen met het nummer weergegeven.

Als het nummer van de beller niet toestaat om informatie te sturen, wordt **GEEN NUMMER** weergegeven.

Als het nummer van de beller niet door het netwerk wordt geleverd, wordt **NIET MOGELIJK** weergegeven.

Als er in stand-by drie onbeantwoorde oproepen werden ontvangen, wordt “**3 GEMISTE OPR.**” weergegeven. Telkens u een oproeplijst bekijkt, wordt het aantal gemiste oproepen met één verminderd.

Als het telefoonnummer van een inkomende oproep met de laatste 7 cijfers van een telefoonnummer in uw telefoonboek overeenstemt, stemt de naam die op het scherm verschijnt overeen met de overeenkomstige naam in uw telefoonboek.

6.1. De oproeplijst bekijken

Alle ontvangen oproepen worden in de oproeplijst opgeslagen met de laatste ontvangen oproep bovenaan de lijst. Als de oproeplijst vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe oproep.

1. Druk in de niet-actieve modus op  om de oproepgeschiedenis te bekijken.
OF

U kunt tevens de oproepgeschiedenis bekijken door op  te drukken. Druk vervolgens op  om **OPROEPLIJST** te selecteren en druk ten slotte op .

2. Druk op  om de lijst te doorlopen.

6.2. Een telefoonnummer in de oproeplijst bellen

1. Raadpleeg de sectie De oproeplijst bekijken en druk op .

6.3. Een telefoonnummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan

1. Selecteer het gewenste telefoonnummer in de oproeplijst en druk op . Het scherm geeft **NAAR TELEFOONB.** weer.
2. Druk op . Het scherm geeft **WIJZIGEN NUMMER** weer om, indien gewenst, het nummer te bewerken.
3. Druk op . Het scherm geeft **WIJZIGEN NAAM** weer om, indien gewenst, de naam te bewerken.
4. Druk op  om te bevestigen en het scherm geeft **OPGESLAGEN** weer. U hoort een bevestigingstoon.

6.4. Een telefoonnummer in de oproeplijst verwijderen

1. Selecteer het gewenste telefoonnummer in de oproeplijst.
2. Eenmaal het telefoonnummer wordt weergegeven, druk op  en vervolgens op  **WISSEN**. Druk ten slotte op . De handset geeft het volgende telefoonnummer in de oproeplijst weer. U hoort een bevestigingstoon.

6.5. De volledige oproeplijst verwijderen

1. Selecteer het gewenste telefoonnummer in de oproeplijst.
2. Eenmaal het telefoonnummer wordt weergegeven, druk op  om **WIS ALL ING** te selecteren. Druk op  bevestigen en het scherm geeft **WISSEN ALLE INGAVEN?** weer.
Druk vervolgens op  om te bevestigen. U hoort een bevestigingstoon.

7. Telefooninstellingen

7.1. Het belvolume regelen

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **BELSIGNALEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen en selecteer Ringer volume. Druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om het belvolume te regelen. Tijdens het regelen hoort u telkens het ingestelde belvolume.
5. Druk op  om op te slaan. U hoort een bevestigingstoon.

OF

Selecteer **BELSIGNAAL UIT** om uit te schakelen. Druk vervolgens op  om op te slaan. U hoort een bevestigingstoon.

7.2. De beltoon instellen

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **BELSIGNALEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen en selecteer **BELSIGNAAL**. Druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om de beltoon te wijzigen.
5. Druk op  om op te slaan. U hoort een bevestigingstoon.

7.3. Het tijdformaat instellen

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen en selecteer **TIJD FORMAAT**. Druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om uw gewenst tijdformaat te selecteren (**12 UUR** of **24 UUR**).
5. Druk op  om te bevestigen. U hoort een bevestigingstoon.

7.4. Het datumformaat instellen

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.

3. Druk op  of  om **DATUM FORMAAT** te selecteren. Druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om uw gewenste datumformaat te selecteren (**DD-MM-YY** of **MM-DD-YY**).
5. Druk op  om te bevestigen. U hoort een bevestigingstoon.

7.5. De toetstoon instellen

Als de pieptoonoptie wordt ingeschakeld, hoort u een pieptoon telkens op een toets wordt gedrukt.

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **TOETS KLIK** te selecteren. Druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om het volume van de toetstoon te regelen. Tijdens het regelen hoort u telkens het ingestelde volume van de beltoon. Druk op  om uw voorkeur op te slaan.

OF

Selecteer **UIT** om uit te schakelen. Druk vervolgens op  om op te slaan. U hoort een bevestigingstoon.

7.6. De flashtijd wijzigen

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **FLASH TIJD** te selecteren. Druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om uw gewenste flashtijd te selecteren (u hebt keuze uit 80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 200ms, 250ms, 300ms, 600ms). Druk vervolgens op . U hoort een bevestigingstoon.

7.7. Het basisstation een andere naam geven

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **BASIS NAAM** te selecteren. Druk vervolgens op  om de naam te bewerken.

4. Druk op  . U hoort een bevestigingstoon.

7.8. De kiesmodus wijzigen

1. Druk in de niet-actieve modus op  .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **KIESMETHODE** te selecteren. Druk vervolgens op  om select **TOON** of **PULS** te selecteren.
4. Druk op  . U hoort een bevestigingstoon.

7.9. Uw telefoon resetten

U kunt uw telefoon opnieuw op de standaardinstellingen instellen. Na een reset worden al uw persoonlijke instellingen verwijderd, maar de telefoonnummers in de telefoonboek, oproeplijst en de snelkeuzenummers blijven onveranderd.

1. Druk in de niet-actieve modus op  .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **RESET** te selecteren. Druk vervolgens op  . Het scherm geeft **RESET NAAR FABRIEKINST.** weer.
4. Druk op  om te bevestigen. U hoort een bevestigingstoon.

7.10 De telefooncentralemodus instellen

Als uw Alcatel XP Conference toestel met een telefooncentrale is verbonden, schakel de telefooncentralemodus in.

1. Druk in de niet-actieve modus op  .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **ACHTER PABX** te selecteren. Druk vervolgens op  .
4. Druk op  of  om **JA** of **NEE** te selecteren. Druk vervolgens op  om te bevestigen. U hoort een bevestigingstoon.

Opmerkingen:

1. Als uw toestel met een telefooncentrale is verbonden, moet u **ACHTER PABX** inschakelen. Dit zorgt voor betere geluidsprestaties van de XP Conference telefoon.

2. Als u uw toestel verbindt met een openbare telefoonnetwerk of via een breedbandexploitant, kan het nodig zijn om **ACHTER PABX** uit te schakelen.

7.11. Een kengetal instellen

Als u over het algemeen **ACHTER PABX** inschakelt, kunt u een kengetal (bijv. 9) instellen voor elk nummer dat extern wordt gebeld.

1. Druk in de niet-actieve modus op .
2. Druk op  of  om **INSTELLINGEN** te selecteren.
3. Druk op  of  om **VOORKIES NR.** te selecteren. Druk vervolgens op .
4. Voer het gewenste getal (maximum 1 cijfer) in en druk vervolgens op .
5. Als er reeds een kengetal werd ingevoerd, druk op  om het oude getal te verwijderen. Voer vervolgens het nieuwe getal in en druk op  om te bevestigen. U hoort een bevestigingstoon.

8. Technische specificaties

Binnenbereik (draadloze microfoonunit)	tot 30 meter*
Levensduur batterij handset (gemiddelde waarden)	5 uur gesprekstijd** 70 uur stand-by**
Aantal te verbinden draadloze microfoonunits met het basisstation	Tot 2 (Conference 1500) Tot 4 (Conference 1800)
Elektrische verbinding/ netadapter basisstation	Netadapter basisstation (interfacemodule): Modelnr.: S018AGP0900200 Ingang: 100-240 V/50-60 Hz/500mA Uitgang: 9VDC/2A Gebruik alleen de adapter die met de telefoon is meegeleverd. Enkelfasige AC, exclusief het installeren van IT zoals bepaald door richtlijn EN60950. Opgelet: De netwerkspanning wordt door de criteria van deze richtlijn als gevaarlijk geclassificeerd.
Telefoonverbinding	Apparaat ontworpen voor verbinding met een TNV3 klasse (telecommunicatie-netwerkspanning) analoge telefoonlijn zoals bepaald door de richtlijn EN60950.
Batterijen (in elke draadloze microfoonunit)	Accupack – 2,4 V – 240mAh (Li-polymeer) Gebruik alleen de meegeleverde batterijen met de telefoon. Er is explosiegevaar als een andere soort batterij wordt gebruikt. Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake milieubescherming.
Werkingstemperatuur	5°C bis 40°C

* Waarden kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

** Afhankelijk van de initiële batterijlading.

9. Probleemoplossing

Als uw telefoon niet naar behoren werkt, probeer onderstaand vermelde aanbevelingen uit.

Als een probleem zich voordoet, voer altijd volgende procedure uit: haal de batterij uit elke draadloze microfoonunit gedurende circa 1 minuut, ontkoppel de voeding naar het basisstation en sluit vervolgens opnieuw aan, en plaats de batterijen ten slotte terug in de microfoonunits.

Het conferentietoestel werkt niet

- Zorg dat alle kabels juist aangesloten zijn en de batterijen geïnstalleerd en geladen zijn. Na gebruik, plaats uw draadloze microfoonunits opnieuw op het basisstation om te laden.

Geen kiestoon

- Is het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting aangesloten?
- Controleer of de netvoeding is ingeschakeld.
- Gebruik alleen het telefoonsnoer dat met de telefoon is meegeleverd.
- Het telefoonsnoer of de aansluitkabel van 6 meter kan niet naar behoren werken. Installeer een nieuw telefoonsnoer of aansluitkabel van 6 meter.
- Breng de draadloze microfoonunit dichterbij het basisstation. Deze kan zich buiten het bereik bevinden.
- Ontkoppel de telefoon en sluit een andere telefoon aan. Als deze telefoon geen kiestoon heeft, kan het probleem aan uw bedrading of lokale dienst te wijten zijn. Neem contact op met uw plaatselijke telecombedrijf.

Het draadloze microfoonunit werkt niet

- Zorg dat de kabels van uw basisstation juist zijn aangesloten.
 - Zorg dat het basisstation zich niet in de buurt van een andere DECT-telefoon of elektronisch apparaat bevindt, storing kan hierdoor optreden.
 - Zorg dat uw draadloze microfoonunit niet buiten bereik is - breng het dichterbij.
 - Plaats uw draadloze microfoonunit op het basisstation en laad gedurende 8 uur. Als de unit nog steeds niet werkt, kan de batterij leeg, versleten of verkeerd ingebracht zijn. Laad of vervang uw batterij, of volg onderstaande procedure om nogmaals een registratie uit te voeren:
1. Als het basisstation niet actief is, plaats alle draadloze microfoonunits op het laadstation.
 2. Voer de geheime code *331734# snel in en druk vervolgens op  op het basisstation.

3. Als de registratie succesvol is, geeft het scherm “Registration done” (Registratie voltooid) weer.
- Reset het basisstation. Ontkoppel de voeding, wacht 15 seconden, sluit de voeding opnieuw aan. Wacht een minuut voordat de reset is voltooid.

Er knippert een rood lampje op mijn draadloze microfoonunit

- Plaats de draadloze microfoonunit op het basisstation om te laden. Als dit niet werkt, vervang de batterij.
- Controleer of er zich een batterij in de microfoonunit bevindt.

Het laadcontrolelampje op mijn draadloze microfoonunit werkt niet terwijl de unit aan het laden is

- Zorg dat de kabels van uw basisstation juist zijn aangesloten.
- Zorg dat de draadloze microfoonunit juist op het basisstation is geplaatst.
- Reinig de laadcontacten op de draadloze microfoonunit en het basisstation met een droge en zachte doek.
- Reset het basisstation. Ontkoppel de voeding, wacht 15 seconden, sluit de voeding opnieuw aan. Wacht een minuut voordat de reset is voltooid.

Het basisstation belt niet

- Het belvolume kan uitgeschakeld zijn.
- Zorg dat de kabels van uw basisstation juist zijn aangesloten.
- Zorg dat het basisstation zich niet in de buurt van een andere DECT-telefoon of elektronisch apparaat bevindt, storing kan hierdoor optreden.
- Reset het basisstation. Ontkoppel de voeding, wacht 15 seconden, sluit de voeding opnieuw aan. Wacht een minuut voordat de reset is voltooid.

10. Productgarantie

U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, aandachtig door te lezen.

Het product **Alcatel Conference 1500 / 1800** is apparatuur, goedgekeurd in overeenstemming met de Europese regelgeving. Dit wordt bevestigd door het CE-merk.

Het product dat u zojuist hebt gekocht, is een technologisch product, dat met zorg moet worden gehanteerd.

Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit hebt aangeschaft.

Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot uw detailhandelaar.

Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, garandeert ATLINKS Europe, met zetel in 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk, dat het product dat in de aanwezige verpakking zit, conform is aan de technische specificaties vermeld in de gebruikshandleiding die in de huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende een garantieperiode, gerekend vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product, dat is de datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop de naam van uw detailhandelaar is aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk aan:

vierentwintig(24) maanden voor het telefoontoestel, met uitsluiting van de verbruiksartikelen, accessoires en batterijen.

Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, moet u het complete product, nadat het defect is verschenen of ontdekt, retourneren aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het serienummer van het product zijn aangegeven.

ATLINKS verbindt zich ertoe elke gebrekkige component op zijn kosten te herstellen, als dit gebrek veroorzaakt is door een fout in het ontwerp, het materiaal of de productie, of deze op zijn kosten te vervangen door een identieke of ten minste equivalente component in termen van functionaliteit en prestaties.

Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt in normale commerciële condities, zal het product aan u worden vergoed of worden vervangen door een equivalent product.

Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het

vervangende product of de vervangende component, die nieuw of hersteld kan zijn, gegarandeerd gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum van de oorspronkelijke garantieperiode indien deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, waarbij wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het product van ten minste zeven (7) dagen bij de duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld.

Deze garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing,

Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet verenigbare accessoires, zoals aangegeven in de gebruikshandleiding,

Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde onderdelen,

Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer,

Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en schermen,

Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de geografische gebruikszone,

Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen,

Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product,

Nalatigheid of slecht onderhoud,

Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet werd erkend door Atlinks.

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd.

Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie.

Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET,

A) IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICITIET, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP HANDELSKWALITEIT OF TOEPASSING VOOR EEN SPECIAAL DOEL;

B) WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, VAN OMZET OF VAN INKOMEN, EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADES;

C) IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE AANSCHAFWAARDE VAN HET PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAMELIJKE SCHADE.

11. Veiligheid

In geval van een elektrisch gevaar werkt de netadapter als een 230V afsluitinrichting. Het dient daarom, als voorzorgsmaatregel, in de buurt van het apparaat te worden geïnstalleerd en eenvoudig bereikbaar te zijn. Om het apparaat van de primaire voedingsbron te ontkoppelen, moet de netadapter van het 230V AC/50 Hz stopcontact verwijderd worden.

Als de netadapter niet naar behoren werkt, vervang het door een identiek model.

Het volledig conferentietoestel werkt niet als het niet met de netvoeding is verbonden of er een stroomonderbreking is. In geval van nood is het dan onmogelijk om oproepen te maken of te ontvangen.

Dit is de reden waarom we aanbevelen om tevens altijd een conventionele telefoon bij de hand te hebben – een die geen voeding vereist – om als back-up te gebruiken.

! Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te rapporteren wanneer u zich in de buurt van het lek bevindt.

Het is aanbevolen om dit apparaat niet tijdens onweer te gebruiken.

Probeer nooit om de batterijen te openen, deze bevatten chemische stoffen. In geval van een lek, voorkom contact met de huid, ogen, neus en mond. In geval van contact, spoel de aangetaste zone circa twintig minuten met stromend water en raadpleeg een arts.

Maak het product schoon met keukenpapier of een droge doek en neem contact op met uw handelaar om de batterijen te vervangen.

ATLINKS verklaart hierbij dat de volgende modellen in overeenstemming zijn met de essentiële voorschriften en andere geldende bepalingen van de Europese richtlijn 1999/5/EC.

U kunt de Conformiteitsverklaring downloaden vanaf onze website www.alcatel-business.com

Alcatel Conference 1500 / 1800

12. MILIEU



Dit symbool geeft aan dat uw afgedankt elektronisch apparaat afzonderlijk moet worden ingezameld en niet met het huisafval mag worden weggegooid. De Europese Unie heeft een specifiek inzamel- en recyclingsysteem geïmplementeerd waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn.

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Elektrische en elektronische apparaten kunnen onderdelen bevatten die nodig zijn om het systeem juist te laten werken, maar die een gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen worden wanneer ze op een verkeerde manier worden gebruikt of weggegooid. Gooi uw afgedankt apparaat niet met uw huisafval weg.

Als u de eigenaar van het apparaat bent, lever het in bij een erkend lokaal inzamelpunt of geeft het af aan de handelaar wanneer u een nieuw apparaat koopt.

- Als u een professionele koper bent, volg de instructies van uw leverancier.
- Als u het apparaat huurt of leent, neem contact op met uw serviceprovider.

ATLINKS geeft om het milieu en heeft dit apparaat aldus van een schakelende voeding voorzien om op energie te besparen. De voordelen zijn niet enkel een zeer laag elektriciteitsverbruik maar tevens een compacter formaat dan de conventionele voedingseenheden die in de vorige modellen werden gebruikt.

Gooi de gebruikte batterijen van uw telefoon (indien aanwezig) weg in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake milieubescherming. Leef alle lokale voorschriften na.

Lever uw gebruikte batterijen in bij uw handelaar of een erkend inzamelpunt.

Help ons om het milieu te beschermen!

www.alcatel-business.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
France

© ATLINKS 2016 - Reproduction prohibited.

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks.

The Alcatel logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent and used under licence by ATLINKS.

Alcatel Conference 1500 / 1800
A/W No.: 10000941 Rev.0 (NL)
Printed in PRC