

Konformitätserklärung für die Europäische Union

ATLINKS erklärt, dass die Alcatel SP2502 / SP2502G Telefone den maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der europäischen Richtlinien 2014/30/CE und 2014/35/CE entsprechen.



Das CE-Logo auf dem Gerät bedeutet, dass es allen grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien entspricht.

Hier können Sie die Konformitätserklärung herunterladen: www.alcatel-home.com.

Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr elektronisches Altgerät getrennt entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll landen darf. Die Europäische Union hat ein besonderes Sammel und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind.

Dieses Gerät wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Funktion des Systems vonnöten sind, die aber bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung zu einer Gefahr für Umwelt und Gesundheit werden können. Bitte werfen Sie daher keine defekten Geräte in den Hausmüll. Der Eigentümer des Gerätes hat dafür zu sorgen, dass das Gerät zu einer Sammelstelle gebracht wird.

Alternativ können Sie das Gerät bei Kauf eines neuen Gerätes auch bei Ihrem Händler abgeben.

- (a) Gewerbliche Anwender werden gebeten, den Anweisungen Ihres Lieferanten zu folgen.
- (b) Wenn Sie die Anlage gemietet haben oder sie sich in Ihrer Obhut befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Bitte helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Produktgarantie

Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert

Atlinks Europe; Sitz: 28 Blvd. Belle Rive, 92500 Rueil-Malmaison, Frankreich, für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung den technischen Spezifikationen in der beigefügten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien.

Sie beginnt an dem Tag an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Um mehr Details über den Termin der Garantie zu erhalten, können Sie die verfügbare Merkschrift auf www.alcatel-home.com nachsehen.

Hinweise auf Copyright und Marken



Copyright © 2023 ATLINKS. Alle Rechte vorbehalten. ATLINKS behält sich die Änderung der technischen Spezifikationen seiner Produkte für technische Verbesserungen oder die Beachtung neuer Bestimmungen vor.

Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

Model : SP2502 / SP2502G
A/W No.: 10001757 Rev.2 (DE)
Printed in China

Alcatel

SP2502 / SP2502G KURZANLEITUNG

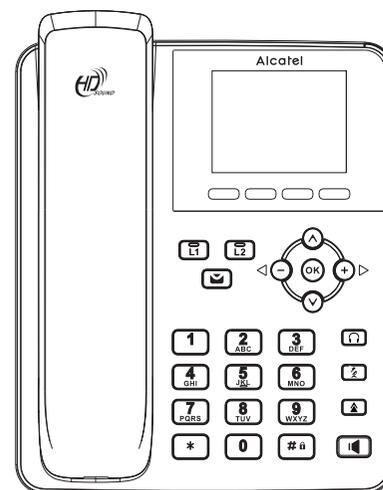

Anzeige für wartende Nachricht

Leitungen und programmierbare Funktionstasten

Zugang zur Mailbox

Navigationstaste nach oben
Zugang zur Anrufliste

Navigationstaste nach unten
Zugang zum Status

Links/Rechts Taste
Im Idle Mode und während eines Anrufes: Lauter oder Leiser
Im Gespräch: Lauter oder leise

OK/Menütaste



Softkeys



Headset-Taste



Im Ruhemodus: Klingelton aus
Im Gesprächsmodus:
Mikrofon aus-/einschalten



Wahlwiederholungsliste aufrufen



Freisprechen aktivieren/deaktivieren



Drücken und Halten, um die Tastensperre zu aktivieren
PIN eingeben zum Entsperren
(Standard ist 123)



Displaysymbole

	Freisprechen aktiviert		Mailbox
	Headset-Modus		Rufweiterleitung aktiviert
	Freisprechen		Funktion Bitte nicht stören aktiviert
	Mikrofon stumm		Anrufe in Abwesenheit
	Klingelton aus		Eingehender Anruf
	Anruf wird gehalten		Ausgehender Anruf
	Automatische Rufannahme ist aktiviert		HD-Klang
	Netzwerk nicht verbunden (blinkt)		Verschlüsselung aktiv
	Tastensperre aktiviert		

IP-Adresse des Telefons

1. Drücken Sie **Menü** > **1 Information** > **2 IP** um die IP-Adresse des Telefons zu überprüfen.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer. Geben Sie http:// und die IP-Adresse in die Adressenleiste ein.
3. Das standardmäßige Login und Passwort sind „admin/admin“ für den Administrator.
4. Die Minimum-Konfiguration ist ein SIP-Konto. Einzelheiten finden Sie in der Administrator-Anleitung.

Sprache einstellen

- Drücken Sie **Menü** > **3 Einstellungen** > **1 Basiseinstellungen** > **7 Sprache**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie .

Telefonieren

- **Wahleingabe**: Geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.
- **Direktwahl**: Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie die Telefonnummer ein.
- **Freisprechen**: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.
- **Headset**: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.

Anruf annehmen

- **Mit dem Hörer**: Nehmen Sie den Hörer ab.
- **Mit einem Headset**: Drücken Sie .
- **Mit Freisprechen**: Drücken Sie .

Anruf halten

- Drücken Sie **Halten**. Zum Zurückholen des Anrufs drücken Sie den Softkey **Weiter**.
- Hinweis**: Mit mehr als einem aktiven Anruf wählen Sie das gewünschte Gespräch mit den Navigationstasten  und verwenden Sie den entsprechenden Softkey zum Halten oder Fortsetzen des Gesprächs

3-Parteien-Konferenz

1. Nach dem Verbindungsaufbau mit dem ersten Anrufer drücken Sie den Softkey **Konf**, damit wird der erste Anrufer gehalten.
2. Dann rufen Sie die zweite Nummer an.
3. Nachdem das zweite Gespräch aufgebaut wurde, drücken Sie den Softkey **Konf** um die Konferenzschaltung einzurichten.

Anrufweiterleitung

Weiterleiten mit Rückfrage:

1. Drücken Sie während des aktiven Gesprächs den Softkey **Transf.**, damit wird der Anruf gehalten.
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer.
3. Wenn der Anruf beantwortet wird, drücken Sie den Softkey **Transf.**, um den Vorgang zu beenden.

Weiterleiten ohne Rückfrage:

1. Drücken Sie den Softkey **Transf.** während eines aktiven Gesprächs, so wird der Anruf gehalten
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer und drücken Sie den Softkey **Transf.** .

Rufumleitung

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** > **2 Anrufeinstellungen** > **1 Anruf Weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Leitung und die Art der Weiterleitung und geben Sie die Zielnummer und den Status ein, dann wählen Sie **Speich.**.

Anrufliste

1. Drücken Sie die Up-Taste oder **Menü** > **6 Anruf Protokolle** > **1 Lokale Anruflisten**.
2. Scrollen Sie mit  durch die Liste .
3. Zum Wählen eines Eintrags drücken Sie den Softkey **Wählen** oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder .

Telefonbuch

Telefonbuch aufrufen:

1. Drücken Sie den Softkey **Tel.B**.
2. Wählen Sie **Kontakte** oder ein anderes Telefonbuch.

Zum Wählen eines Eintrags drücken Sie den Softkey **Wählen** oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  oder .

Neuen Eintrag hinzufügen:

1. Drücken Sie den **Tel.B** Softkey > **1 Kontakte** > drücken Sie **Hinzu**.
2. Geben Sie den Namen und die Nummer ein und drücken Sie den Softkey **Speich.**.

Funktions-und Kurzwahlstasten

Programmierbare Funktionstasten:

1. Sie können das Telefon-Web-Interface verwenden, um diese Tasten   zu konfigurieren oder
2. Drücken Sie den Softkey **Menü** > **3 Einstellungen** > **1 Basiseinstellungen** > **1 Tastatur** > **Funktionsstasten**. Wählen Sie die Taste, und füllen Sie gegebenenfalls die Parameter aus und drücken Sie **Speich.**.

Kurzwahlstasten programmieren:

1. Sie können auch Verknüpfungen für die Navigationstasten konfigurieren und welche Softkeys im Ruhemodus angezeigt werden
2. Drücken Sie **Menü** > **3 Einstellungen** > **1 Basiseinstellungen** > **1 Tastatur**, Wählen Sie unter den möglichen konfigurierbaren Optionen aus und drücken Sie **Speich.**.

Wahlwiederholung

1.  drücken, den gewünschten Anruf auswählen und **Wählen**-Softkey drücken oder Hörer abnehmen oder  bzw.  drücken.

Bitte nicht stören

1. Drücken Sie den Softkey **BNS** oder **Menü** > **2 Anrufeinstellungen** > **5 BNS**.
2. Wählen Sie die Leitung und den Status und drücken Sie **Speich.** .

Mailbox

1. Zum Aufrufen Ihrer Mailbox drücken Sie . Sofern von Ihrem Server oder Ihrer Telefonanlage bereitgestellt, wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.
2. Wählen Sie die Leitung und drücken Sie **Wählen** zum Anrufen.