

Declaración de conformidad para la Comunidad Europea



ATLINKS declara que los teléfonos Alcatel SP2503 / SP2503G están conformes con las exigencias esenciales y las disposiciones pertinentes de las directivas europeas 2014/30/EU y 2014/35/EU. Puede descargar la declaración de conformidad de la siguiente dirección : www.alcatel-home.com.

El logo CE utilizado en los productos indica la conformidad de los mismos con las exigencias esenciales de todas las directivas aplicables.

Declaración de conformidad con las reglas de la Comisión Federal americana de las Comunicaciones (FCC)

Este equipamiento ha sido probado y declarado conforme con las limitaciones relativas a un aparato numérico de clase B, de conformidad con la sub-sección J de la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estas disposiciones tienen como objetivo proteger razonablemente contra las interferencias nocivas cuando se utilice este aparato en un entorno comercial.

Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía radioeléctrica y puede, si no está instalado y utilizado de conformidad con las instrucciones de esta guía, causar interferencias que pueden perturbar las comunicaciones de radio.

El uso de este aparato en una zona residencial puede causar interferencias nocivas a las cuales el usuario tiene la obligación de remediar a expensas suyas.

Medio ambiente



Este símbolo significa que su aparato electrónico fuera de uso tiene que ser desechado independientemente y no debe ser tirado junto con los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclado específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medioambiente si su manipulación y eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseches su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo en el punto de recogida local correspondiente o entregarlo al vendedor a cambio de la adquisición de un aparato nuevo.

(a)- Si usted es usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.

(b)- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

¡Ayúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

Garantía

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquier información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor.

Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal del que el producto se beneficie, Atlinks garantiza que el producto que consta en el presente embalaje es conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía tendrá inicio en la fecha de la compra de un Producto no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de: Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Para consultar en detalle los términos de la garantía por favor descargue el manual completo del equipo en www.alcatel-home.com.


Mención de copyright y marcas

Copyright © 2020 ATLINKS. Todos los derechos reservados. ATLINKS se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin preaviso, con el objetivo de aportar mejoras técnicas o respetar nuevas reglamentaciones. Alcatel es una marca de Nokia, utilizada bajo licencia por ATLINKS.

Model : SP2503/SP2503G
A/W No.: 10001758 Rev.2 (SP)
Impreso en China

Alcatel

SP2503/SP2503G GUÍA RÁPIDA

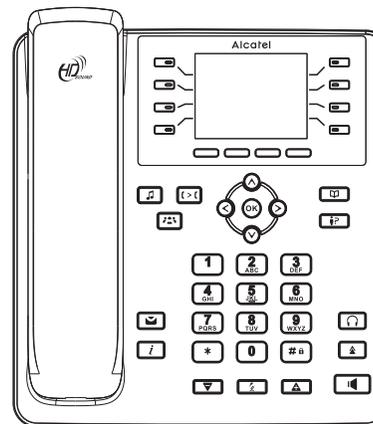

Indicador visual de mensajes de voz

Teclas de línea y otras funciones programables

Tecla de navegación "arriba"
Acceso rápido a la lista de llamadas

Tecla de navegación "abajo"
Acceso rápido al Status del terminal

Teclas de navegación "izquierda" y "derecha"

Tecla OK
Acceso al Menú principal

Teclas contextuales

Retención/recuperación de llamada

Transferencia

Conferencia

Acceso a la agenda

Acceso a la lista de llamadas

Acceso al buzón de voz



Tecla de Status

Tecla de auriculares

En reposo: silenciar el timbre
En comunicación: silenciar o reactivar el micrófono

Acceso a la lista de llamadas realizadas

Activar/desactivar el modo manos libres

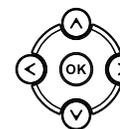

Iconos del teléfono

	Modo manos libres		Nuevos mensajes de voz
	Modo auriculares		Desvío de llamadas activado
	Modo microteléfono		Modo "No molestar" activado
	Micrófono silenciado		Llamada(s) perdida(s)
	Timbre en silencio		Llamada recibida
	Llamada retenida		Llamada realizada
	Modo Auto-respuesta		Llamada con voz HD
	Problema de conexión a red (parpadeando)		Llamada con encriptación de voz
	Teclado Bloqueado		

Acceso al Interfaz Web

1. Pulse **i** para comprobar la dirección IP del teléfono o **Menú > 1 Estatus > 2 IP**.
2. Abra un navegador de Internet en su ordenador. Introduzca http:// y la dirección IP en la barra de direcciones.
3. El usuario y contraseña por defecto son « admin/admin » para funciones de administrador.
4. La configuración mínima incluye una cuenta sip. Utilice la guía del administrador para más detalles.

Cambiar el idioma

- Pulse **Menú > 3 Ajustes > 1 Ajustes Básicos > 7 Idioma**.
- Seleccione el idioma que desee y pulse **OK**.

Realizar una llamada

- **Premarcación** : teclee el número de destino y tome el auricular.
- **Marcación directa** : levante el auricular e introduzca el número de teléfono.
- **Manos libres** : introduzca el número de teléfono y pulse **📞** o vice versa.
- **Modo cascós** : introduzca el número de teléfono y pulse **📞**.

Aceptar una llamada

- **Con el auricular** : tome el auricular.
- **Con los cascós** : pulse **📞**.
- **En manos libres** : pulse **📞**.

Retener una llamada

- Pulse **🎵** o **Retener**. Para recuperar la llamada pulse tecla de nuevo **🎵** o bien **Reanudar**.
- Nota** : con más de una llamada activa, seleccione la llamada con **📞** y luego use la tecla correspondiente para retener o recuperar la llamada.

LLlamada a 3

1. Una vez que está en línea con su primer interlocutor, pulse **👤** o **Conf**; la llamada queda retenida.
2. Marque el número del segundo interlocutor.
3. Pulse **👤** o **Conf** para establecer la conferencia.

Transferencia de llamadas

Transferencia con consulta :

1. Pulse **➤** o **Transf** durante la conversación activa; la llamada queda retenida.
2. Marque el número al que desea transferir.
3. Cuando se responda a la llamada, pulse **➤** o **Transf** para completar la transferencia.

Transferencia sin consulta :

1. Pulse **➤** o **Transf** durante la conversación activa; la llamada queda retenida.
2. Teclee el número al que desea transferir y pulse **➤** o **Transf**.

Bloqueo del teclado

- Para bloquear el teclado, haga una pulsación larga en la tecla **#**.
- Para desbloquear introduzca el PIN (123 por defecto)

Desvío de llamadas

1. Pulse **Menú > 2 Funciones > 1 Desvío de llamadas**.
- 2) Pulse la tecla de línea, tipo de desvío e introduzca número de destino y estado. Pulse **Guardar**.

Lista de llamadas

1. Pulse **📞**, o bien la tecla arriba del navegador, o **Menú > 6 Lista de llamadas > 1 Lista local de llamadas**.
2. Desplácese por la lista usando **📞**.
3. Para marcar un número, pulse **Llamar** o descuelgue o pulse **📞** o **📞**.

Agenda

Acceso a la agenda :

1. Pulse **📅** o **Agenda**.
2. Seleccione **Contactos** u otra agenda y pulse **OK**.
3. Para marcar un número, pulse **Llamar** o descuelgue o pulse **📞** o **📞**.

Añadir una nueva entrada :

1. Pulse **📅** o **Agenda > 1 Contactos > pulse Añadir**.
2. Introduzca el nombre y el número y pulse **Guardar**.

Marcación rápida

Para grabar números de acceso rápido (Teclas 1-9, 0): pulse **📅** o **Agenda > 6 Marcación Rápida**.
Escoja tecla, edite nombre, número y línea y pulse **Guardar**.
Para marcar: pulse el dígito (1-9,0) donde almacenó el contacto; podrá pulsar **Marcar** para usar el acceso rápido o bien continuar con la marcación normal..

Teclas programables

Programar teclas de línea y funciones múltiples :

1. Puede utilizar el interfaz web para configurar estas teclas situadas a ambos lados de la pantalla, o bien
2. Pulse una tecla no programada, escoja función, valor y etiqueta, y pulse **Guardar**, o bien
3. Pulse **Menú > 3 Ajustes > 1 Ajustes Básicos > 1 Teclas > 1 Teclas multifunción**. Seleccione una tecla, la función y valor asociado si fuera necesario, y pulse **Guardar**.

Programar otras teclas:

1. Puede configurar accesos rápidos en las teclas de navegación, así como las teclas contextuales que se mostrarán en la pantalla de reposo.
2. Para ello, vaya a **Menú > 3 Ajustes > 1 Ajustes Básicos > 1 Teclas**, elija entre los elementos configurables, seleccione uno de los valores posibles y pulse **Guardar**.

Rellamada

1. Pulse **📞**, seleccione la llamada que desee y pulse la tecla **Llamar** o descuelgue o pulse **📞** o **📞**.

Modo No molestar

1. Pulse **DND**, o bien **Menú > 2 Funciones > 5 DND**.
2. Seleccione la línea y estado y pulse la tecla **Guardar**.

Buzón de voz

1. Pulse **📞** para acceder al menú de Buzón de voz. Si su proveedor de servicio o PBX dan esta información, podrá ver el número de mensajes.
2. Seleccione una línea y pulse **OK** para iniciar la llamada al buzón.