

ERSTINSTALLATION

1 Anschließen der Basis

Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse an der Unterseite der Basis. (Abb. A)


Stecken Sie das kleine Ende des Netzteils in eine Buchse an der Unterseite der Basis. (Abb. B)

Stecken Sie das andere Ende (Netzteil) in eine Steckdose. (Abb. C)

Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse.


Verwenden Sie immer die im Lieferumfang enthaltenen Kabel.

Bei der Version mit mehreren Mobilteilen stecken Sie den Netzadapter des jeweiligen Ladegerätes in eine Steckdose

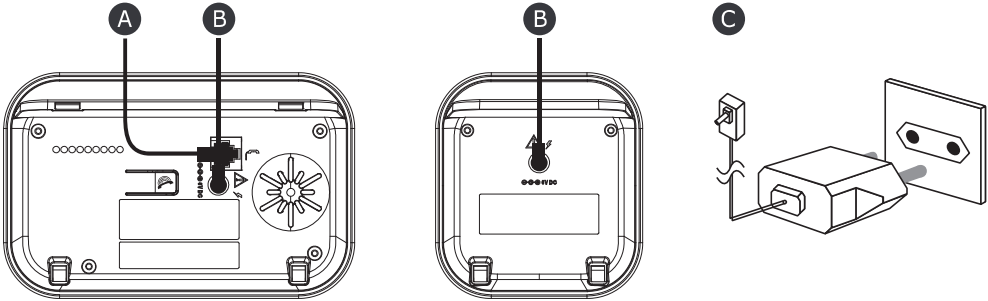

2 Installieren der Mobilteile und Aufladen der Akkus

- Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten, um sie zu öffnen.
 - Legen Sie die 2 mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien wie angegeben ein. Achten Sie besonders auf die Richtung der Polarität.
 - Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs zurück.
 - Legen Sie das Mobilteil in die Basis oder in die Ladestation und laden Sie es **15 Stunden lang** auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Das Mobilteil gibt einen Signalton ab, wenn es richtig auf die Basis oder die Ladestation gelegt wird.
- Verwenden Sie immer die in der Verpackung enthaltenen wiederaufladbaren Batterien.**

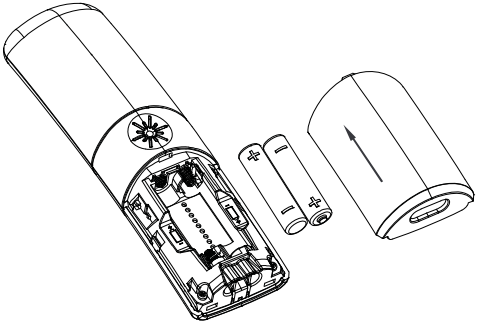

Anmerkungen:

Wenn Sie die Batterien entfernen müssen, schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf, greifen Sie mit den Fingern die Batterien an der Einkerbung und ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

Fehlersuche

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, versuchen Sie bitte die unten aufgeführten Vorschläge. Wenn ein Problem auftritt, sollten Sie in der Regel die Akkus aus allen Mobilteilen Ihrer Anlage für ca. 1 Minute entfernen, dann die Stromversorgung der Basis trennen und wieder anschließen und die Akkus der Mobilteile wieder einsetzen.

Problem	Ursache	Lösungen
Kein Wählton beim Drücken der Taste.	a. Das Anschlusskabel der Basisstation ist nicht eingesteckt. b. Das Adapterkabel ist nicht richtig in die Basisstation eingesteckt. c. Die Leitung ist besetzt, da ein anderer Hörer benutzt wird. d. Falsches Anschlusskabel.	a. Überprüfen Sie die Anschlüsse. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel in der Basisstation und in der Telefodose eingesteckt ist. b. Überprüfen Sie den Stecker der Basisstation und den Netzstecker (abziehen und einstecken). c. Warten Sie, bis die Leitung nicht mehr besetzt ist. d. Verwenden Sie das Original-Anschlusskabel.
Es wird "Ausser Reichw." angezeigt.	a. Basisstation außerhalb der Reichweite. b. Basisstation ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	a. Verringern Sie die Reichweite. b. Basisstation an das Stromnetz anschließen.
Der Anruf funktioniert nicht.	Dienst nicht aktiviert oder falscher Betreiber.	Prüfen Sie Ihr Abonnement im Netz.
Keine Anzeige.	Leere Batterien.	Batterien aufladen.

Technische Details

Feld-Reichweite	Bis zu 300 Meter*
Innenbereich	Bis zu 50 Meter*
Akkudauer des Mobilteils (Durchschnittswerte)	18 Stunden Gesprächszeit** 300 Stunden Standby**
Anzahl der Mobilteile	bis zu 4
Elektrischer Anschluss/ Basis Netzadapter/ Ladegerät	Hauptadapter für die Basis & Ladegerät-Adapter: Modell Nr.: 1-CHEUA451-081 oder AT-337E-060045A Eingang: 100-240 V/50-60 Hz/0,2A MAX. Ausgang: 6 V DC/450 mA, 2,7 W Verwenden Sie nur die mit dem Telefon gelieferten Adapter. Einphasiger Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß der Norm EN62368-1. Vorsicht: Die Netzspannung wird nach den Kriterien dieser Norm als Gefahr eingestuft.
Telefonanschluss	Gerät für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung der Klasse TNV3 (Telekommunikationsnetzspannung) gemäß der Norm EN62368-1.
Akkus pro Mobilteil	2 Stück AAA NiMH-Akkus - 2,4 V - 750 mAh Verwenden Sie nur die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Akkus. Bei Verwendung eines anderen Akkutyps besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Akkus müssen unter Beachtung der geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.
Betriebstemperatur	Von 5 °C bis 40 °C

* Die Werte können je nach Umgebung variieren. ** Abhängig von der anfänglichen Akkuladung.

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON - France
RCS Nanterre 508 823 747

www.alcatel-home.com

Alcatel ist eine Marke von Nokia, verwendet unter Lizenz von ATLINKS.

F890 Voice / F890 Voice Duo / F890 Voice Trio / F890 Voice Quadro
A/W no.: 10002668 Rev.1 (DE)
Hergestellt in der VR China

Alcatel


F890 VOICE/
F890 VOICE DUO/
F890 VOICE TRIO/
F890 VOICE QUADRO

Benutzerhandbuch

www.alcatel-home.com




Verpackungsinhalt

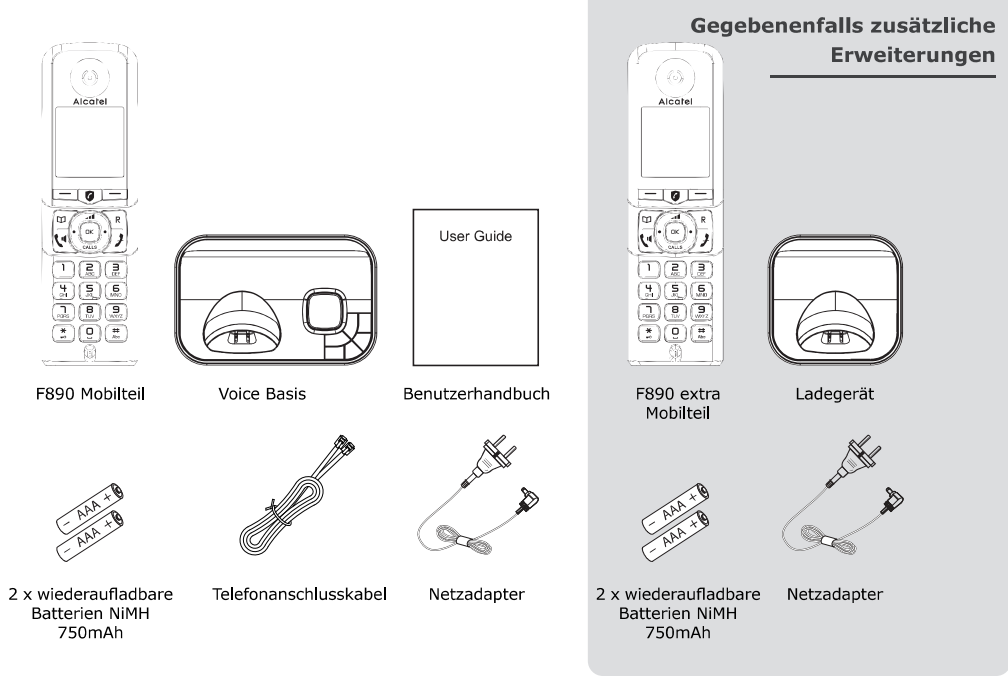

3 Verwendung Ihres Telefons

- Nach dem ersten Einschalten (die Basiseinheit ist an das Stromnetz angeschlossen) erscheint eine Begrüßungsmeldung auf dem Bildschirm.

- Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen:

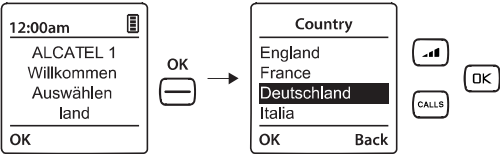

- Sie können im Menü **Einstellungen** eine andere Sprache als das Land auswählen:

Menue / oder / **Einstellungen** / **OK** / oder / **Sprache** / **OK** / oder / Wählen Sie Ihre Sprache aus den unten stehenden Vorschlägen aus und bestätigen Sie mit **OK**

English	Français	Deutsch	Italiano	Nederlands	Español	Português
LANGUAGE	LANGUE	SPRACHE	LINGUA	TAAL	IDIOMA	LÍNGUA

Falls Sie eine falsche Sprache gewählt haben, finden Sie unten die Übersetzung der **Einstellungen**, um die Sprache neu zu wählen:

English	Français	Deutsch	Italiano	Nederlands	Español	Português
Settings	Régages	Einstellungen	Impostazioni	Instellingen	Config. Telef.	Definições

Allgemeine Informtionen

FEHLERSUCHE

Generell gilt: Wenn ein Problem auftritt, nehmen Sie die Batterien aus allen Mobilteilen für ca. 1 Minute heraus, trennen Sie dann die Stromversorgung von der Basis und setzen Sie die Batterien der Mobilteile wieder ein.

Für weitere Informationen können Sie das vollständige Benutzerhandbuch herunterladen oder Online-Hilfe anfordern. Besuchen Sie unsere Website: www.alcatel-home.com

SICHERHEIT

Dieses Telefon ist nicht für Notrufe bei Stromausfall geeignet.

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, um einen Gasaustritt oder eine andere potenzielle Explosionsgefahr zu melden.

Öffnen Sie Ihr Gerät oder das Netzteil nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, die Batterien zu öffnen, da sie gefährliche chemische Substanzen enthalten.

Ihr Telefon muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden, der vor Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Um Funksignalstörungen zu vermeiden, stellen Sie das Telefon mindestens 1 Meter von anderen elektrischen Geräten oder anderen Telefonen entfernt auf.

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr nicht mehr funktionsfähiges elektronisches Gerät getrennt gesammelt und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Europäische Union hat ein spezielles Sammel- und Recyclingsystem eingeführt, für das die Hersteller verantwortlich sind.

Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATLINKS EUROPE, dass der Funkanlagentyp DECT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.alcatel-home.com

10mW mittlere leistung pro Kanal
Maximale Ausgangsleistung(Netzwerkendstelle): 24 dBm
Frequenzbereich:1880-1900 MHz

Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen

Anrufe tätigen und beenden

Drücken Sie  entweder vor oder nach der Eingabe einer Rufnummer.

Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Einen Anruf entgegennehmen

Nehmen Sie das Mobilteil von der Basis oder der Ladestation (Anrufeinstellungen).

Wenn sich das Telefon nicht in der Ladestation befindet, heben Sie das Mobilteil ab und drücken Sie , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Zum Freisprechen drücken Sie ein weiteres .

Lautstärke eingehender Gespräche

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke der Stimme Ihres Anrufers zu erhöhen oder zu verringern.

Stummschalten eines Anrufs

Drücken Sie  (Option rechts) während eines Gesprächs.

Anzeigen oder Wählen einer Nummer in der Anrufliste (Wahlwiederholung und eingehende Anrufe)

Jedes Telefon speichert die letzten 30 gewählten Nummern (jeweils bis zu 24 Ziffern) in der Wahlwiederholungsliste und die letzten 50 Nummern eingehender Anrufe in der Liste eingehender Anrufe.

Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen, und drücken Sie  oder , um einen Eintrag auszuwählen, drücken Sie  um die Nummer zu wählen. Oder drücken Sie **Optionen** um eine Option auszuwählen.

Telefonbuch

Eintrag im Telefonbuch speichern (bis zu 200)

Drücken Sie im Standby-Modus , um das **Telefonbuch** zu öffnen.

Optionen auswählen. **Kontakt hinzuf.** ist hervorgehoben, drücken Sie auf **Auswahl**.

Geben Sie den Namen des Kontakts ein, drücken Sie dann , um **Privat**, **Mobil** oder **Arbeit** auszuwählen, und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Speichern eines Kurzwahleintrags

Drücken Sie im Standby-Modus , um das **Telefonbuch** zu öffnen. Drücken Sie  um einen Kontakt auszuwählen, **der Kontakt** wird markiert, drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Optionen**, blättern Sie mit der Taste nach unten, um **Direktw. Einst.** zu markieren, und drücken Sie auf **Auswahl**.

Blättern Sie nach unten zu der gewünschten Kurzwahlnummer und drücken Sie **Speich..**

Auf dem Display wird **Gespeichert** als Kurzwahl x angezeigt (x ist die Kurzwahltaste).

Anruf aus dem Telefonbuch

Drücken Sie , um das **Telefonbuch** zu öffnen, und drücken Sie dann  oder , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

Drücken Sie  um die gewünschte Eintragsnummer zu wählen. Wenn für einen Eintrag mehr als eine Nummer gespeichert ist, müssen Sie die gewünschte Nummer durch Drücken von  oder  markieren und dann erneut  drücken.

Einen Kontakt als VIP speichern

Drücken Sie im Standby-Modus  um das **Telefonbuch** zu öffnen, drücken Sie  oder . um den Kontakt zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie auf **Optionen**, und dann auf , um den **VIP-status** auszuwählen. **Auswahl** drücken.

Drücken Sie auf  die Navigationstaste, um **Ein** oder **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann auf **Speich..**

Einen Kurzwahleintrag wählen

Halten Sie im Standby-Modus die Kurzwahltaste  bis  gedrückt, die Sie wählen möchten.

Klingeltoneinstellungen des Mobilteils

Wählen Sie **Menue**, drücken Sie  oder , um **Einstellungen** zu wählen.

Drücken Sie **Auswahl**, **Toene** wird hervorgehoben.

Drücken Sie auf **Auswahl**, **Rufton** wird hervorgehoben, drücken Sie auf **Auswahl**.

Drücken Sie  auf der Navigationstaste, um die gewünschte externe Melodie zu markieren, drücken Sie , um die gewünschte interne Melodie aus den 10 Klingeltönen auszuwählen.

Drücken Sie erneut auf , um den gewünschten Lautstärkepegel auszuwählen, und drücken Sie auf **Speich..**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Antwortverzögerung einstellen

Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /**  oder  wählen Sie **Einstellungen**

/ Auswahl / wählen Sie **Verzoe. Rufton / Auswahl /**  oder , um **Ant. & Aufnahme** oder **Nur**

Antwort / Auswahl?, drücken Sie  auf der Navigationstaste, um **2-10 Ruftoene**, zu wählen, drücken Sie **Speich**.

Wenn Sie einen Voicemail-Dienst Ihres Netzbetreibers abonniert haben, stellen Sie sicher, dass Sie eine kürzere Verzögerung auf F890 Voice einstellen, damit F890 Voice die Nachricht beantworten und aufzeichnen kann.

Antwortmodus einstellen

Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /**  oder  wählen Sie

Antwortmodus / Auswahl / drücken Sie  auf der Navigationstaste, um **AB ein/aus**. Drücken Sie  um **Antwortmodus** auszuwählen / drücken Sie  auf der Navigationstaste, um **Ant. & Aufnahme** oder **Nur Antwort** auszuwählen, drücken Sie **Speich..**

Einstellen der Sprache für Ausgehende Nachricht (OGM)

Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /**  oder  wählen Sie **Dtam-Sprache / Auswahl /**  oder , um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Aufzeichnung einer persönlichen Ansage



Drücken Sie **Menue**, wählen Sie **Anrufbeantworter / Auswahl /**  oder  wählen Sie **Ausgehende Nachr / Auswahl /**  oder  wählen **Ant. & Aufnahme** oder **Nur Antwort / Auswahl /** wählen Sie **Nachr. aufn. / OK** um die Aufnahme zu starten / **OK** um die Aufnahme zu beenden.

Anrufsperre

Dieses Telefon ist mit Premium Call Block* ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie unerwünschte Anrufe vermeiden, indem Sie nur bestimmte Nummern zulassen, die Ihr Telefon klingeln lassen und alle anderen Anrufe verhindern. Die Standardeinstellung ist AUS (siehe Beschreibung in der Tabelle Anrufsperre). Sie können diese Einstellung von Kapitel 1 bis 6 ändern.

*Diese Funktion erfordert ein Abonnement des Anruferidentifizierungsdienstes bei Ihrem Netzbetreiber.

Beschreibung Mobilteil-Anzeige und Basis

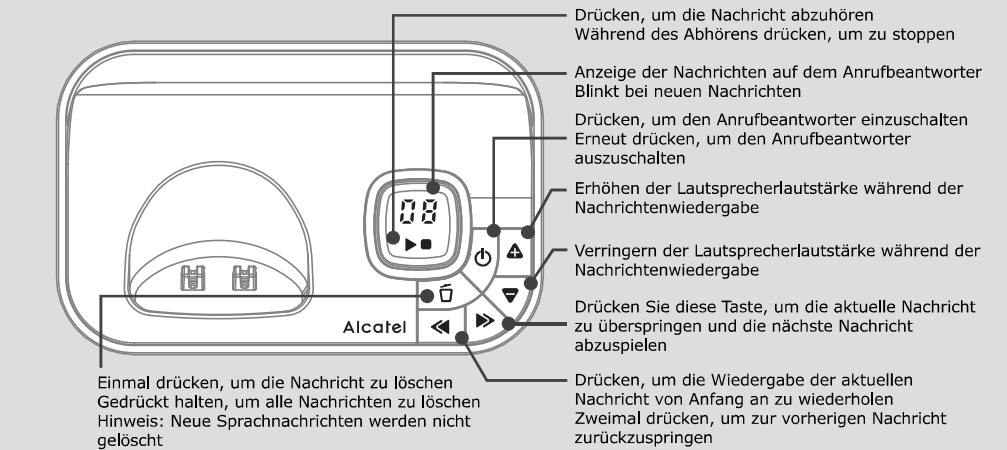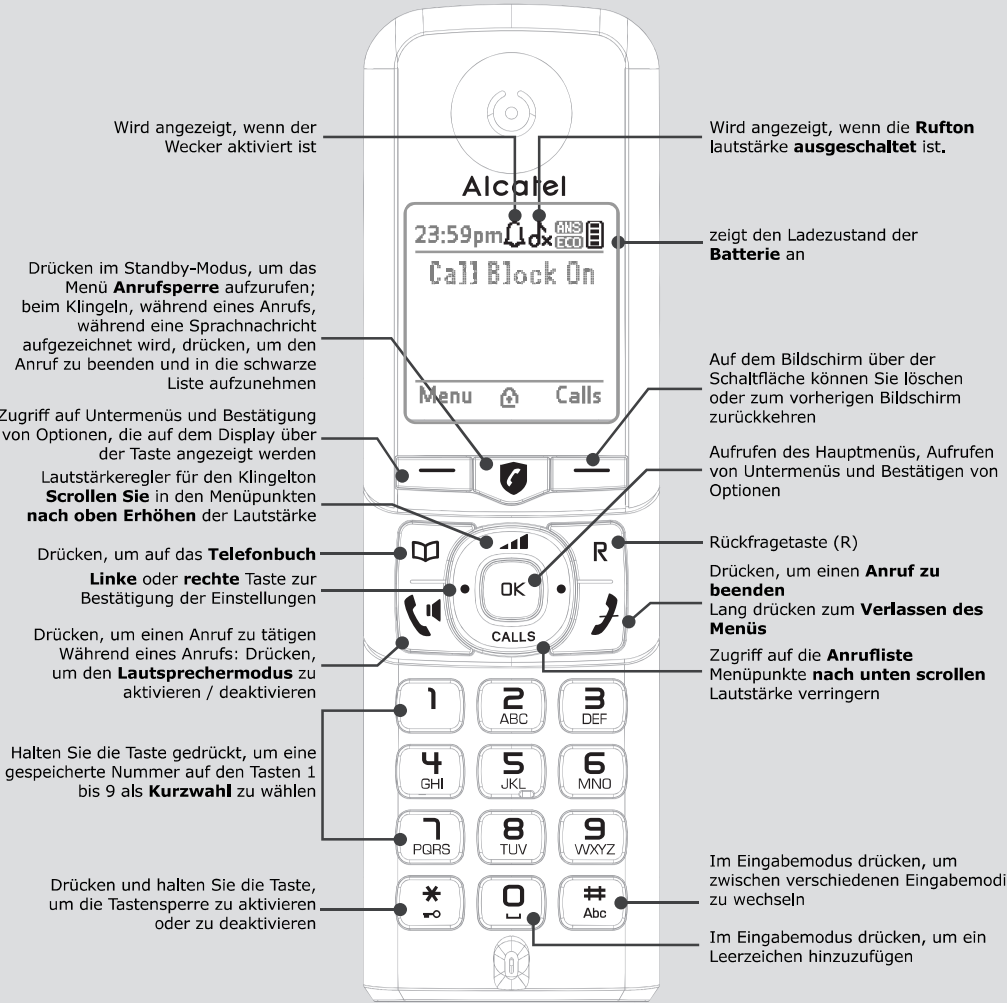

Folgen Sie der nachstehenden Tabelle, um den gewünschten Modus zu aktivieren

Status der Anrufsperre	Beschreibung
Ein	Premium Anrufsperre Autorisierte Anrufer (Telefonbuch und erlaubte Liste) rufen wie gewohnt an und können eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn dieser aktiviert ist. Nummern auf der schwarzen Liste werden automatisch abgelehnt. Bei den anderen gibt das Telefon eine Begrüßungsansage wieder und fordert zur Eingabe eines Codes auf, um den Rufton zu aktivieren. Anrufer, die den Code nicht erhalten, werden abgewiesen oder haben die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen (Einstellung). Automatisierte Anrufe werden alle direkt abgewiesen und blockiert, da sie keinen Code eingeben können. Anonyme, internationale oder unbekannte Nummern können auch so eingestellt werden, dass sie immer blockiert werden.
Kontakte OK	Im Telefonbuch und in der Liste der erlaubten Kontakte gespeicherte Kontakte rufen wie gewohnt an und können eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn dieser aktiviert ist. Alle anderen werden automatisch abgelehnt. Anonyme, internationale oder unbekannte Nummern können so eingestellt werden, dass sie immer blockiert werden.
VIP OK	Nur Kontakte, die als VIP gespeichert sind und in der Liste zugelassen sind, rufen wie gewohnt an und können eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn dieser aktiviert ist. Alle anderen werden automatisch abgelehnt. Anonyme, internationale oder unbekannte Nummern können so eingestellt werden, dass sie immer blockiert werden.
Nacht	Wie VIP OK von 21:00 Uhr bis 09:00 Uhr. Außerhalb dieses Zeitrahmens ist die automatische Anrufsperre ausgeschaltet und Anrufe können manuell blockiert werden.

Aus	Die automatischen Modi sind deaktiviert. Die manuelle Anrufsperre bleibt mit ihrer zugeordneten Taste erhalten. Nummern können während des Klingelns, der Anrufe oder der TAM-Antworten nacheinander abgewiesen und zur Schwarzen Liste hinzugefügt werden.
------------	--

1. Aktivieren Sie AN: Premium Anrufsperre

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Ein** und drücken Sie **Auswahl**.
Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, wird **Anrufblocker ein** (Anrufsperre AN) auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

1.1. Begrüßungsansage: Standard/Personalisieren

Die Standardbegrüßungsansage, die auf Ihrem Telefon aufzeichnet ist, gibt nicht den PIN-Zugangscode an, den Sie wählen müssen, um die Anrufsperre zu umgehen und das Telefon klingeln zu lassen. Wenn Sie es vorziehen, diesen Code offenzulegen, können Sie eine eigene Begrüßungsansage mit dem PIN-Code aufzeichnen.

1.1.1. Wie Sie Ihre eigene Begrüßungsansage aufnehmen

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie **Begruessung** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Nachr. aufn.** und drücken Sie **Auswahl**.
Folgen Sie dann der Sprachanweisung.

1.1.2. Standard-Zugangscode

Der Standard-Zugangs-PIN-Code ist 00. Sie können ihn wie folgt ändern:

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **PIN aendern** und drücken Sie **Auswahl**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

1.2. Legen Sie fest, ob abgelehnte Personen eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlassen sollen

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Nachr in DTAM sp** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Ein** und drücken Sie **Speich..**

Hinweis: Der Anrufbeantworter muss eingeschaltet sein. Bitte beachten Sie die Zeichnung der Basisbeschreibung.

1.3. Hinzufügen einer Nummer zur Liste der zugelassenen Nummern

1.3.1. Im Standby-Modus

Drücken Sie , wählen Sie dann **Liste zulassen** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Kontakt hinzuf.** und drücken Sie **Auswahl**, geben Sie dann die Telefonnummer ein und drücken Sie **Speich..**

1.3.2. Von der Anruferliste

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann Anruflisteneintrag und drücken Sie **Optionen**, wählen Sie dann **Nr. zulassen** und drücken Sie **Auswahl**, bestätigen Sie mit **Ja**.

1.4. Hinzufügen einer Nummer zum Telefonbuch

Bitte folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Telefonbuch, um einen Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

1.5. Nummer zur schwarzen Liste hinzufügen

1.5.1. Im Standby-Modus

Drücken Sie , wählen Sie dann **Schwarze Liste** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Kontakt hinzuf.** und drücken Sie **Auswahl**, geben Sie dann die Telefonnummer ein und drücken Sie **Speich..**

1.5.2. Von der Anruferliste

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann den Eintrag in der Anrufliste und drücken Sie **Optionen**, wählen Sie dann **Nr. blocken** und drücken Sie **Auswahl**, bestätigen Sie mit **Ja**.

1.5.3. Wenn es klingelt

Nummern können nacheinander während des Klingelns, während eines Anrufs oder beim Hinterlassen einer Nachricht durch Drücken von  abgewiesen werden. Drücken Sie dann **Ja**, um die Nummer der schwarzen List hinzuzufügen.

1.5.4. Löschen einer Nummer aus der schwarzen Liste

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Schwarze Liste** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Loeschen** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie die Nummer und drücken Sie **Auswahl**, bestätigen Sie mit **Ja**.

1.6. Eine Vorwahl hinzufügen

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Vorwahl Sperren** und drücken Sie **Auswahl**, drücken Sie dann **Ja** und geben Sie die zu sperrende Vorwahlnummer ein und drücken Sie **Speich..**

2. KONTAKTE OK freigeben

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Kontakte OK** und drücken Sie **Auswahl**.

3. VIP OK freigeben

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **VIP OK** und drücken Sie **Auswahl**.

4. NACHT aktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Nacht** und drücken Sie **Auswahl**.

5. AUS aktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus , wählen Sie dann **Anrufblocker** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Status** und drücken Sie **Auswahl**, wählen Sie dann **Aus** und drücken Sie **Auswahl**.

6. Blockieren von anonymen/internationalen/außerhalb des Gebiets, unabhängig vom Status der Anrufsperre, außer AUS

Drücken Sie im Standby-Modus , drücken Sie  um die **Anruftyp** auszuwählen, und drücken Sie **Auswahl**.
Drücken Sie  auf der Navigationstaste, um **Anonym Ein/Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann .

Wenn die Option **Anonym** auf **Ein** gesetzt ist, blockiert das Telefon alle anonymen Anrufe.

Drücken Sie  auf der Navigationstaste, um **Ausland Ein/Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann .

Wenn die Option **Ausland** auf **Ein** gesetzt ist, blockiert das Telefon alle internationalen Anrufe.

Drücken Sie  auf der Navigationstaste, um **Keine Basis Ein/Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann auf **Speich..**

Wenn die Option **Keine Basis** auf **Ein** gesetzt ist, blockiert das Telefon alle Anrufe außerhalb des Gebiets.