

ITALIANO

Leggere attentamente al primo utilizzo

Collegare il telefono:

- Collegare i cavi nelle corrispondenti prese presenti sulla base e inserire l'alimentatore in una presa elettrica.
- Inserire le batterie nel portatile.

Prima di cominciare ad utilizzare il telefono, lasciare in carica il portatile per la durata di 15 ore.

▲ Utilizzare solamente i cavi e le batterie ricaricabili a fondo a corredo del telefono.

Dopo la prima accensione (l'unità base è collegata alla rete elettrica), sullo schermo appare il messaggio di benvenuto (Fig. 1).

Selezionare il Paese in cui si utilizzi il telefono e confermare (Tabella 1).

Per selezionare una lingua diversa, vedere la Tabella 1.1 e Tabella 1.2.

ICONA DEL PORTATILE E DELLA BASE

1. Tasto OK / Menu
2. Tasto Precedente / Cancella / Intercom
3. & 4. Tasto di navigazione
5. Tasto Riaggancio / Esci
6. Tasto R (Flash) - Per accedere ai servizi dell'operatore*
7. Tasto Rubrica
8. Tasto diretto di blocco chiamate*
- * Per bloccare le chiamate, è necessario abbonarsi al servizio presentazione numero del chiamante. Per questo servizio contattare il vostro operatore di rete fissa. Sul telefono in modalità attesa: accesso diretto al menu Blocco chiamate
9. Tasto Asterisco
10. Tasto Parla / Vivavoce
11. Tasto Ricerca - Premere per localizzare il portatile
12. Premere e mantenere premuto per iniziare la procedura di registrazione del portatile alla base.
- * Servizio soggetto ad abbonamento e disponibilità da parte dell'operatore della linea fissa.

ICONA SUL DISPLAY

- Indica che la funzione di Blocco delle chiamate è stata attivata.
- Indica che la batteria è completamente carica.
- Indica che la batteria è del tutto scarica.
- Indica che una chiamata esterna è connessa o mantenuta in attesa.
- La icona lampeggia quando si riceve una chiamata.
- Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica*.
- Indica che non si è risposto a delle chiamate*.
- Indica che l'allarme è attivato.
- Indica che la funzione vivavoce è attivata.
- Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.
- Indica che il portatile è registrato ed è nella portata della base.
- La icona lampeggia quando il portatile è fuori della portata o sta cercando la base.

Cambiare la lingua e la durata del flash:

- ▲ o ▼ o selezionare IMPOSTA PORT / □ / ▲ o ▼ selezionare LINGUA / □ / ▲ o ▼ selezionare la lingua desiderata / □ / ▲ o ▼ selezionare IMPOSTA BASE / □ / ▲ o ▼ selezionare FLASH / □ / □ / ▲ o ▼ selezionare BREVE / □ / □

UTILIZZO DEL TELEFONO

Ricevere e terminare una chiamata

- Effettuare una chiamata
 - prima o dopo aver composto il numero.
 - Dalla lista di ricomposizione: Premere a lungo * / ▲ o ▼ / □.
 - Dalla lista delle chiamate*: Premere ▲ o ▼ / □.
 - Dal tasto di memoria diretta: premere a lungo TASTO 1 o TASTO 2 o TASTO 3 in modalità attesa.
 - Dalla RUBRICA: ▲ / ▲ o ▼ / □.
 - Durante una conversazione, per attivare / disattivare il vivavoce: ▲.

- Per fare una chiamata interna:
 - Se sono registrati alla base 2 portatili: □ / □.
 - Se più di 2 portatili sono registrati alla base: □ / ▲ o ▼ selezionare il numero del portatile / □.
 - Per far scorrere tutti i portatili: □ / ▲ o ▼ selezionare CHIAMA TUTTI / □.

- Per fare una conferenza a tre, in conversazione: prima □ / ▲ o ▼ selezionare INTERCOM / □ / □ / ▲ o ▼ selezionare il numero del portatile / □ / □ / ▲ / □ portale chiamata per rispondere / premere a lungo *.

UTILIZZO DELLA RUBRICA : 50 CONTATTI

- Inserimento contatti in Rubrica
 - / □ / ▲ o ▼ selezionare RUBRICA / □ / □ / ▲ o ▼ selezionare AGGIUNGI / □ / □ / ▲ o ▼ inserire il nome del contatto / □ / □ / ▲ o ▼ inserire il numero del contatto / □ / □ / ▲ o ▼ per salvare come VIP / □ / □ / ▲ o ▼ Selezione melodia / □ / □ / ▲ o ▼ per salvare come CONTACT.

- Note:
 - ▲ appare alla fine del nome della voce VIP.
 - La rubrica è salvata sull'unità base e viene condivisa tra il portatile del modello duo e trio.

- Impostazioni Generali
 - Questo telefono può essere personalizzato secondo le proprie esigenze, per accedere alle diverse possibilità premere □ / □.
 - Per personalizzare il portatile (nome, suoneria, lingua...): ▲ o ▼ e selezionare IMPOSTA PORT / □ / □.
 - Per cambiare il PIN, registrare il portatile, resettare il telefono: ▲ o ▼ selezionare IMPOSTA BASE / □ / □.

- Questo telefono supporta la funzione base di Blocco delle chiamate*. Questa funzione vi aiuterà ad evitare chiamate fastidiose consentendo solo ad alcuni numeri di far squillare il vostro telefono. L'impostazione predefinita di Blocco chiamate in questo telefono è DISATTIVA ma è possibile abilitarla tramite le impostazioni del telefono, come spiegato nei paragrafi seguenti.
- *Questa funzione richiede un abbonamento al servizio di Identificazione della linea del chiamante fornito dal proprio Operatore di telefonia.

PANORAMICA BLOCCO CHIAMATE

Impostazione	Descrizione
DISATTIVA	La funzione di Blocco chiamate (Blocco di tutte le chiamate con i numeri) è Disabilitata. Questa è la modalità di default.
ATTIVA	La funzione di Blocco chiamate è Abilitata. I numeri registrati nella lista dei numeri indesiderati (la lista nera) verranno bloccati e il telefono squillerà in modo silenzioso. I numeri possono essere aggiunti alla lista mentre il telefono squilla e/o dopo una chiamata (per l'abilitazione, consultare la Sezione 2).
ANONIME	Questa funzione aggiuntiva consente di bloccare le chiamate alle quali non è associato un numero (ad es. Chiamate private, chiamate internazionali, ecc.). Questa opzione può essere abilitata in aggiunta ad una delle quattro precedenti (per l'abilitazione, consultare la Sezione 2).

1. Modalità manuale di Blocco chiamate

- 1. OK/Hauptmenü
- 2. Zurück zur vorherigen Menüoption / Stummschalten des Mikrofons / Internen Anruftotigen
- 3. Navigator
- 4. Auflegen / Verlassen des Menüs
- 5. R Taste - Zugang zu den Diensten des Netzbetreibers*
- 6. Telefonbuch
- 7. Anrufer-Taste*
- * Um Anrufer zu blockieren, muss der CLIP-Service (Anzeige der Rufnummer des Anrufers) abonniert werden. Setze Sich mit Ihrem Festnetzanbieter in Verbindung. Im Stand-by-Modus: direkter Zugang zum Anrufer-Menü

- 1. Abilitare la modalità MANUALE

- MENU □ BLOC. CHIA. □ IMP. BLOCCO □ DISATTIVA □ ATTIVA*

- 1. Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare BLOC. CHIA.
- 2. Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare IMP. BLOCCO.
- 3. Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare ATTIVA.

OPIRE

In modalità attesa, premere □ / □ per accedere direttamente a IMP. BLOCCO.

Dopo aver abilitato questa opzione, l'icona del blocco chiamate □ apparirà sul display del telefono.

1. Aggiungere numeri alla lista delle chiamate indesiderate

- 1. Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare LISTA NERA.
- 2. Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare AGGIUNGI, premere □ / □, inserire il numero che si desidera bloccare, premere □ / □ per salvare.

NOTA: Altri 2 modi per aggiungere numeri di chiamate in entrata e in uscita nell'elenco di blocco:

Numeri provenienti da chiamate entranti

- Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare LISTA CHIAM.
- Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare la voce dell'elenco chiamate.
- Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare AGG.BLOCKLIST.
- Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per visualizzare il numero selezionato, premere □ / □ per salvare nella lista di blocco chiamate.

Numeri provenienti da chiamate uscenti

- Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare la voce nella lista di ricomposizione chiamate.

Numeri provenienti da chiamate indesiderate

- Premere □ / □, premere ▲ oppure ▼ per selezionare AGG.BLOCKLIST.

Selezionare il Paese in cui si utilizzi il telefono e confermare (Tabella 1).

Per selezionare una lingua diversa, vedere la Tabella 1.1 e Tabella 1.2.

ICONA DEL PORTATILE E DELLA BASE

1. Tasto OK / Menu

2. Tasto Precedente / Cancella / Intercom

3. & 4. Tasto di navigazione

5. Tasto Riaggancio / Esci

6. Tasto R (Flash) - Per accedere ai servizi dell'operatore*

7. Tasto Rubrica

8. Tasto diretto di blocco chiamate*

* Per bloccare le chiamate, è necessario abbonarsi al servizio presentazione numero del chiamante. Per questo servizio contattare il vostro operatore di rete fissa.

Sul telefono in modalità attesa: accesso diretto al menu Blocco chiamate

9. Tasto Asterisco

10. Tasto Parla / Vivavoce

11. Tasto Ricerca - Premere per localizzare il portatile

12. Premere e mantenere premuto per iniziare la procedura di registrazione del portatile alla base.

* Servizio soggetto ad abbonamento e disponibilità da parte dell'operatore della linea fissa.

ICONA SUL DISPLAY

Indica che la funzione di Blocco delle chiamate è stata attivata.

Indica che la batteria è completamente carica.

Indica che la batteria è del tutto scarica.

Indica che una chiamata esterna è connessa o mantenuta in attesa.

La icona lampeggia quando si riceve una chiamata.

Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica*.

Indica che non si è risposto a delle chiamate*.

Indica che l'allarme è attivato.

Indica che la funzione vivavoce è attivata.

Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.

Indica che il portatile è registrato ed è nella portata della base.

La icona lampeggia quando il portatile è fuori della portata o sta cercando la base.

ICONA SUL DISPLAY

Indica che la funzione di Blocco delle chiamate è stata attivata.

Indica che la batteria è completamente carica.

Indica che la batteria è del tutto scarica.

Indica che una chiamata esterna è connessa o mantenuta in attesa.

La icona lampeggia quando si riceve una chiamata.

Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica*.

Indica che non si è risposto a delle chiamate*.

Indica che l'allarme è attivato.

Indica che la funzione vivavoce è attivata.

Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.

Indica che il portatile è registrato ed è nella portata della base.

La icona lampeggia quando il portatile è fuori della portata o sta cercando la base.

ICONA SUL DISPLAY

Indica che la funzione di Blocco delle chiamate è stata attivata.

Indica che la batteria è completamente carica.

Indica che la batteria è del tutto scarica.

Indica che una chiamata esterna è connessa o mantenuta in attesa.

La icona lampeggia quando si riceve una chiamata.

Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica*.

Indica che non si è risposto a delle chiamate*.

Indica che l'allarme è attivato.

Indica che la funzione vivavoce è attivata.

Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.

Indica che il portatile è registrato ed è nella portata della base.

La icona lampeggia quando il portatile è fuori della portata o sta cercando la base.

ICONA SUL DISPLAY

Indica che la funzione di Blocco delle chiamate è stata attivata.

Indica che la batteria è completamente carica.

Indica che la batteria è del tutto scarica.

Indica che una chiamata esterna è connessa o mantenuta in attesa.

La icona lampeggia quando si riceve una chiamata.

Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica*.

Indica che non si è risposto a delle chiamate*.

Indica che l'allarme è attivato.

Indica che la funzione vivavoce è attivata.

Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.

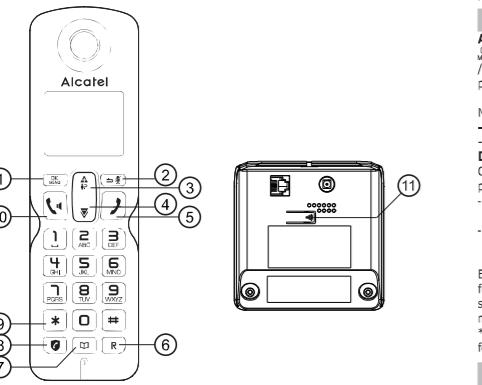


Fig. 1.

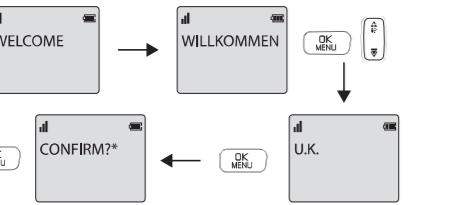


Table. 1.									
1. OK MENU / ▲ or ▼ / H/S SETTINGS / DK MENU									
EN DE FR IT ES EL HS SETTINGS MT-BINTEL REGI. COMB IMPOSTA PORT CONFTELEF. PYOMIESZ AK									
PT RU NL PL RO SRB CONFIG TERM OPNÍČ TRUBKA HANDSET INST USTAW/LWASNE PROGR PERS PERSONALIZ.									
HU K.BEALIT 2. ▲ or ▼ / LANGUAGE / ▲ or ▼ / DE MENU LANGUAGE SPRACHE LANGUE LINGUA IDIOMA ΓΛΩΣΣΑ									
EN DE FR IT ES EL LANGUAGE SPRACHE LANGUE LINGUA IDIOMA ΓΛΩΣΣΑ									
PT RU NL PL RO SRB IDIOMA JAÝK TAAL JEZYK LIMBA JEZIK									
HU NYELV									

PORTRUGUÉS

Leia primeiro antes de utilizar

Instalar o telefone:
- Ligue uma extremidade do cabo de linha do telefone à tomada telefónica na parte inferior da base do telefone. Ligue a extremidade de pequenas dimensões do cabo de alimentação à tomada de alimentação na parte inferior da base do telefone. Ligue o transformador na tomada de alimentação de parede. Ligue a outra extremidade do cabo de linha do telefone à tomada telefónica ou microfiltero.

Coloque as baterias recarregáveis fornecidas no telefone conforme indicado.

Antes de utilizar o telefone, deverá carregar as baterias durante 15 horas.

Após o primeiro arranque (a unidade base está ligada à rede eléctrica AC), aparecerá no ecrã uma mensagem de boas-vindas (fig.1).

Selecione o país onde está a utilizar o telefone e confirme (Tabela 1).

Para seleccionar uma língua diferente, ver Tabela 1.e e Tabela 1.z.

DESCRÍPCAO DO TELEFONE E DA ESTAÇÃO BASE

- OK/Tela de menu
- Tela volta / apagar / Intercomunicador
- 3 e 4. Tecla de navegação
- Tela para desligar/sair
- Tela para retomar (Flash) - Aceder aos serviços do operador*
- Tela de agenda
- Tela de bloqueio de chamadas*

* Para bloquear chamadas, tem de subcrever o serviço de apresentação do número que o contacte. Contacte o seu operador.
No modo informar: Acesso directo ao menu de bloqueio de chamadas

Tela asterisco

Tela para responder / Handfree

11. Tela para procurar o telefone - Para procurar o telefone/para registrar o telefone. Quando se adquire um conjunto com vários telefones.

*Sujeito a subscrição e disponibilidade do serviço por parte do operador telefónico fixo.

ÍCONES DO VISOR E SÍMBOLOS

Indica que a função de bloqueio de chamadas está ativada.

Indica que as baterias estão totalmente carregadas.

Indica que as baterias estão totalmente descarregadas.

Indica que uma chamada externa está a decorrer ou em espera.

O ícone pica quando o telefone estiver fora do alcance ou estiver a procurar a base.

Indica que tem uma mensagem nova no correio de voz*.

Indica que tem chamadas não atendidas*.

É apresentado quando o despertador está activado.

É apresentado quando o modo máos livres está activado.

É apresentado quando o volume de toque está desligado.

Indica que o telefone está registrado e dentro do alcance ou estiver a procurar a base.

O ícone pica quando o telefone estiver fora do alcance ou estiver a procurar a base.

Para mudar a língua e o flashime:

- MENU / ▲ ou ▼ para seleccionar CONFIG, TERM / DK / ▲ ou ▼ para seleccionar IDIOMA / DK
- MENU / ▲ ou ▼ para seleccionar PORTUGUES e prima □
- MENU / ▲ ou ▼ para seleccionar CONFIG, BASE / DK / ▲ ou ▼ para seleccionar TEMPO FLASH / DK / ▲ ou ▼ para seleccionar MÉDIO / DK

UTILIZAR O TELEFONE

Atender e finalizar uma chamada

1.

Efetuar uma chamada

Introduza o número de telefone e prima ▲ e marque o número.

A partir da lista de remarcagem: Mantenha ▲ ou ▼.

Nota: Esta função encontra-se disponível para todos os serviços de identificação do número de telefone e é adicionada junto do fornecedor de serviço telefónico.

A partir das teclas de memória directa: No modo de espera ou depois de aceder à linha, mantenha premida TECLA 1 ou TECLA 2 ou TECLA 3 para marcar o número de memória directa.

A partir de um contacto da agenda: ▲ ou ▼.

Durante uma chamada externa, premir a tecla ▲ para passar ao modo máos livres.

Efetuar uma chamada interna:

- Dois telefones registrados: ▲ ou ▼
- Vários telefones registrados: ▲ ou ▼ para seleccionar o número do telefone / DK
- Ligar para todos os telefones: ▲ ou ▼ para seleccionar LIG TODOS / DK

Efetuar uma conferência a três:

- durante uma chamada externa prima □ / ▲ ou ▼ para seleccionar INTERCOM / DK / ▲ ou ▼ para seleccionar o número do telefone com / DK / ▲ ou ▼ para seleccionar o telefone contactado para atender e manter a conversa:

AGENDA : 50 ENTRADAS

Adicionar uma nova entrada a agenda

- MENU / ▲ para seleccionar AGENDA / DK / ▲ ou ▼ para seleccionar ADICIONAR / □ / ▲ ou ▼ introduzir o nome / □ / ▲ ou ▼ introduzir o número / □ / ▲ ou ▼ para salvar como VIP / □ / ▲ ou □ para Selec. Melodia / □ / ▲ ou ▼ para salvá-lo como contacto.

Notas:

- I apresce o final de nome da entrada VIP.

- A lista telefónica é guardada na unidade base que é partilhada com duo, trio de aparelhos.

Definições do telefone

O telefone possui um conjunto de definições que pode alterar para personalizar o telefone conforme pretender:

- Para personalizar o telefone (nome do telefone, idioma, melodia de toque,...): ▲ ou ▼ para seleccionar CONFIG, TERM / DK

- Para alterar o código PIN do sistema, registar e reiniciar o telefone: ▲ ou ▼ para seleccionar CONFIG, BASE / DK

Este telefone tem uma funcionalidade de bloqueio básico de chamadas* incorporado. Esta funcionalidade ajuda a evitar chamadas incomuns, permitindo apenas a alguns números fazer o seu telefone tocar. A predefinição de bloco de básicas de chamadas neste telefone é DESLIGADO, mas pode ativar-a através das definições do telefone, conforme explicado nos parágrafos seguintes. *Esta funcionalidade requer uma subscrição do serviço de Identificação da Linha do Contacto do seu fornecedor de serviço telefónico.

VISTA PORMENORIZADA DO BLOQUEIO DE CHAMADAS

Definição

Explicações

DESLIGADO

A função de bloqueio de chamadas (bloquear todas as chamadas com números*) é desativada. Este é o modo predefinido.

LIGADO

A função de bloqueio de chamadas está definida para ligada. Os números

registrados na lista de bloqueio não passam é o telefone toca silenciosamente.

Os números podem ser adicionados à lista enquanto o telefone estiver a tocar e/ou após uma chamada (para ativar, consulte a secção 1).

ANÓNIMO

Esta funcionalidade extra permite-lhe bloquear uma chamada que não tenha

(como chamadas privadas, chamadas internacionais, etc.). Esta opção

pode ser ativada acima de qualquer uma das quatro anteriores (para ativar, consulte a secção 2).

1. Modo manual de bloqueio de chamadas

O modo manual de bloqueio de chamadas é a opção mais fácil de iniciar. Quando seleccionar a opção

LIGADO nas definições de bloqueio de chamadas, todos os números que lhe telefonem

registrados na sua lista de bloqueio serão bloqueados. Pode adicionar/remover números da lista a qualquer momento.

Como bloquear uma chamada recebida:

Quando o telefone estiver a tocar e antes de atender, premir □ termina a chamada e oferece-lhe a

opção de registrar o número na lista negra com elas.

Importante: Se não confirmar, o número não será adicionado à lista de bloqueio e a chamada seguinte será efetuada normalmente.

1. Ativar modo MANUAL

Conectar a ficha de rede ao porto de alimentação da base.

Clique no botão ▲ para aceder diretamente ao menu de configuração.

1. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

2. Aperte ▲, ▼ para aceder a SELECT ADD NOU, aperte □ para introduzir o número

SAU

3. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

4. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

5. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

6. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

7. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

8. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

9. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

10. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

11. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

12. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

13. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

14. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

15. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

16. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

17. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

18. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

19. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

20. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

21. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

22. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

23. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

24. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

25. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

26. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

27. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

28. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

29. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

30. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

31. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

32. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

33. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

34. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

35. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

36. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

37. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

38. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

39. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

40. Aperte ▲, ▼ para aceder a CON. BLOC. direct.

41. Aperte ▲, ▼ para aceder a

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

Podłączenie telefonu:

- Podłącz linię telefoniczną do bazy i podłącz zasilacz sieciowy.

- Załącz akumulator w słuchawce.

Przed użyciem telefonu, laduj akumulator przez 15 godz.

Aby stosuj tylko do telefonu zasilacz i akumulator.

Po pierwszym włączeniu zasilania (baza jest podłączona do sieci AC) na ekranie pojawi się komunikat o trybie powitalnym (Ry.1).

Wybierz kraj, w którym używasz telefonu i potwierdź (Tabela 1).

Aby wybrać inną język, patrz Tabela 1 i Tabela 1.2.

OPIS PRZYCISKÓW SŁUCHAWKI I BAZY

- Przyjazny OK / Przyjazny MENU
- Przyjazny do tylu / Usunąć / Przyjazny Wycofanie (wyciszenia) / INTERKOM
- & Przyjazny nawigacji
- Przyjazny zakonczenia połączenia / wyjścia
- Przyjazny Flash - dostęp do serwisu usług operatora*
- Przyjazny KSIĄŻKA TEL.
- Klawisz blokowania połączeń*

* Aby blokować połączenia, trzeba być subskrybentem usługi prezentacji numeru dzwoniącego. Skontaktuj się z operatorem linii nazwanej W trybie gotowości: Bezpośrednio przedjazd do menu blokowania połączeń

9. Przyjazny "Gwiazda"

10. Przyjazny rozmowy / System głosomówowy

11. Przyjazny "Przywołanie" - do lokalizacji słuchawki, do procedury rejestracji.

Dokupując słuchawki tzw. system wielosłuchawek trzeba dodatkowe słuchawki zarejestrować w bazie.

* Wymaga udostępnienia tej funkcji przez operatora centrali telefonicznej.

IKONY WYSWIETLACZA

Signalizuje, że funkcja blokowania połączeń jest włączona.

Oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana.

Oznacza, że bateria jest całkowicie rozładowana.

Wskazuje, że połączenie zewnętrzne jest odebrane lub zawieszane.

Ikona ta migra, gdy zgłasza się połączenie.

Wskazuje, że masz nową wiadomość głosową.

Wskazuje, że masz nowe nieodebrane połączenia*.

Wyświetlane, gdy ustawiony jest budzik.

Wyświetlane, gdy aktywny jest tryb aparatu głośno mówiącego.

Wyświetlane, gdy dzwonek jest wylatywany.

Wskazuje, że słuchawka jest zarejestrowana i znajduje się w zasięgu aparatu bazowego.

Ikona ta migra, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem lub gdy słuchawka wyszukuje aparatu bazowego.

Zmiana języka i czasu blikysu:

OK / lub ▲ wUSTAW_WŁASNE / OK / ▲ lub ▽ JEZYK / OK / ▲ lub ▽ wybierz język / OK .

OK / lub ▲ wUST_ZAWAWSN. / OK / ▲ lub ▽ CZAS FLASH / OK / ▲ lub ▽ KRÓTKI / OK .

UŻYWANIE TELEFONU

Odbieranie i kończenie połączenia

OK /

Wykonywanie połączeń

Naciśnij OK przed, albo po wybraniu numeru.

Z listy wykonywanych połączeń: naciśnij i przesuń w prawo / * / ▲ lub ▽ / OK .

Z listy wykonywanych połączeń: przesuń i przeciągnij do przodu / ▲ lub ▽ / OK .

Przyjazny pamiętać: naciśnij i przesuń w prawo / przycisk PRZYCISK 1 lub PRZYCISK 2 lub PRZYCISK 3.

Wybierz przyjazny Nawigacji: ▲ lub ▽ naciśnij OK .

W celu włączenia systemu głosomówującego: OK .

Wykonuj połączenia wewnętrzne:

Jeśli są zarejestrowane tylko 2 słuchawki: OK .

Jeśli więcej niż 2: ▲ lub ▽ / podaj numer słuchawki / OK .

Aby zadzwonić na wszystkie słuchawki i wykonać połączenie typu interkom: OK / ▲ lub ▽ wybierz opcję POL.WSZ. / OK .

W celu utworzenia połączenia konferencyjnego pomiędzy trzema osobami: podczas rozmowy naciśnij OK . Wybierz INTERKOM / OK / ▲ lub ▽ / podaj numer słuchawki / OK / ▲ dzwoniącej słuchawce / Przyjazny *.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA: ZAWIERA 50 WPISÓW

Zapisywanie w książce telefonicznej

OK / lub ▲ wybierz KSIĄŻKA_TEL / OK / ▽ wybierz DODAJ NOWE / OK / wprowadź nazwę kontaktu / OK / wprowadź numer kontaktu / OK / zapisz jako VIP / OK lub ▽ aby wybrać medię / OK / lub zapisz jako KONTAKT.

Wymagane informacje: nazwa, numer kontaktu, media, opis.

Wymagane