

Dichiarazione di conformità per la Comunità Europea

ATLINKS dichiara che i telefoni Alcatel SP2502 / SP2502G sono conformi ai requisiti di base e alle disposizioni delle direttive europee 2014/30/UE e 2014/35/UE. È possibile scaricare la dichiarazione di conformità dal seguente indirizzo web: [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com).



Il logo CE riportato sui prodotti indica che sono conformi ai requisiti di base di tutte le direttive applicabili.

Dichiarazione di conformità alle norme della Commissione Federale per le Comunicazioni americana (FCC)

Questo apparecchio è stato testato e dichiarato conforme alle limitazioni relative ai dispositivi digitali di classe B, in conformità alla sottosezione della sezione 15 delle norme FCC.

Queste disposizioni mirano a garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando il dispositivo viene utilizzato in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia radio e, se non viene installata secondo le istruzioni del presente manuale, può causare interferenze di natura tale da influenzare le comunicazioni radio. L'uso di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose che l'utente è tenuto a correggere a proprie spese.

Ambiente



Questo simbolo indica che l'apparecchio elettronico non funzionante deve essere raccolto separatamente e non mischiato ai rifiuti domestici. L'Unione Europea ha implementato uno specifico sistema di raccolta e riciclo di cui sono responsabili i produttori.

Questo apparecchio è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere parti necessarie per il corretto funzionamento del sistema, ma che possono diventare un pericolo per la salute e per l'ambiente se non vengono gestite o smaltite in modo corretto. Di conseguenza, non gettate l'apparecchio non funzionante tra i rifiuti domestici. Se si è proprietari dell'apparecchio, è necessario depositarlo presso l'apposito punto di raccolta locale o lasciarlo al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

- (a)- Se siete utenti professionali, seguite le istruzioni del vostro fornitore.
- (b)- Se l'apparecchio è stato noleggiato o affidato a voi, contattate il vostro fornitore di servizi.

Aiutateci a proteggere l'ambiente in cui viviamo!

Avviso sul copyright e il marchio


Copyright ©2023 ATLINKS. Tutti i diritti sono riservati. ATLINKS si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche dei suoi prodotti senza preavviso, così come di apportare miglioramenti tecnici o rispetto a nuove normative.

Alcatel è un marchio di Nokia, usato sotto licenza da ATLINKS.


Modello : SP2503 / SP2503G  
A/W No.: 10001758 Rev.0 (IT)  
Stampato in Cina

Alcatel

SP2503/SP2503G  
GUIDA RAPIDA

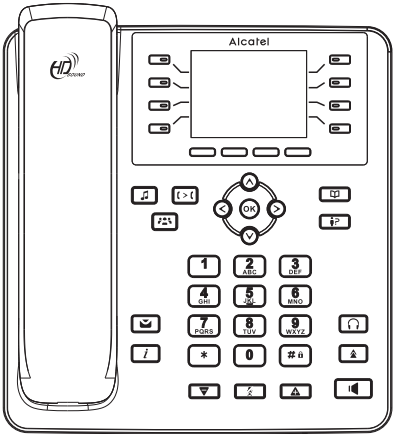

Indicatore di messaggi in attesa

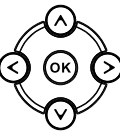

Tasti linea/multifunzione



Tasto navigazione In su  
Accesso rapido al registro chiamate



Tasto navigazione In giù  
Accesso rapido allo Stato



Tasti navigazione Destra/Sinistra, Tasto OK  
Accesso al menu principale



Tasti funzione



Tasto Attesa/ Ripresa



Trasferimento




Conferenza



Rubrica




Accesso allo storico delle chiamate



Accesso alla segreteria telefonica



Tasto stato



Tasto cuffie



In modalità attesa: suoneria disattivata  
In conversazione: mette o toglie il mute



Accesso alla lista di ricomposizione



Attiva/disattiva il vivavoce



Descrizione delle icone del display

	In modalità vivavoce		Nuovo messaggio in segreteria
	In modalità cuffie		Inoltro di chiamata attivato
	In modalità cornetta		Non disturbare attivato
	Mute attivato		Chiamata/e persa/e
	Suoneria disattivata		Chiamata ricevuta
	La chiamata è in attesa		Chiamata effettuata
	Risposta automatica attivata		Chiamata in audio HD
	Internet disconnesso (lampeggia)		Chiamata voce criptata
	Tastiera bloccata		

## Interfaccia web del telefono

1. Premere **I** per verificare l'indirizzo IP del telefono oppure **Menu > 1 Stato > 2 IP**.
2. Aprire un web browser sul vostro pc. Inserire http:// e l'indirizzo IP nella barra indirizzo e convalidare.
3. Il login e la password di default sono « admin/admin » per l'amministratore.
4. La configurazione minima è il sip account. Controllare la guida amministratore per i dettagli.

## Impostazione Lingua

- Premere il tasto funzione del **Menu > 3 Impostazioni > 1 Imp base > 7 Lingua**.
- Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

## Effettuare una chiamata

- **Pre-digitazione**: inserire il numero di telefono e sollevare la cornetta.
- **Digitazione diretta**: sollevare la cornetta e digitare il numero.
- **Vivavoce**: inserire il numero e premere **🔊** o viceversa.
- **Cuffie**: inserire il numero e premere **🎧** o viceversa.

## Accettare una chiamata

- **Con la cornetta**: sollevare la cornetta.
- **Con le cuffie**: premere **🎧**.
- **Con il vivavoce**: premere **🔊**.

## Mettere una chiamata in attesa

- Premere **🎵** oppure il tasto funzione **Attesa**. Per riprendere la chiamata premere di nuovo **🎵** o il tasto funzione **Ripresa**.

**Nota** : con più di una chiamata attiva, selezionare la chiamata desiderata con i tasti navigazione **🔍** e usare il corrispondente tasto funzione per mettere in attesa o riprendere la chiamata

## Conferenza a 3

1. Una volta in linea con il 1° chiamante, premere **👥** oppure il tasto funzione Conf, il 1° chiamante è messo in attesa.
2. Poi chiamare il 2° numero.
3. Una volta stabilita la 2° chiamata, premere **👥** o il tasto Conf per iniziare la conferenza.

## Trasferire una chiamata

### Trasferimento assistito:

1. Premere **📞 > 📞** o il tasto funzione Trasferta durante una conversazione, la chiamata è messa in attesa.
2. Digitare il secondo numero.
3. Quando la chiamata viene risposta, premere **📞 > 📞** o il tasto Trasferta per completare l'operazione.

### Trasferimento non assistito:

1. Premere Trasferta durante la conversazione, la chiamata viene messa in attesa.
2. Poi inserire il 2° numero e premere **📞 > 📞** oppure nuovamente il tasto Trasferta.

## Bloccare la tastiera

- Premere a lungo il tasto **# 🛡** per bloccare la tastiera.
- Per sbloccarla, inserire la password (123 per default).

## Inoltare le chiamate

1. Premere **Menu > 2 Caratteristiche > 1 Chiamata Inoltata**.
2. Selezionare la linea, il tipo di inoltro, inserire il numero di destinazione e lo stato e **Salva**.

## Lista chiamate

1. Premere **🔍**, o il tasto navigazione In su o **Menu > 6 Storico chiamate > 1 Storico chiamate locali**.
2. Scorrere la lista usando **🔍**.
3. Per comporre un numero, premere il tasto Digita sollevare la cornetta o premere **🎧** o **🔊**.

## Rubrica

### Accesso alla Rubrica:

1. Premere **📖** o il tasto funzione **Rubrica**.
2. Selezionare **Contatti** o un'altra rubrica.

Per chiamare un numero, premere il tasto **Digita** sollevare la cornetta o premere **🎧** o **🔊**.

### Aggiungere una nuova voce:

1. Premere **📖** o il tasto **Digita > 1 Contatti > Premere Agg**.
2. Inserire nome e numero e premere il tasto funzione **Salva**.

## Chiamate rapide

Per aggiungere un numero di chiamata rapida (1-9, 0): premere **📖** o **Rubrica > 6 Numero rapido**. Selezionare il tasto e **Modifica** nome, numero e account e premere **Salva**.

Per chiamare il contatto: premere il tasto (1 to 9 or 0); visualizzerete il nome. Premere **Digita** o continuare la normale digitazione.

## Tasti programmabili

### Tasti programmabili DSS:

1. Potete usare l'interfaccia web del telefono per configurare i tasti su entrambi i lati del display oppure
2. Potete premere quei tasti ancora vuoti, selezionare una funzione, valore e nome del tasto e premere **Salva**, oppure
3. Andate su **Menu > 3 Impostazioni > 1 Imp. base > 1 Tastiera > 1 Configurazione tasti DSS**. Selezionare il tasto, funzione e valore se necessario e premere **Salva**.

### Programmare altri tasti:

1. Potete configurare degli accessi rapidi per i tasti navigazione, e quali tasti funzioni visualizzare in modalità attesa.
2. Andate su **Menu > 3 Impostazioni > 1 Imp. base > 1 Tastiera**, selezionare tra i possibili elementi configurabili, e selezionare il valore desiderato e premere **Salva**.

## Ricomposizione

1. Premere **⬆**, selezionare la chiamata desiderata e premere il tasto Digita, sollevare la cornetta o **🎧** o **🔊**.

## Non Disturbare

1. Premere il tasto funzione **DND**, oppure **Menu > 2 Caratteristiche > 5 DND**.
2. Selezionare la linea e lo stato, e premere il tasto funzione **Salva**.

## Segreteria Telefonica

1. TPer accedere alla mailbox, premere **📧**, il numero di messaggi ricevuti verranno indicati se forniti dal vostro server o pbx.
2. Selezionare la linea e **Digita** per chiamare.